



DVD-RDS-AV-EMPFÄNGER

AVH-X8500BT















Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses PIONEER-Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts zur Gewährleistung seiner ordnungsgemäßen Verwendung durch. Lesen und befolgen Sie dabei insbesondere die Hinweise WAR-NUNG und VORSICHT. Bewahren Sie die Anleitung zur zukünftigen Bezugnahme sicher und griffbereit auf.

01 Vorsichtsmaßregeln

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN 5 So fahren Sie sicher 5 So vermeiden Sie eine Batterieentleerung 6

(2) Bevor Sie beginnen

Zu diesem Gerät 7 Regional codes für DVD-Videodiscs 8 Zu dieser Anleitung 8 Im Problemfall 8 Demo-Modus 8

(R) Die einzelnen Teile

Hauptgerät 9 Startbildschirm 10 Ein-/Ausschalten der Programmquelle 11 Wählen einer Programmquelle 11 Regeln der Lautstärke 12 Optionale Fernbedienung 12

(11) Allgemeine Bedienvorgänge

Allgemeine Bedienvorgänge für Menüeinstellungen/Listen 13 Bedienung des Bildlaufsymbols und der 7eitleiste 13 Aktivieren der Sensortasten 14 Gebrauch der Heckanzeige 14 Gebrauch des Fondmonitors 14 Gebrauch von "Sound Retriever" 15 Ändern des Breitbildmodus 15

(15) Grundlegende Bedienvorgänge

Anpassen des Winkels des LCD-Anzeigefelds und Auswerfen von Medien 16 Finstellen der Uhrzeit 17

(03) Tuner

Bedienvorgänge für den Tuner 18 Speichern und Abrufen von Sendern 18 Anzeigen von Radiotext 19 Speichern und Abrufen von Radiotext 19 Speichern der stärksten Sender 19 Abstimmen von Stationen mit starken Sendesignalen 19

Verwendung von iTunes Tagging 20 Empfang von Verkehrsdurchsagen 20 Unterbrechen des regulären Programms durch Alarmsendungen 21 Gebrauch der Programmtyp-Funktionen (PTY) 21 Einstellen des UKW-Kanalrasters 22 RDS-Einstellung 22 Umschalten des Auto-PI-Suchlaufs 22 Wechseln der Tonqualität des UKW-Tuners 23

(T) Disc (CD/DVD)

Einführung in die Bedienvorgänge für Filme 24 Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe 26 Wechseln des Mediendateityps 27 Bedienen des DVD-Menüs 27 Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle) 28 Wiederholen der Wiedergabe 28 Suchen nach einem abzuspielenden Abschnitt 28 Wählen der Audio-Ausgabe 29 PBC-Wiedergabe 29 Wählen von Titeln aus der Titelnamensliste 30 Wählen von Dateien aus der Dateinamensliste 30 Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten

(03) iPod

iPod-Steuerung 31

Bedienvorgänge für Videos 31 Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe 32 Verwenden der iPod-Funktionen dieses Geräts über den iPod 33 Zufallswiedergabe 34 Wiederholen der Wiedergabe 34 Wiedergabe von Videos von Ihrem iPod 34 Suchen nach einem Video/Musiktitel auf dem iPod 35

Inhalt

Ändern der Abspielgeschwindigkeit von Hörbüchern 36 Anzeige von Listen mit Bezug zum momentan spielenden Titel (Verbindungssuche) 36 409 AppRadio Mode	Pedienvorgänge für MIXTRAX Bedienvorgänge für MIXTRAX 49 Bedienvorgänge für MIXTRAX EZ 49 Starten des MIXTRAX EZ-Betriebs 49 Einstellen des MIXTRAX-Modus 50 Festlegen des Effekts 50
Bedienvorgänge für AppRadio Mode Einrichten der App-Verbindung Startvorgang Einstellen der Tastatur Einstellen des Soundmix-Apps 40	Bluetooth-Telefon Bedienvorgänge für das Bluetooth- Telefon 52 Anrufen einer im Adressbuch gespeicherten Nummer 54
Bedienvorgänge für Videos 41 Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe 42 Musik-Durchsuchenmodus 43 Bedienvorgänge für das Anzeigen von Standbildern 44 Wechseln des Mediendateityps 45 Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle) 45 Wiederholen der Wiedergabe 45 Wählen von Dateien aus der Dateinamensliste 45 Anzeige von Listen mit Bezug zum momentan spielenden Titel (Verbindungssuche) 45 Videos von externen Speichergeräten (USB, SD) abspielen 46	Auswählen einer Nummer mit dem alphabetischen Suchmodus 54 Umkehren des Vor- und Nachnamens im Telefonbuch 55 Gebrauch der Listen für Anrufe in Abwesenheit, empfangene und getätigte Anrufe 55 Einstellen der automatischen Rufannahme 56 Anpassen der Hörlautstärke des anderen Teilnehmers 56 Umschalten des Klingeltons 56 Verwendung voreingestellter Listen 56 Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Rufnummer 56 Einstellen des Privatmodus 57 Sprachsteuerung 57
Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten 46 Erfassen eines Bilds als JPEG-Datei 46	Einstellungen Menübedienung 58
Einstellen der erweiterten Displayauflösung 46	45 Audio-Einstellungen Verwendung der Überblend-/Balance-
Bluetooth-Audio Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe 47 Vorbereiten der Verwendung eines Bluetooth- Audio-Players 47 Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle) 48 Wiederholen der Wiedergabe 48	Einstellung 59 Gebrauch der Balance-Einstellung 59 Gebrauch des Equalizers 59 Gebrauch des Auto-Equalizers 60 Gebrauch von "Sonic Center Control" 60 Einstellen von Loudness 61 Gebrauch des Subwoofer-Ausgangs 61

Gebrauch des Subwoofer-Ausgangs 61

Verstärken der Basstöne 61

Inhalt

Gebrauch des Hochpassfilters 61

Einstellen der Untertitel-Sprache 63

Einstellen der Audio-Sprache 63

Einstellen der Mehrfachwinkel-DVD-

Finstellen der Menüsprache 63

16 Einrichten des Video-Players

Anzeige 64

Einstellen der Programmquellenpegel 62

Einstellen des Seitenverhältnisses 64 Einstellung des Diashow-Intervalls 65 Einstellen der Kindersicherung 65 Einstellen der DivX-Untertiteldatei 66	Bluetooth-Verbindungsmenü Bedienvorgänge des Bluetooth- Verbindungsmenü 79
Anzeigen des DivX®-VOD- Registrierungscodes 67 Automatische DVD-Wiedergabe 67	 "Theme"-Menü Wählen der Beleuchtungsfarbe 82 Auswählen der Bildschirmmenüfarbe 82 Wählen der Hintergrundanzeige 82
To Systemeinstellungen Einrichten der App-Verbindung 68 Umschalten der AUX-Einstellung 68 Einstellen des AV-Eingangs 68 Einstellen des RGB-Eingangs 68 Einstellen des Soundmix-Apps 68 Aktualisieren der Firmware 68	Andere Funktionen Anpassen der Reaktionspositionen des Touchpanels (Kalibrierung) 84 Verwendung der AUX-Programmquelle Zurücksetzen des Mikroprozessors 85
Aktualisieren der Firmware 68 Anzeigen der Firmwareversion 69 Einstellen des MIXTRAX-Modus 69 Ändern der Bildanpassung 69 Systemsprachauswahl 70 Einstellen des Demo-Modus 70 Umschalten der Ton-Stummschaltung/- Dämpfung 71 Einstellen des Heckausgangs und der Subwoofer-Steuerung 71 Gebrauch der Tastatur 71 Einstellen des kontinuierlichen Bilddurchlaufs 72 Einstellen des Bluetooth-Audios 72 Löschen des Bluetooth-Speichers 72 Aktualisieren der Bluetooth- Verbindungssoftware 72 Anzeigen der Bluetooth-Systemversion Einstellen des sicheren Modus 73	■ Zusätzliche Informationen Fehlerbehebung 86 Fehlermeldungen 89 Bedeutung der Fehlermeldungen der Auto EQ-Funktion 94 Bedeutung der Meldungen 94 Anzeigeliste 95 Handhabungsrichtlinien 97 Audiokompatibilität (USB) 100 Kompatible komprimierte Audioformate (Disc, USB, SD) 100 iPod-Kompatibilität 102 Reihenfolge der Audio-Dateien 103 Ordnungsgemäßer Gebrauch des Displays 103 Bluetooth-Profile 105 Copyrights und Marken 105 Sprachcode-Tabelle für DVDs 109 Technische Daten 111

Einstellen der Heckbildkamera

Wählen des Videoformats 76

Einstellen des Videosignals 76

Verwenden des Lieblingsmenüs 78

(Rückfahrkamera) **73** Auto-EQ (automatische Equalizer-

Einstellung) 74

Lieblingsmenü

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie sich bitte diese Anweisungen zu Ihrem Display durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Bringen Sie das Display nicht an Orten an, wo es (i) die Sicht des Fahrers behindert, (ii) die Funktionen der Betriebssysteme oder Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs, einschließlich der Airbags und Warnblinkanlagenschalter, stört oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers zur sicheren Bedienung des Fahrzeugs beeinträchtigt.
- Verwenden Sie das Display unter keinen Umständen, wenn Sie dadurch von der sicheren Steuerung des Fahrzeugs abgelenkt werden könnten. Achten Sie stets auf sicheres Fahrverhalten und halten Sie sich an alle geltenden Verkehrsregeln. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Systems oder dem Lesen des Displays haben sollten, parken Sie Ihr Fahrzeug zuerst an einem sicheren Ort, bevor Sie die erforderlichen Anpassungen vornehmen.
- 3 Denken Sie daran, im Fahrzeug stets Ihren Sicherheitsgurt anzulegen. Sollten Sie in einen Unfall verwickelt werden, dann können Ihre Verletzungen wesentlich schwerwiegender ausfallen, wenn Sie Ihren Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angeschnallt haben.
- 4 Setzen Sie beim Fahren niemals Kopfhörer auf.
- 5 Aus Sicherheitsgründen sind bestimmte Funktionen nicht verfügbar, solange die Handbremse nicht angezogen und das Fahrzeug in Bewegung ist.
- 6 Stellen Sie Ihr Display niemals auf eine Lautstärke ein, bei der Sie keine Verkehrsgeräusche bzw. Sirenen von Noteinsatzwagen mehr wahrnehmen können.



Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu montieren oder zu warten. Werden Montage- oder Wartungsarbeiten des Produkts von Personen ohne Ausbildung und Erfahrung hinsichtlich elektronischer Geräte und Fahrzeugzubehör vorgenommen, kann dies gefährlich sein und möglicherweise zu elektrischen Schlägen, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.

So fahren Sie sicher

MARNUNG

- DIE HELLGRÜNE LEITUNG AM STROM-ANSCHLUSS DIENT DER IDENTIFIZIE-RUNG DES STATUS DER HANDBREMSE (ANGEZOGEN) UND MUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS DES HANDBREMSENSCHALTERS VER-BUNDEN WERDEN. EINE UNSACHGE-MÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESER LEITUNG KANN GEGEN GELTENDE GESETZE VERSTOS-SEN UND ZU SCHWEREN VERLETZUN-GEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- Um jedes Unfall- oder Verletzungsrisiko auszugrenzen und jeglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht in Verbindung mit einem Videobildschirm verwendet werden, der vom Fahrer eingesehen werden kann.
- Um Unfallrisiken und Verstöße gegen geltende Gesetze zu vermeiden, sollten während der Fahrt niemals Videos auf den Vordersitzen betrachtet werden.
- In einigen Ländern oder Regionen kann die Anzeige von Bildern auf einem Display im Fahrzeug selbst für Bei- und Mitfahrer verboten sein. Wenn derartige Vorschriften vorliegen, müssen sie beachtet werden, d. h. die Video-Funktionen dieses Geräts sollten in diesem Fall nicht verwendet werden.

Vorsichtsmaßregeln

Wenn Sie versuchen, ein Videobild während der Fahrt anzuzeigen, erscheint die Warnung "Bildbetrachtung während des Fahrens ist unzulässig." auf dem Frontdisplay.

Die Anzeige eines Videobilds auf dem Frontdisplay ist nur möglich, wenn Sie Ihr Auto an einem sicheren Ort parken und die Handbremse anziehen.

Bei Verwendung eines mit dem Fondmonitorausgang angeschlossenen Displays

Der Fondmonitorausgang dieses Geräts (**V OUT**) wird verwendet, um ein Heckdisplay anzuschließen, mit dem die Passagiere auf der Rückbank Videos anschauen können.



WARNUNG

Bringen Sie das Heckdisplay **NIEMALS** an einer Position an, die es dem Fahrer ermöglicht, Videos während des Fahrens einzusehen.

Bei Verwendung der Heckbildkamera

In Verbindung mit einer optionalen Heckbildkamera können Sie dieses Gerät dazu verwenden, Fahrzeuganhänger im Auge zu behalten oder rückwärts in enge Parkbuchten einzuparken.



WARNUNG

- DIE ANZEIGE AUF DEM DISPLAY KANN SPIEGELVERKEHRT ERSCHEINEN.
- VERWENDEN SIE DEN EINGANG NUR FÜR EINE SPIEGELVERKEHRTE ODER SPIEGELBILD-HECKBILDKAMERA. EINE ANDERE VERWENDUNG KÖNNTE VER-LETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.



VORSICHT

 Die Heckbildkamera dient dazu, Fahrzeuganhänger im Auge zu behalten oder das Fahr-

- zeug zurückzusetzen. Verwenden Sie sie nicht zu Unterhaltungszwecken.
- Beachten Sie bitte, dass die Bildränder der Heckbildkamera abhängig davon, ob Vollbilder beim Zurücksetzen des Fahrzeugs angezeigt oder die Bilder zur Überwachung des Fahrzeughecks beim Vorwärtsfahren verwendet werden, leicht voneinander abweichen können.

So vermeiden Sie eine Batterieentleerung

Lassen Sie den Motor laufen, während Sie diese Einheit verwenden, um einer Entleerung der Fahrzeugbatterie vorzubeugen.

 Wenn die Stromversorgung des Geräts unterbrochen wird, z. B. beim Auswechseln der Fahrzeugbatterie, wird der Mikrocomputer des Geräts in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Wir empfehlen deshalb, die Audio-Einstelldaten separat zu notieren.



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen, deren Zündung nicht mit einer ACC-Position ausgestattet ist. •

Bevor Sie beginnen



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenfrei bei speziell dafür eingerichteten Sammelstellen abgeben oder zu einem Fachhändler zurückbringen (sofern sie ein vergleichbares neues Produkt kaufen).

In den Ländern, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich hinsichtlich der zu beachtenden Entsorgungsweise bitte an die zuständige Gemeindeverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der erforderlichen Verarbeitung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zugeführt wird, und verhindern damit potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie Gesundheitsschäden.

Zu diesem Gerät

Die Tuner-Frequenzen dieses Geräts sind für Westeuropa, Asien, den Mittleren Osten, Afrika und Ozeanien bestimmt. Der Gebrauch in anderen Gebieten kann zu mangelhaftem Empfang führen. Die RDS-Funktion (Radio-Datensystem) funktioniert nur in Gebieten mit UKW-Sendern, die RDS-Signale ausstrahlen.

Wichtig

Bitte tragen Sie die folgenden Informationen in das dafür vorgesehene Formular in der "Schnellstartanleitung" ein.

- 14-stellige Seriennummer (an der Unterseite des Geräts angegeben)
- Kaufdatum (Datum der Quittung)
- Stempel des Händlers

Diese Informationen dienen als Eigentumsnachweis. Im Fall eines Diebstahls teilen Sie der Polizei die 14-stellige Seriennummer und das Kaufdatum des Geräts mit.

Bewahren Sie die "Schnellstartanleitung" an einem sicheren Ort auf.

VORSICHT

Dieses Produkt ist ein Laserprodukt entsprechend dem Lasersicherheitsstandard Klasse 1 IEC 60825-1:2007 und verfügt über ein Lasermodul der Klasse 1M. Um eine fortwährende Sicherheit zu gewährleisten, dürfen keinerlei Abdeckungen entfernt und sich Zugang zum Inneren des Produkts verschafft werden. Beauftragen Sie bei allen Wartungsarbeiten qualifiziertes Personal.

LASER KLASSE 1

VORSICHT—WENN GEÖFFNET, HANDELT ES SICH UM Sicht- und Unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1m. Schauen sie nicht mit Optischen Geräten Hinein.

A VORSICHT

- Dieses Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. Darüber hinaus kann der Kontakt mit Flüssigkeit eine Beschädigung des Geräts, Rauchentwicklung und Überhitzung nach sich ziehen.
- Wählen Sie stets eine Lautstärke, bei der Sie Umgebungsgeräusche noch deutlich wahrnehmen können.

02

Bevor Sie beginnen

- Setzen Sie dieses Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Beim Abtrennen oder Entladen der Batterie werden sämtliche vorprogrammierten Speicher gelöscht.

Regionalcodes für DVD-Videodiscs

Nur DVD-Videodiscs mit kompatiblen Regionalcodes können mit diesem Player wiedergegeben werden. Der Regionalcode des Players ist auf der Unterseite dieses Geräts und in dieser Anleitung zu finden (siehe *Technische Daten* auf Seite 111).

Zu dieser Anleitung

- Dieses Gerät zeichnet sich durch eine Reihe fortschrittlichster Funktionen aus, die einen optimalen Empfang und Betrieb gewährleisten. Bei der Entwicklung wurde größter Wert auf die Bedienungsfreundlichkeit der Funktionen gelegt. Dennoch müssen einige Bedienungsschritte näher erläutert werden. Diese Bedienungsanleitung soll dazu beitragen, dass Sie das Potenzial dieses Geräts im Hinblick auf maximalen Hörgenuss voll ausschöpfen können.
- Diese Anleitung verwendet Illustrationen tatsächlicher Bildschirme für die Beschreibung der Bedienvorgänge. Die Bildschirme an manchen Geräten entsprechen jedoch je nach Modell eventuell nicht den in dieser Anleitung abgebildeten.
- In den nachfolgenden Hinweisen werden USB-Speicher, tragbare USB-Audio-Player und SD-Speicherkarten kurz als "externes Speichermedium (USB, SD)" bezeichnet. Wenn nur auf USB-Speicher und tragbare USB-Audio-Player Bezug genommen wird, werden diese unter dem Begriff "USB-Speichermedien" zusammengefasst.

 In dieser Anleitung werden iPod und iPhone unter dem Begriff iPod zusammengefasst.

Im Problemfall

Sollte dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die nächstgelegene Pioneer-Kundendienststelle


Demo-Modus

Der Funktions-Demo-Modus wird automatisch gestartet, wenn Sie **Off** als Quelle wählen und setzt sich fort, während sich der Zündschalter in der Position ACC oder ON befindet. Um das Funktions-Demo abzubrechen, halten Sie **MUTE** gedrückt. Drücken und halten Sie **MUTE** erneut gedrückt, um die Funktion ein weiteres Mal zu starten. Wenn der Funktions-Demo-Modus nach dem Abstellen des Motors weiterläuft, kann es zu einer Entleerung der Fahrzeugbatterie kommen.

Wichtig

Das rote Kabel (ACC) dieses Geräts sollte mit der Ein/Aus-Zündungsfunktion verbunden werden. Anderenfalls könnte es zur Entleerung der Fahrzeugbatterie kommen.

Hauptgerät

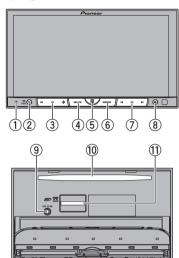

① RESET

Für detaillierte Informationen hierzu siehe Zurücksetzen des Mikroprozessors auf Seite 85.

- ② SRC/OFF
- 3 +/- (VOLUME/VOL)
- (4) MUTE

Drücken Sie diese Taste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

⑤ Starttaste

Zeigt das Startdisplay an.

Die Anzeige kehrt zum Launcher-Bildschirm zurück, während eine Anwendung eines Drittherstellers im **AppRadio Mode** verwendet wird.

Durch Doppelklicken des Symbols auf dem Launcher-Bildschirm kehrt die Anzeige zum Startbildschirm zurück.

6 MODE

Dient zum Ausschalten der Informationsanzeige.

- ⑦ ◀/▶ (TRK)
- (8) ▲ (Auswurf)
- Auto-EQ-Mikrofoneingang

Dieser Eingang dient zum Anschluss eines Auto-FO-Mikrofons

- Disc-Ladeschacht
- (1) SD-Speicherkartensteckplatz



VORSICHT

Verwenden Sie ausschließlich autorisierte Produkte

Hinweise


- Wenn ein iPhone angeschlossen ist, drücken und halten Sie die Starttaste, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.
- Drücken Sie nach Anschluss des Navigationssystems auf MODE, um zur Anzeige des Navigationsgeräts umzuschalten. Halten Sie MODE gedrückt, um die Anzeige auszuschalten

Drücken Sie **MODE** erneut, um das Display wieder einzuschalten.


- Entnehmen Sie Details zur Bedienung eines Navigationssystems über dieses Gerät dessen Bedienungsanleitung.
- Wenn ein iPhone oder Android-Gerät angeschlossen ist, auf dem eine Anwendung läuft, die AppRadio Mode unterstützt, drücken Sie auf MODE, um zur Anwendungsanzeige zu wechseln. Sie können die Anwendung durch Berühren der Anzeige verwenden.

Startbildschirm

HOME-Anzeige (Vorderseite)

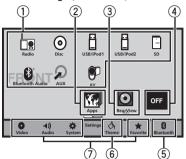


HOME-Anzeige (Rückseite)

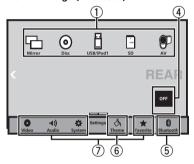


Streichen/ziehen Sie das Symbol, um zwischen der Vorder- und Rückseite für das **HOME**-Display umzuschalten. Achten Sie darauf, zum Streichen/Ziehen das Display zu berühren.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie die Ausgabequelle für den Heckmonitor umgeschaltet wird. Siehe *Gebrauch des Fondmonitors* auf Seite 14.

Anzeige für ausgeschaltete Programmquelle

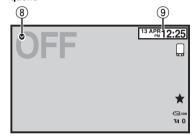

Anzeige für eingeschaltete Programmquelle

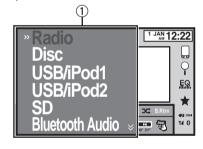

1 Programmquellensymbol

Auswahl einer Lieblings-Programmquelle. Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, kann es durch Drücken der Home-Taste oder Berühren von ◆ angezeigt werden.

2 Apps-Taste

Umschalten zum **AppRadio Mode**. Die **Apps**-Tastensymbole unterscheiden sich zwischen iPhones und Android-Geräten.

③ Heckbildtaste

Anzeigen des Heckbilds. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Gebrauch der Heckanzeige auf Seite 14.

Die einzelnen Teile

(4) Source off-Taste

Ausschalten der Programmquelle.

⑤ Bluetooth-Taste

Anzeigen des Bluetooth-Verbindungsmenüs.

6 Thema-Taste

Anzeigen des Menüs Thema.

7 Menüsymbol

Anzeigen des Menüs.

Ouelle-Taste

Anzeige des Programmquellenmenüs.

Clock-Taste

Umschalten zum Zeiteinstellungsdisplay.

Hinweis

Wenn das Mobilgerät zur Nutzung von **Apps** über HDMI verbunden ist, aktivieren Sie für dieses über HDMI verbundene Gerät die Bluetooth-Option auf richtige Weise. Wenn diese Verbindung nicht wie beschrieben vorgenommen wird, funktioniert diese Funktion nicht richtig.

Ein-/Ausschalten der Programmquelle

Einschalten der Programmquelle mit den Tasten

Drücken Sie **SRC/OFF**, um die Programmquelle einzuschalten.

Ausschalten der Programmquelle mit den Tasten

T Drücken und halten Sie **SRC/OFF** gedrückt, bis sich die Programmquelle ausschaltet.

Wählen einer Programmquelle

Verfügbare Programmquellmodi

- Radio Radiotuner
- Disc Eingebauter DVD- und CD-Plaver
- USB/iPod 1 USB/iPod 1
- USB/iPod 2 USB/iPod 2
- SD SD-Speicherkarte
- Bluetooth Audio Eingebautes Bluetooth-Audio
- AUX AUX (Zusatz-Eingang)
- AV AV-Eingang

Wählen einer Programmquelle

- Verwenden von SRC/OFF
 Drücken Sie SRC/OFF
 - Verwenden der Sensortasten im Startbildschirm
 - Berühren Sie das Programmquellensymbol und dann den gewünschten Programmquellennamen.
 - Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden.
 - Während Sie das Menü verwenden, können Sie keine Programmquelle durch Berühren des Programmquellensymbols wählen.

Hinweis

Das Symbol **USB/iPod 1** oder **USB/iPod 2** ändert sich wie folgt:

- USB 1 wird angezeigt, wenn ein USB-Speichergerät an den USB-Eingang 1 angeschlossen ist.
- **iPod 1** wird angezeigt, wenn ein iPod an den USB-Eingang 1 angeschlossen ist.
- USB 2 wird angezeigt, wenn ein USB-Speichergerät an den USB-Eingang 2 angeschlossen ist.
- **iPod 2** wird angezeigt, wenn ein iPod an den USB-Eingang 2 angeschlossen ist.
- USB/iPod 1 oder USB/iPod 2 wird angezeigt, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
- iPod 1 und iPod 2 werden nicht angezeigt, wenn App Connection Settings auf iPhone (Digital AV) gesetzt ist.

Siehe *Einrichten der App-Verbindung* auf Seite 38.

USB/iPod 1 und USB/iPod 2

Dieses Gerät hat **USB/iPod 1**- und **USB/iPod 2**-Programmquellen.

Für **USB/iPod 2** sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar.

- AppRadio Mode
- Heckmonitorausgang
- Firmware-Update

Hinweise

- Wenn zwei USB-Speichermedien an dieses Gerät angeschlossen sind und Sie zur Wiedergabe zwischen ihnen umschalten möchten, unterbrechen Sie zuerst die Kommunikation für das USB-Speichermedium, bevor Sie fortfahren.
- Beim gleichzeitigen Anschluss von USB 1/ iPod 1 und USB 2/iPod 2, verwenden Sie ein USB-Kabel (CD-U50E) von Pioneer zusätzlich zum regulären USB-Kabel von Pioneer.

Regeln der Lautstärke

 Drücken Sie +/- (VOLUME/VOL), um die Lautstärke anzupassen.

Optionale Fernbedienung

Die Fernbedienung CD-R33 wird separat verkauft.

Detaillierte Informationen zur Bedienung können Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung entnehmen.

Allgemeine Bedienvorgänge

Allgemeine Bedienvorgänge für Menüeinstellungen/Listen



Starten des Bluetooth-Telefonmenüs

Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Bluetooth-Telefon* auf Seite



Anzeigen des Listenmenüs. Starten der Suchfunktion.





Anzeigen des Equalizers (Audio-Funktionsmenü)



Anzeigen des Lieblingsmenüs.

Bedienung des Bildlaufsymbols und der Zeitleiste

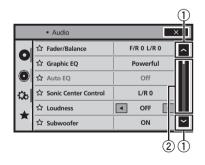

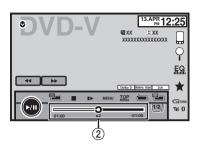

1 Bildlaufsymbol

Wird angezeigt, wenn wählbare Einträge verdeckt sind.

② Zeitleiste

Wird eingeblendet, wenn die Optionen nicht auf einer einzelnen Seite angezeigt werden können.

Anzeigen der verdeckten Einträge

- Berühren Sie das Bildlaufsymbol oder verschieben Sie die Zeitleiste, um verborgene Einträge anzuzeigen.
- Auch durch Ziehen der Liste k\u00f6nnen verborgene Objekte angezeigt werden.

Festlegen der Wiedergabestelle


1 Verschieben Sie die Zeitleiste auf dem Bildschirm.

(Nicht verfügbar, wenn die Zeitleiste grau schattiert angezeigt wird.)

(

Allgemeine Bedienvorgänge

Aktivieren der Sensortasten Sensortasten

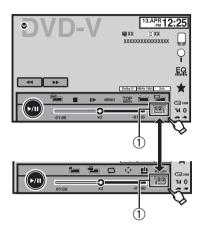

1 Registertaste

Wechseln der Sensortasten auf dem Display.

Gebrauch der Heckanzeige

Um den Heckbildmodus verwenden zu können, ist eine separat erhältliche Heckbildkamera notwendig. Die unten stehenden Funktionen sind verfügbar.

- Heckbildkamera
 Dieses Gerät kann so eingerichtet werden,
 dass das Heckbild automatisch angezeigt
 wird, wenn Sie den Schalthebel in die Position REVERSE (R) stellen.
- Kamera für den Heckbildmodus
 Das Heckbild kann jederzeit eingeschaltet werden.

Die Heckbildkamera muss auf eine andere Einstellung als "Aus" gestellt sein, um den Heckbildmodus einzuschalten.

Für Details zu den Einstellungen siehe *Einstellen der Heckbildkamera* (*Rückfahrkamera*) auf Seite 73.

Aufrufen des Heckbilds über die Heckbildtaste



Anzeigen des Heckbilds durch Einschalten des Heckbilds.
Während der Anzeige des Heckbilds können Sie durch Berühren des Bildschirms auf die Programmquellenanzeige umschalten. So können Sie das Heckbild vorübergehend in der Programmquellenanzeige bedienen. Wenn Sie nicht innerhalb weniger Sekunden einen Bedienschritt vornehmen, zeigt der Bildschirm wieder das Heckbild an.

Um das Heckbild auszuschalten, drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren und drücken Sie diese Taste dann erneut.

Gebrauch des Fondmonitors

Durch Anschluss eines Fondmonitors (separat erhältlich) an dieses Gerät können Bilder und Videos vom Rücksitz aus betrachtet werden. Die Ausgabequelle für den Heckmonitor kann auf folgende Quellen umgeschaltet werden:

Mirror – Quelle des Frontdisplays des Geräts

Disc – Video und Ton von der Disc **USB/iPod 1** – Video und Ton vom USB-Speichergerät

SD – Video und Ton von der SD-Karte **AV** – Video und Ton vom AV-Eingang **OFF** – Keine Quelle

Hinweise

- Über den Fondmonitor können keine Sensortasten und Bedienbildschirme verwendet werden.
- Die Bild- und Videoanzeige erfolgt unabhängig davon, ob das Fahrzeug fährt oder angehalten ist.
- Wenn Sie DivX-Dateien abspielen, können Sie diese nicht gleichzeitig auf dem Heck- und Frontmonitor wiedergeben.

Allgemeine Bedienvorgänge

- Nur der USB-Eingang 1 unterstützt den Heckmonitor.
- USB/iPod 1 und SD sind nur mit DivX/ MPEG-4/WMV/H,264 kompatibel.
- Diese Funktion ist w\u00e4hrend der Verwendung von MIXTRAX nicht verwendbar. Wenn Sie w\u00e4hrend der Verwendung dieser Funktion MIXTRAX verwenden, schaltet sich diese Funktion aus.

Gebrauch von "Sound Retriever"

S.Rtrv

Verbessert komprimierte Audiodaten und stellt ein reiches Klangbild wieder her.

Aus — **— — —**

zeigt eine stärkere Wirkung als —.

Hinweis

Diese Funktion ist für die Wiedergabe der unten stehenden Programmquellen aktiviert:

- CD-DA
- MP3/WMA/AAC/WAV-Dateien auf einem externen Speichergerät (USB, SD)
- MP3/WMA/AAC-Dateien auf CD-Medien
- iPod

Ändern des Breitbildmodus



Auswählen des geeigneten Bildformats für das wiederzugebende Video.

- 1 Zeigen Sie den Bildmodus an.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Breitbildmoduseinstellung.

Full (Vollbild)

Das 4:3-Bild wird nur in der Horizontalen vergrößert. Dadurch erhalten die Betrachter ein 4:3-Fernsehbild (Normalbild) ohne Auslassungen.

Zoom (Zoom)

4:3-Bilder werden vertikal und horizontal im gleichen Verhältnis vergrößert. Eine ideale Vergrößerung für Bilder im Kinoformat (Breitbandbilder).

Normal (Normal)

4:3-Bilder werden ohne Veränderungen angezeigt. Die Betrachter nehmen keine Verzerrungen wahr, da die Proportionen der Bilder denen von Normalbildern entsprechen.

Trimming (Trimmen)

Das Bild wird mit unverändertem Bildverhältnis über den gesamten Bildschirm hinweg angezeigt. Wenn das Bildverhältnis von Display und Bild nicht übereinstimmt, wird das Bild möglicherweise oben/unten oder an den Seiten teilweise abgeschnitten angezeigt.

Hinweise

- Diese Funktion steht w\u00e4hrend des Fahrens nicht zur Verf\u00fcgung.
- Für jede Videoprogrammquelle können verschiedene Einstellungen gespeichert werden.
- Wenn Videobilder in einem Breitbildmodus angezeigt werden, der nicht dem ursprünglichen Seitenverhältnis entspricht, können Verzerrungen auftreten.
- Der Einsatz der Breitbildmodus-Funktion dieses Systems für eine Bildwiedergabe zu kommerziellen oder öffentlichen Anzeigezwecken kann gegen die durch gesetzliche Copyright-Bestimmungen geschützten Rechte des Verfassers verstoßen.
- Videobilder erscheinen grobkörniger, wenn sie im Modus Zoom angezeigt werden.
- Full/Zoom/Normal wird für Videos verwendet.
 Normal/Trimming wird für JPEG-Bilder verwendet.
- Diese Funktion ist für die Wiedergabe der unten stehenden Programmquellen aktiviert:
 - Disc: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG
 - USB/SD: DivX, MPEG-4, H.264, WMV, JPEG
 - iPod: Video
 - AV: A/V-Daten
 - AUX: A/V-Daten ■

Grundlegende Bedienvorgänge

Anpassen des Winkels des LCD-Anzeigefelds und Auswerfen von Medien



VORSICHT

Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie das LCD-Anzeigefeld öffnen, schließen oder einstellen. Achten Sie besonders auf die Hände und Finger von Kindern.

Anpassen des Winkels des LCD-Anzeigefelds

- 1 Drücken Sie ≜ (Auswurf), um das Ausgabemenü anzuzeigen.
- 2 Stellen Sie das LCD-Anzeigefeld auf einen bequemen Blickwinkel ein.



Herunterklappen des Anzeigefelds.



Zurückklappen des Anzeigefelds in die senkrechte Position.

 Da der eingestellte Winkel gespeichert wird, wird das LCD-Anzeigefeld beim nächsten Öffnen automatisch auf dieselbe Position eingestellt.

Auswerfen einer Disc

- 1 Drücken Sie ≜ (Auswurf), um das Ausgabemenü anzuzeigen.
- 2 Werfen Sie die Disc aus.



Auswerfen einer Disc.

Auswerfen einer SD

1 Drücken Sie ≜ (Auswurf), um das Ausgabemenü anzuzeigen.

2 Werfen Sie die SD-Karte aus.



Auswerfen einer SD-Karte

3 Drücken Sie zur Ausgabe die SD-Karte.

Abnehmen der Frontplatte A VORSICHT

- Versuchen Sie nicht, die Frontplatte abzunehmen, während DISC/SD in der Auswurfposition ist.
- Versuchen Sie nicht, die Frontplatte abzunehmen, während Daten auf USB/SD übertragen werden
 - Andernfalls könnten die Daten beschädigt werden.
- Nachdem die Frontplatte abgenommen wurde, fährt der Bildschirm automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.
 Achten Sie darauf, dass keine Hände oder Gegenstände hinter dem Bildschirm eingeklemmt werden, während er zurückfährt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass sich die Frontplatte in ihrer ursprünglichen Position befindet, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Es ist gefährlich mit hervorstehender Frontplatte zu fahren.
- Stellen Sie keine Getränke oder andere Gegenstände auf die Frontplatte, während sie vollständig geöffnet ist.

Wichtig

- Handhaben Sie die Frontplatte beim Entfernen oder Anbringen vorsichtig.
- Setzen Sie die Frontplatte keinen übermäßigen Stößen aus.
- Setzen Sie die Frontplatte weder direkter Sonnenbestrahlung noch hohen Temperaturen aus.
- Setzen Sie die Frontplatte, wenn diese entfernt wurde, wieder auf das Gerät auf, bevor Sie das Fahrzeug starten.


Grundlegende Bedienvorgänge

- 1 Drücken Sie ▲ (Auswurf), um die Frontplatte zu entriegeln.
- 2 Berühren Sie die Auswurftaste.



Die Frontplatte bewegt sich automatisch auf Sie zu.


3 Schieben Sie den Hebel an der Frontplatte nach rechts und heben Sie die Frontplatte an, während Sie auf den Hebel drücken.

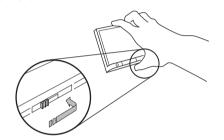


4 Bewahren Sie die Frontplatte zur Sicherheit im mitgelieferten Schutzgehäuse auf

Anbringen der Frontplatte

1 Schieben Sie die Frontplatte oben in das Gerät und drücken Sie sie in Position. Setzen Sie den Einschub an der Frontplatte in den Einschubschlitz oben am Gerät ein und drücken Sie ihn in Position.

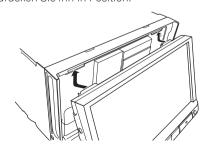

2 Drücken Sie unten gegen die Frontplatte, bis sie einrastet.

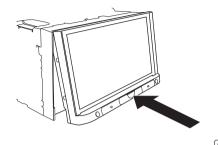

Einstellen der Uhrzeit


1 Berühren Sie die Clock-Taste.Der Bildschirm **Clock Adjustment** wird angezeigt wird.

Für detaillierte Informationen hierzu siehe **Startbildschirm** auf Seite 10.

- Wählen Sie das einzustellende Element aus.
- 3 Berühren Sie ▲ oder ▼, um das richtige Datum und die Uhrzeit einzustellen. ■

Tuner

Bedienvorgänge für den Tuner Sensortasten

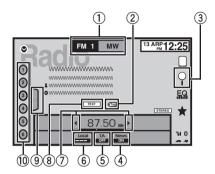

1 Bandtaste

Auswählen eines Bands (**FM1**, **FM2** oder **FM3**) durch Berühren des linken Symbols. Durch Berühren des rechten Symbols wird zum Band **MW/LW** gewechselt.

Das Symbol für das ausgewählte Band wird hervorgehoben.

2 Tag-Taste

Speichern von Informationen bezüglich des Musiktitels (Tags) der Radiostation auf Ihrem iPod.

③ Suchtaste

Anzeigen der PTY-Informationen.

(4) Nachrichten-Taste

Ein- bzw. Ausschalten der Nachrichtenunterbrechung.

S Verkehrsdurchsagebereitschafts-Taste Ein- bzw. Ausschalten der Verkehrsdurchsagebereitschaft (TA).

6 Lokale Taste

Finstellen der lokalen Suchlaufstufe.

7 Abstimmtaste

Manuelle Abstimmung (nach oben oder unten).

Berühren Sie diese Taste für mehr als zwei Sekunden, um Stationen zu überspringen. Die Suchlaufabstimmung beginnt, sobald Sie die Taste loslassen. Durch erneutes Berühren wird die Suchlaufabstimmung abgebrochen.

® Texttaste

Anzeigen von Radiotext. Speichern und Abrufen von Radiotext.

9 Listentaste

Anzeigen der Liste der vorprogrammierten Kanäle.

Vorprogrammierte-Kanal-Taste

Auswählen eines vorprogrammierten Kanals.

Grundlegende Bedienvorgänge

Umschalten auf vorprogrammierte Kanäle mit Tasten

☐ Drücken Sie ◀ oder ► (TRK).

Suchlaufabstimmung mit den Tasten

① Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt.

Hinweise

- Wenn ein iPod über dieses Gerät geladen wird, während MW/LW-Radio abgespielt wird, kann es zu Rauschen kommen. Trennen Sie in diesem Fall den iPod vom Gerät.
- Sensortasten, die nicht unter Bedienvorgänge für den Tuner aufgelistet sind, können möglicherweise auf dem Display angezeigt werden. Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.

Speichern und Abrufen von Sendern

Sie können mühelos bis zu sechs Sender pro Wellenbereich voreinstellen und speichern.

1 Zeigen Sie den Vorwahlbildschirm an.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

Das Display zeigt den Vorwahlbildschirm an.

2 Berühren Sie eine der vorprogrammierten Kanaltasten länger, um die gewählte Frequenz im Speicher abzulegen.

Die gewählte Senderfrequenz ist damit gespeichert.

3 Berühren Sie die entsprechende vorprogrammierte Kanaltaste, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Anzeigen von Radiotext

(nur für UKW-Sender verfügbar)
Dieser Tuner kann die von RDS-Stationen
übertragenen Radiotextdaten anzeigen, wie z.
B. Senderinformationen, Titel des momentan
gesendeten Musikstücks oder Name des
Künstlers.

Wenn kein Radiotext empfangen wird, erscheint No Text im Display.

Speichern und Abrufen von Radiotext

Die Daten von bis zu sechs Radiotextübertragungen können auf den Tasten **Memo1** bis **Memo6** hinterlegt werden.

1 Bringen Sie den Radiotext, den Sie speichern möchten, zur Anzeige.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

2 Berühren Sie eine der Tasten längere Zeit, um den gewählten Radiotext zu speichern.

Die Speichernummer wird angezeigt und der gewählte Radiotext gespeichert.

Wird das nächste Mal bei der Radiotextanzeige dieselbe Taste gedrückt, so wird der zugeordnete Text aus dem Speicher abgerufen.

Speichern der stärksten Sender

BSM (Best-Sender-Memory) speichert die sechs stärksten Sender automatisch in der Reihenfolge ihrer Signalstärke.

Durch das Speichern von Frequenzen mit BSM werden ggf. bereits mit den vorprogrammierten Kanaltasten gespeicherte Frequenzen ersetzt.

1 Zeigen Sie den Vorwahlbildschirm an.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

Das Display zeigt den Vorwahlbildschirm an.

Berühren Sie BSM, um BSM einzuschalten.

Die sechs stärksten Senderfrequenzen werden in der Reihenfolge ihrer Signalstärke den vorprogrammierten Kanaltasten zugeordnet und im Stationsspeicher abgelegt.

■ Zum Abbrechen des Speichervorgangs berühren Sie **Zurück**. ■

Abstimmen von Stationen mit starken Sendesignalen

Mit der Lokal-Suchlaufabstimmung wird nur nach Stationen mit ausreichender Signalstärke für einen guten Empfang gesucht.

UKW: Aus — — — — — — — —

MW/LW: Aus — — — —

Je mehr Balken — auf dem Bildschirm angezeigt werden, desto weniger Sender können ausgewählt werden. Nur die Sender in Ihrem Gebiet mit den stärksten Signalen können ausgewählt werden.

Bei weniger Balken ■ kann das Gerät auch Signale von schwächeren Sendern empfangen. ■

Tuner

Verwendung von iTunes Tagging

Detaillierte Informationen zum iTunes-Tagging finden Sie unter Über iTunes-Tagging auf Seite 102.

Tag-Informationen in diesem Gerät speichern

- 1 Rufen Sie eine Radiostation auf.
- 2 Speichern Sie die Tag-Informationen auf diesem Gerät.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

Sie können die Information speichern, wenn die **Tag**-Anzeige angezeigt wird, während der gewünschte Titel gesendet wird.

- Während des Speichern der Tag-Daten auf dem Gerät blinkt Tag.
- Tag-Informationen von bis zu 50 Titeln können auf diesem Gerät gespeichert werden.
- Je nach dem Zeitpunkt, an dem die Tag-Informationen gespeichert werden, könnte ggf. die Tag-Information des zuvor oder danach gespielten Titels ebenfalls gespeichert werden.
- Wenn ein SD-Datenträger als Quelle ausgewählt wird, während Tag-Informationen auf diesem Gerät gespeichert werden, werden die Tag-Informationen nicht auf den iPod übertragen.
- 3 Nach Abschluss erlischt die <u>Tag</u>-Anzeige und die h-Anzeige wird eingeblendet.

Tag-Informationen auf dem iPod speichern

1 Schließen Sie Ihren iPod an.

Wenn Ihr iPod an dieses Gerät angeschlossen ist, beginnt der iPod mit dem Speichern der getaggten Informationen automatisch.

Während der Übertragung des Tags können
 Sie den SD-Datenträger nicht als Quelle auswählen.

2 Nach Abschluss erlischt die O-Anzeige und die getaggten Informationen werden auf Ihrem iPod gespeichert.

Empfang von Verkehrsdurchsagen

(nur für UKW-Sender verfügbar)
Unabhängig von der Programmquelle, die Sie anhören, können Sie mittels der Option TA (Verkehrsdurchsagebereitschaft) automatisch Verkehrsdurchsagen empfangen.

1 Stimmen Sie eine TP-Station oder verknüpfte Verkehrsfunk-Programmkette ab.

Die Anzeige - leuchtet auf.

2 Schalten Sie die Option Verkehrsdurchsage ein.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

 Wenn die Verkehrsmeldungen eingeschaltet sind, während Sie keinen TP-Sender oder einen TP-Sender einer verknüpften Verkehrsfunk-Programmkette eingestellt haben, leuchtet die Anzeige schwach auf.

3 Durch Berühren von +/- (VOLUME/VOL) können Sie die TA-Lautstärke einstellen, wenn eine Verkehrsdurchsage beginnt.

Die neu eingestellte Lautstärke wird gespeichert und für alle nachfolgenden Verkehrsmeldungen abgerufen.

4 Schalten Sie den Empfang einer Verkehrsmeldung aus.

Siehe *Bedienvorgänge für den Tuner* auf Seite 18.

Der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Programmquelle zurück, bleibt jedoch auf Verkehrsdurchsage-Bereitschaft geschaltet, bis das Symbol erneut berührt wird.

Unterbrechen des regulären Programms durch Alarmsendungen

(nur für UKW-Sender verfügbar)
Sie können festlegen, ob Alarmsendungen unabhängig von der gerade abgespielten Programmquelle empfangen werden sollen.
Der Empfang des vorherigen Programms wird fortgesetzt, sobald die Alarmsendung endet. •

Gebrauch der Programmtyp-Funktionen (PTY)

(nur für UKW-Sender verfügbar) Sie können einen Sender anhand eines Programmtyps (PTY) abstimmen.

Suchen nach RDS-Stationen anhand eines Programmtyps

Sie können nach Programmen eines allgemeinen Typs suchen, wie die, die nachfolgend aufgelistet sind. Siehe Seite 21.

- 1 Berühren Sie die Suchtaste.
- 2 Berühren Sie ∧ oder ∨, um einen Programmtyp zu wählen.

Vier Programmtypen stehen zur Auswahl: **News&Info—Popular—Classics—Others**

3 Berühren Sie Start, um die Suche zu starten.

Das Gerät sucht nach einer Station, die ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt. Wenn eine solche Station gefunden wird, wird deren Stationsname angezeigt.

Die verschiedenen PTY-Informationen (Programmtyp) sind im Abschnitt auf *PTY-Liste* auf Seite 21 aufgeführt..

 Zum Aufheben des Suchlaufs berühren Sie Zurück.

- Das Programm mancher Sender kann von dem tatsächlich übertragenen Programmtyp (PTY) abweichen.
- Wird kein Sender gefunden, der ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt, dann erscheint zwei Sekunden lang **Nicht gefunden** und der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Station zurück.

Empfang von Nachrichtenunterbrechungen

Wenn ein Nachrichtenprogramm von einer PTY-Code-Nachrichtenstation ausgestrahlt wird, kann das Gerät von jeder beliebigen Station aus auf die Nachrichtenstation umschalten. Am Ende des Nachrichtenprogramms wird der Empfang des vorherigen Programms fortgesetzt.

PTY-Liste

News&Info (Nachrichten und Informationen)

News (Nachrichten), Affairs (Tagesereignisse), Info (Information), Sport (Sport), Weather (Wetter), Finance (Finanzen)

Popular (Pop)

Pop Mus (Popmusik), Rock Mus (Rockmusik), Easy Mus (Leichte Hörmusik), Oth Mus (Andere Musik), Jazz (Jazz), Country (Countrymusik), Nat Mus (Landesmusik), Oldies (Oldies), Folk Mus (Volksmusik)

Classics (Klassik)

L.Class (Leichte klassische Musik), **Classic** (Klassische Musik)

Others (Sonstiges)

Educate (Bildung), Drama (Drama), Culture (Kultur), Science (Wissenschaft), Varied (Gemischtes), Children (Kinderprogramme), Social (Soziales), Religion (Religion), Phone In (Telefongesprächsprogramme), Touring (Reisen), Leisure (Freizeit), Document (Dokumentarsendungen)



Tuner

Einstellen des UKW-Kanalrasters

Bei der manuellen Abstimmung bleibt das Kanalraster auf 50 kHz eingestellt.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie UKW-Schritte im Systemmenü, um das UKW-Kanalraster zu wählen.

Durch Berühren von **UKW-Schritte** schalten Sie das UKW-Kanalraster zwischen 50 kHz und 100 kHz um. Das gewählte UKW-Kanalraster erscheint.

RDS-Einstellung

(nur für UKW-Sender verfügbar)

Begrenzen von Stationen auf regionale Programme

Bei Verwendung des Alternativfrequenz-Suchlaufs beschränkt die Regionalfunktion die Auswahl auf Sender, die regionale Programme ausstrahlen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie RDS-Menu im Systemmenü.
- 4 Berühren Sie Regional im Menü, um die Regionalfunktion einzuschalten.
- Zum Ausschalten der Regionalfunktion berühren Sie Regional erneut.

Wählen alternativer Frequenzen

Bei mangelhaftem Rundfunkempfang sucht das Gerät automatisch nach einem anderen Sender im gleichen Netzwerk.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie RDS-Menu im Systemmenü.
- 4 Berühren Sie Alternativfrequenz, um AF einzuschalten.
- Zum Ausschalten von AF berühren Sie Alternativfrequenz erneut.

Hinweise

- Während eines AF-Frequenzsuchlaufs kann der Ton vorübergehend durch ein anderes Programm unterbrochen werden.
- Die AF-Funktion kann für **FM1**, **FM2** und **FM3** eingestellt werden. ■

Umschalten des Auto-Pl-Suchlaufs

Das Gerät kann selbst bei einem Stationsabruf automatisch nach einer anderen Station mit derselben Programmierung suchen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Auto PI im Systemmenü, um den Auto-PI-Suchlauf einzuschalten.
- Zum Ausschalten des Auto-PI-Suchlaufs berühren Sie **Auto PI** erneut. ■

Wechseln der Tonqualität des UKW-Tuners

(nur für UKW-Sender verfügbar) Aus den Einstellungen kann die Tonqualität entsprechend den Anwendungsbedingungen ausgewählt werden.


- Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- Berühren Sie Tuner Sound im Systemmenü, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
 - Stable Wechselt zu Einstellungen, die die Rauschvermeidung priorisieren.
 - Standard Wechselt zu den Standardeinstellungen.
 - Hi-Fi Wechselt zu Einstellungen, die die Tonqualität priorisieren.

Einführung in die Bedienvorgänge für Filme


Mit diesem Gerät können Filmdateien der folgenden Datenträger wiedergegeben werden: DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

Sensortasten


Video-DVD

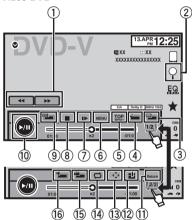

Video-CD



Beim Abspielen einer Disc, die verschiedene Typen von Mediendateien enthält



1) Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Taste

Schnellvorlauf bzw. -rücklauf Berühren Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit des Schnellvor- und Schnellrücklaufs zu ändern.

② Suchtaste

Starten der Suchfunktion.

3 Untertitelsprachentaste

Bei DVDs/DivX-Dateien mit Multi-Untertitel-Aufzeichnungen können Sie während der Wiedergabe zwischen den einzelnen Untertitel-Sprachen umschalten.

4 Audiosprachentaste

Bei DVDs/DivX-Dateien, die eine Audio-Wiedergabe in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Audio-Systemen (Dolby® Digital, DTS usw.) bieten, können Sie während der Wiedergabe zwischen Sprachen/Audio-Systemen umschalten.

Abhängig von der Einstellung wird das Video unter Umständen nicht mit dem zur Aufzeichnung der DVD verwendeten Audio-System wiedergegeben.

(5) HAUPTMENÜ-Taste

Zurückkehren zum Hauptmenü während der DVD-Wiedergabe.

6 MENÜ-Taste

Anzeigen des DVD-Menüs während der DVD-Wiedergabe.

7 Zeitlupen-Wiedergabetaste

Während der Wiedergabe vom ausgewählten Bild um ein Bild vorwärts springen. Berühren Sie diese Taste länger als zwei Sekunden, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu verringern.

Durch Berühren der Taste erhöht sich die Wiedergabegeschwindigkeit während der Zeitlupenwiedergabe von DVD-Video/Video-CD über vier Stufen.

8 Stopptaste

Beenden der Wiedergabe. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen, beginnt diese an dem Punkt, an dem Sie sie angehalten haben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

Bildmodustaste

Ändern des Bildmodus.

Siehe Ändern des Breitbildmodus auf Seite 15.

10 Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren der Wiedergabe.

Umschalten zur normalen Wiedergabe während der Pausenschaltung, Zeitlupen- oder schrittweisen Wiedergabe.

(1) Zurück-Taste

Rückkehren zu der Szene, für die die momentan wiedergegebene DVD programmiert ist.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn eine angegebene Szene nicht auf der DVD vorprogrammiert wurde.

12 Lesezeichentaste

Berühren Sie während der Wiedergabe die Stelle, an der Sie die Wiedergabe beim nächsten Einlegen der Disc fortsetzen möchten

- Pro DVD-Video können Sie ein Lesezeichen setzen. Insgesamt können bis zu fünf Lesezeichen gesetzt werden.
- · Zum Löschen eines Lesezeichens auf einer Disc halten Sie das Sensorfeld. während der Wiedergabe gedrückt.
- Das älteste Lesezeichen wird durch ein neues ersetzt.

(13) Pfeiltaste

Anzeigen der Pfeiltasten zum Bedienen des DVD-Menüs.

(14) Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

15 Betrachtungswinkeltaste

Bei DVDs mit Multi-Winkel-Aufzeichnungen (aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommenen Szenen) können Sie während der Wiedergabe zwischen den einzelnen Betrachtungswinkeln umschalten.

16 Audioausgangtaste

Umschalten des Audioausgangs bei der Wiedergabe von mit LPCM-Audio aufgezeichneten Videodiscs.

17 Langsam-Taste

Verringern der Wiedergabegeschwindigkeit in vier Stufen während der Zeitlupen-Wiedergabe eines DVD-Videos oder einer Video-

- Während der Zeitlupen-Wiedergabe wird kein Ton ausgegeben.
- Bei einigen Discs können die Bilder bei der Zeitlupen-Wiedergabe an Schärfe verlieren.
- Eine rückwärtige Zeitlupen-Wiedergabe ist nicht verfügbar.

18 Medientaste

Umschalten zwischen Mediendateien, die auf einer DVD/CD, einem USB-Speichermedium oder einer SD-Karte gespeichert sind

Grundlegende Bedienvorgänge

Videowiedergabe

- 1 Legen Sie die Disc mit der Etikettenseite nach oben in den Ladeschacht. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Wenn Sie eine DVD oder Video-CD wiedergeben, wird möglicherweise ein Menü angezeigt. Siehe Bedienen des DVD-Menüs auf Seite 27 und PBC-Wiedergabe auf Seite 29.
- Wenn die automatische Wiedergabe eingeschaltet ist, überspringt das Gerät das DVD-Menü und startet die Wiedergabe automatisch ab dem ersten Kapitel des ersten Titels. Siehe Automatische DVD-Wiedergabe auf Seite 67.
- Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden.
- Wenn nach dem Einlegen einer Disc, auf der sich DivX-VOD-Inhalte befinden, eine entsprechende Meldung erscheint, berühren Sie Play. Siehe Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten auf Seite 30.

Auswerfen einer Disc

Siehe Auswerfen einer Disc auf Seite 16.

Auswählen eines Kapitels mit den Tasten
☐ Drücken Sie ◀ oder ► (TRK).

Schnellvorlauf oder -rücklauf mit den Tasten

☐ Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt

- Ein Schnellvorlauf/-rücklauf ist bei einigen Discs eventuell nicht immer möglich. In diesen Fällen setzt die normale Wiedergabe automatisch fort.
- Die Geschwindigkeit des Schnellvorlaufs/Schnellrücklaufs hängt davon ab, wie lange Sie ◀ oder
 (TRK) gedrückt halten. Diese Funktion steht für Video-CDs nicht zur Verfügung.

Hinweise


- Mit diesem DVD-Player können Sie DivX-Dateien abspielen, die auf CD-R/RW, DVD-R/RW oder MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. aufgenommen wurden. (Weitere Informationen zu abspielbaren Dateien finden Sie im nachfolgenden Abschnitt. Siehe DivX-Videodateien auf Seite 100.)
- Legen Sie nichts anderes als eine DVD-R/RW oder CD-R/RW in den Disc-Ladeschacht ein.
- Einige Bedienvorgänge können während der Medienwiedergabe je nach der Programmierung der Disc möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
- Möglicherweise werden auf dem Display Sensortasten angezeigt, die nicht unter Einführung in die Bedienvorgänge für Filme auf Seite 24 aufgelistet sind.
 Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.
- Bei einigen DVDs ist das Wechseln zwischen Sprachen/Audiosystemen nur über die Anzeige eines Menüs möglich.
- Das Umschalten zwischen Sprachen/Audiosystemen ist auch über das Video-Menu-Menü möglich. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Einstellen der Audio-Sprache auf Seite 63.
- Das Gerät kehrt zur normalen Wiedergabe zurück, wenn Sie beim schnellen Vorlauf/Rücklauf, während der Pause oder der Zeitlupen-Wiedergabe die Audiosprache wechseln.
- Bei einigen DVDs ist das Wechseln zwischen Untertitel-Sprachen nur über die Anzeige eines Menüs möglich.

- Das Umschalten zwischen Untertitel-Sprachen ist auch über das Video-Menu-Menü möglich. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Einstellen der Untertitel-Sprache auf Seite 63.
- Das Gerät kehrt zur normalen Wiedergabe zurück, wenn Sie beim schnellen Vorlauf/Rücklauf, während der Pause oder der Zeitlupen-Wiedergabe die Untertitelsprache wechseln.
- Bei der Wiedergabe einer Szene, die aus mehreren Winkeln aufgenommen wurde, wird das Winkelsymbol angezeigt. Schalten Sie das Winkelsymbol im Video-Menu-Menü ein bzw. aus. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Einstellen der Mehrfachwinkel-DVD-Anzeige auf Seite 64.
- Sie kehren zur normalen Wiedergabe zurück, wenn Sie beim schnellen Vorlauf/Rücklauf, während der Pause oder der Zeitlupen-Wiedergabe den Betrachtungswinkel wechseln.

Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe

Mit diesem Gerät können Musikdateien der folgenden Datenträger wiedergegeben werden: DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

Sensortasten

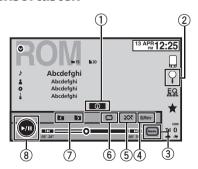

1 Informationstaste

Umschalten der anzuzeigenden Textinformationen bei der Wiedergabe von MP3/WMA/AAC-Dateien.

② Suchtaste

Anzeigen einer Liste von Titel-/Dateinamen zum Auswählen von Musiktiteln einer CD. Anzeige der Dateinamensliste zur Auswahl der Dateien.

3 Medientaste

Wechseln der Mediendateitypen auf einer DVD oder CD.

4 Sound-Retriever-Taste

Siehe *Gebrauch von "Sound Retriever"* auf Seite 15.

5 Zufallstaste

Abspielen von Titeln in zufälliger Reihenfolge.

- 6 Wiederholtaste Wählen des Wiederholbereichs.
- Vorheriger/nächster-Ordner-Taste
- Wählen eines Ordners.
- Pause-und-Wiedergabe-Taste Pausieren und Starten der Wiedergabe.

Wechseln des Mediendateityps

Wenn Sie ein digitales Medium abspielen, das verschiedene Typen von Mediendateien enthält, wie z. B. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und MP3, können Sie zwischen den Mediendateitypen umschalten, die Sie wiedergeben möchten.

• Berühren Sie das Medium, um zwischen den Mediendateitypen zu wechseln.

CD (Audiodaten (CD-DA))—Musik/ROM (komprimierte Audiodateien)—Video (DivX, MPEG-1, MPEG-2. MPEG-4-Videodateien)

Hinweis

Audiodaten- (CD-DA) und JPEG-Bilddateien auf DVD-R/RW/ROM können mit diesem Gerät nicht abgespielt werden.

Bedienen des DVD-Menüs

(Funktion für DVD-Video) Bei einigen DVDs können Sie über ein Menü Ihre Auswahl im Disc-Inhalt treffen.

Verwenden der Pfeiltasten

- 1 Bringen Sie die Pfeiltasten zum Bedienen des DVD-Menüs zur Anzeige.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption.



- Berühren Sie das Symbol beim direkten Bedienen des DVD-Menüs, um den gewünschten Bedienschritt auszuführen.
- Auf welche Weise Sie das Menü anzeigen, ist von Disc zu Disc unterschiedlich.

 Abhängig vom Inhalt der DVD arbeitet diese Funktion unter Umständen nicht einwandfrei.
 Verwenden Sie in diesem Fall die Sensortasten, um das DVD-Menü zu bedienen.

Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle)

- Berühren Sie die Zufallstaste.
 - Titel Zufallsgesteuerte Wiedergabe der Videos/Titel in der Liste.
 - Albem Wiedergabe in der richtigen Reihenfolge der Videos/Titel in einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Album
 - **Folder** Wiedergabe der Musiktitel/Titel im gewählten Ordner in Zufallsreihenfolge.
 - **Disc** Wiedergabe der Musiktitel/Titel auf der gewählten Disc in Zufallsreihenfolge.
 - On Wiedergabe der Dateien in zufälliger Reihenfolge innerhalb der Wiederholbereiche Folder oder Disc
 - Off Aufheben der zufallsgesteuerten Wiedergabe.

Wiederholen der Wiedergabe

- Berühren Sie die Wiederholtaste.
 - **Disc** Wiedergabe der momentanen Disc
 - Chapter Wiederholung des momentanen Kapitels
 - Title Wiederholung des momentanen Titels
 - Track Wiederholung des momentanen Titels
 - File Wiederholung der momentanen Datei
 - Folder Wiederholung des momentanen Ordners
 - One Nur Wiederholung des momentanen Videos/Musiktitels

Hinweise

 Diese Funktion kann nicht bei der Wiedergabe von Video-CDs mit PBC (Wiedergabekontrolle) verwendet werden.

- Die Wiederholwiedergabe wird beim Ausführen der Funktionen Kapitelsuche, Schnellvorlauf-/rücklauf, schrittweise Wiedergabe oder Zeitlupen-Wiedergabe beendet.
- Bei der Wiedergabe von komprimierten Audio-Discs und Audio-Daten (CD-DA) wird die Wiedergabe nur für den momentan wiedergegebenen Datentyp wiederholt, auch wenn **Disc** gewählt wurde.
- Wenn während der Wiederholwiedergabe ein anderer Ordner gewählt wird, ändert sich der Wiederholbereich zu **Disc** (Wiederholung aller Dateien).
- Wenn während File (Titel-Wiederholung) der Titelsuchlauf oder der schnelle Vor-/Rücklauf aktiviert wird, ändert sich der Wiederholbereich zu Folder (Ordner-Wiederholung).
- Wenn während Chapter der Titel-/Kapitelsuchlauf oder der schnelle Vor-/Rücklauf aktiviert wird, wird der Wiederholbereich automatisch ausgeschaltet.
- Wenn während Track (Titel-Wiederholung) der Titelsuchlauf oder der schnelle Vor-/Rücklauf aktiviert wird, ändert sich der Wiederholbereich zu Disc (Ordner-Wiederholung).
- Wenn Folder (Ordner-Wiederholung) gewählt wird, können keine Unterordner des betroffenen Ordners wiedergegeben werden.

Suchen nach einem abzuspielenden Abschnitt

Mithilfe der Suchfunktion können Sie nach dem Abschnitt suchen, den Sie abspielen möchten.

Für DVD-Videos können Sie als Suchkriterien **Title** (Titel), **Chapter** (Kapitel) oder **10key** (Zifferntasten) wählen.

Für Video-CDs können Sie als Suchkriterien **Track** (Titel) oder **10key** (Zifferntasten) wählen.

 Die Kapitelsuche ist nicht verfügbar, wenn die Disc-Wiedergabe gestoppt ist.

 Diese Funktion ist w\u00e4hrend der Wiedergabe einiger DVD-Videos oder Video-CDs mit der Wiedergabekontrollfunktion (PBC) nicht verf\u00fcgbar.

Starten Sie die Suchfunktion.

Siehe Einführung in die Bedienvorgänge für Filme auf Seite 24.

- 2 Berühren Sie die gewünschte Suchoption (z. B. Chapter).
- 3 Berühren Sie 0 bis 9, um die gewünschten Zahlen einzugeben.
- Zum Löschen der eingegebenen Zahlen berühren Sie **C**.
- 4 Starten Sie die Wiedergabe beim gewählten Abschnitt.



Registrieren der Nummern und Wiedergabestart.

Hinweis

Bei Discs, die ein Menü bereitstellen, können Sie Ihre Auswahl auch über das DVD-Menü treffen. Siehe Einführung in die Bedienvorgänge für Filme auf Seite 24.

Wählen der Audio-Ausgabe

Bei der Wiedergabe von DVD-Video-Discs, die mit LPCM-Audio aufgenommen wurden, können Sie die Audio-Ausgabe umschalten. Bei der Wiedergabe von Video-CDs können Sie zwischen der Audio-Ausgabe in Stereo und Mono umschalten.

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Disc-Wiedergabe gestoppt ist.
- Berühren Sie die Audioausgabetaste, um die Audioausgabeart zu wechseln.
 - L+R Links und rechts
 - Left Links
 - Right Rechts
 - Mix Links und rechts mischen

Hinweis

Je nach Disc und Wiedergabestelle ist diese Funktion unter Umständen nicht wählbar. ■

PBC-Wiedergabe

(Funktion für Video-CDs)
Bei der Wiedergabe von Video-CDs mit PBC
(Wiedergabekontrolle) wird **PBC On** angezeigt.

1 Starten Sie die Suchfunktion.

Siehe Einführung in die Bedienvorgänge für Filme auf Seite 24.

- 2 Berühren Sie 10key, um die Zifferntasten anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie die Tasten 0 bis 9 entsprechend der Menünummer.
- 4 Starten Sie die Wiedergabe beim gewählten Abschnitt.



Registrieren der Nummern und Wiedergabestart.

Hinweise

- Sie können das Menü anzeigen, wenn Sie während der PBC-Wiedergabe **Return** berühren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den der Disc beiliegenden Erläuterungen.
- Die PBC-Wiedergabe einer Video-CD kann nicht aufgehoben werden.
- Bei der Wiedergabe von Video-CDs mit PBC (Wiedergabekontrolle) können Sie den Wiederholbereich nicht auswählen oder die Suchfunktion verwenden.

Wählen von Titeln aus der Titelnamensliste

Sie können die wiederzugebenden Titel unter Verwendung der Titelnamenliste, bei der es sich um eine Liste der auf der Disc aufgezeichneten Titel handelt, wählen.

1 Zeigen Sie die Titelnamenliste an.

Siehe Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe auf Seite 26.

2 Berühren Sie den Namen Ihres Lieblingstitels.

Die Wiedergabe beginnt.

Wählen von Dateien aus der Dateinamensliste

(Funktion für komprimierte Audio-Dateien/ DivX-Datei/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4) Die Dateinamensliste ist eine Liste von Dateinamen (bzw. Ordnernamen), aus der Sie eine Datei (bzw. einen Ordner) für die Wiedergabe wählen können.

1 Berühren Sie die Suchtaste, um die Dateinamensliste (bzw. Ordnernamensliste) aufzurufen.

Berühren Sie den Namen Ihrer Lieblingsdatei (bzw. Ihres Lieblingsordners).

- Bei der Auswahl eines Ordners wird ggf. die Liste der darin enthaltenen Dateien (bzw. Ordner) angezeigt. Wiederholen Sie diesen Bedienvorgang, um den gewünschten Dateinamen zu wählen.
- Wenn der Ordner **1** (ROOT) keine Dateien enthält, beginnt die Wiedergabe mit Ordner **2**.

Hinweis

Wird ein Teil der aufgezeichneten Informationen nicht angezeigt, erscheint rechts von der Liste ein Scroll-Sensorfeld. Berühren Sie das Scroll-Sensorfeld zum Blättern.

Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten

Es kann vorkommen, dass die Wiedergabe bestimmter DivX-Video on Demand (VOD) Inhalte auf eine festgelegte Anzahl begrenzt ist. Wenn Sie eine Disc mit dieser Art von Inhalt laden, wird auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft sie bereits abgespielt wurde. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Disc abspielen möchten oder nicht.

- Discs mit DivX VOD-Inhalten ohne Beschränkung können so oft in den Player eingelegt und abgespielt werden wie gewünscht, ohne dass eine Meldung eingeblendet wird.
- Die Anzahl der noch möglichen Abspielvorgänge kann mittels der folgenden Meldung überprüft werden: DivX-Leihzeit von Ansichten..

Wichtig

- Um DivX-VOD-Inhalte auf diesem Gerät wiederzugeben, müssen Sie das Gerät zuerst bei Ihrem Anbieter von DivX-VOD-Inhalten registrieren. Details zu Ihrem Registrierungscode finden Sie unter Anzeigen des DivX®-VOD-Registrierungscodes auf Seite 67.
- DivX-VOD-Inhalte sind durch DRM (Digital Rights Management - digitales Rechtemanagement) geschützt, d. h. die Wiedergabe ist auf bestimmte, registrierte Geräte beschränkt.

Wenn nach dem Einlegen einer Disc, auf der sich DivX-VOD-Inhalte befinden, eine entsprechende Meldung erscheint, berühren Sie Play.

Die Wiedergabe des DivX-VOD-Inhalts wird gestartet.

- Um zur nächsten Datei zu springen, berühren Sie **Next Play**.
- Wenn Sie den DivX-VOD-Inhalt nicht abspielen möchten, berühren Sie **Stop**. ■

iPod-Steuerung

Diese Anleitung gilt für die folgenden iPod-Modelle.

iPod mit 30-poligem Anschluss

- iPod touch der vierten Generation
- iPod touch der dritten Generation
- iPod touch der zweiten Generation
- iPod touch der ersten Generation
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod mit Videos
- iPod nano der sechsten Generation
- iPod nano der fünften Generation
- iPod nano der vierten Generation
- iPod nano der dritten Generation
- iPod nano der zweiten Generation
- iPod nano der 1. Generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod mit Lightning Connector

- iPod touch der fünften Generation
- iPod nano der siebten Generation
- iPhone 5

Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector

- Verwenden Sie beim Gebrauch dieser Funktion das Lightning-auf-USB-Kabel (mit dem iPod/iPhone mitgeliefert).
- Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.
- Funktionen, die sich auf iPod-Filmdateien beziehen, sind nicht verfügbar.
- Beim Gebrauch von AppRadio Mode k\u00f6nnen die Funktionen in diesem Abschnitt nicht verwendet werden.
 Siehe Bedienvorg\u00e4nge f\u00fcr AppRadio Mode

auf Seite 37. ■

Bedienvorgänge für Videos

Für Benutzer eines iPods mit 30-poligem Anschluss


Mit diesem Gerät können iPod-Videodateien abgespielt werden.

 Abhängig von Ihrem iPod kann möglicherweise nur dann eine Ausgabe erfolgen, wenn Sie die Option CD-IU201S/CD-IU201V (als Sonderzubehör erhältlich) verwenden. Verwenden Sie CD-IU201S/CD-IU201V, um Ihren iPod anzuschließen.

Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector

- Diese Funktion ist nicht verfügbar.
- Um mit diesem Gerät Filmdateien eines iPods abzuspielen, schließen Sie ein CD-IH202-Kabel (als Sonderzubehör erhältlich) und einen Lightning-auf-Digital-AV-Adapter (Produkte von Apple Inc.) (als Sonderzubehör erhältlich) an und installieren Sie die App CarMediaPlayer auf Ihrem iPod. Entnehmen Sie weitere Informationen der CarMediaPlayer-Bedienungsanleitung.

Sensortasten

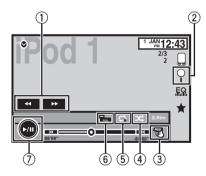

① Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Taste Schnellvorlauf bzw. -rücklauf Berühren Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit des Schnellvor- und Schnellrück-

② Suchtaste

laufs zu ändern.

Anzeigen von iPod-Menüs.

iPod

③ iPod-Steuermodus-Taste

Bedienung über Ihren iPod und Wiedergabe über Ihre Fahrzeuglautsprecher.

4 Zufallswiedergabetaste

Wiedergabe der im iPod gespeicherten Videos in zufälliger Reihenfolge.

Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

6 Bildmodustaste

Ändern des Bildmodus. Siehe *Ändern des Breitbildmodus* auf Seite 15.

? Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren der Wiedergabe. Umschalten zur normalen Wiedergabe während der Pausenschaltung, Zeitlupen- oder schrittweisen Wiedergabe.

Grundlegende Bedienvorgänge

Videowiedergabe

- Berühren Sie die Suchtaste, um die iPod-Menüs aufzurufen
- Wählen Sie das abzuspielende Video aus. Siehe Wiedergabe von Videos von Ihrem iPod auf Seite 34.
 - Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden.
 - Trennen Sie die Kopfhörer vom iPod, bevor Sie ihn mit diesem Gerät verbinden.
 - Je nach iPod-Modell und der auf ihm gespeicherten Datenmenge kann es eine Weile dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
 - Wählen Sie den iPod mit den Sensortasten, nachdem Sie ihn an dieses Gerät angeschlossen haben.
 - Kein Gerät wird angezeigt, wenn der iPod getrennt wird.

Schnellvorlauf oder -rücklauf mit den Tasten

Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt.

Hinweise

 Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, schließen Sie den iPod direkt

- über das Dock-Anschlusskabel an dieses Gerät an.
- Solange der iPod an dieses Gerät angeschlossen ist, kann er nicht unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden.
- Sensortasten, die nicht unter Bedienvorgänge für Videos aufgelistet sind, können möglicherweise auf dem Display angezeigt werden. Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.

Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe


Mit diesem Gerät können iPod-Musikdateien abgespielt werden.

Hinweis


Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Sensortasten

iPod-Audio (Audio-Steuerung)

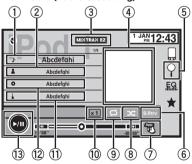

iPod-Audio (App Mode)



① Titelname

Anzeige der Liste **Titel** auf dem iPod.

② Künstlername

Anzeige der Liste Interpreten auf dem iPod.

③ MIXTRAX EZ-Taste

Starten von MIXTRAX EZ. Siehe *Bedienvorgänge für MIXTRAX EZ* auf Seite 49.

(4) Coverillustrationen

Beim Berühren des Coverillustrationen-Bildschirms startet die Verbindungssuche auf Ihrem iPod.

⑤ Suchtaste

Anzeigen von iPod-Menüs.

6 Sound-Retriever-Taste

Siehe *Gebrauch von "Sound Retriever"* auf Seite 15.

7 iPod-Steuermodus-Taste

Bedienung über Ihren iPod und Wiedergabe über Ihre Fahrzeuglautsprecher.

8 Zufallswiedergabetaste

Abspielen von Titeln auf dem iPod in zufälliger Reihenfolge.

Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

10 Geschwindigkeitstaste

Ändern der Hörbuch-Wiedergabegeschwindigkeit auf dem iPod.

(1) Genres

Anzeige der Liste Genres auf dem iPod.

12 Albumtitel

Anzeige der Liste Albem auf dem iPod.

13 Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren und Starten der Wiedergabe.

(4) Gerätebedienungstaste

Bedienung über das Gerät und Wiedergabe der Musik des iPod über die Kraftfahrzeuglautsprecher.

15 Bildmodustaste

Ändern des Bildmodus.

Verwenden der iPod-Funktionen dieses Geräts über den iPod

Bei Auswahl von **App Mode** kann die Tonausgabe der iPod-Anwendungen über die Kraftfahrzeuglautsprecher erfolgen.

Diese Funktion ist nicht mit den folgenden iPod-Modellen kompatibel:

- iPod nano der 1. Generation
- iPod mit Videos

Hinweise

- Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector sind alle Funktionen in Verbindung mit Videos nicht verfügbar.
- Während der Verwendung dieser Funktion schaltet der iPod selbst beim Ausschalten der Zündung nicht ab. Bedienen Sie den iPod, um ihn auszuschalten.

1 Wechseln Sie den Funktionssteuermodus zu App Mode.

Siehe *Bedienvorgänge für Videos* auf Seite 31. Siehe *Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe* auf Seite 32.

2 Bedienen Sie den angeschlossenen iPod, um einen Musiktitel bzw. ein Video zu wählen und abzuspielen.

Hinweise

- Selbst wenn App Mode als Steuermodus gewählt wurde, können die folgenden Funktionen direkt über dieses Gerät bedient werden: Die Bedienung hängt jedoch von Ihren Anwendungen ab.
 - Wiedergabe/Pause
 - Schnellvorlauf/-rücklauf
 - Nächster/vorheriger Titel
 - Nächstes/vorheriges Kapitel
- App Mode ist mit den folgenden iPod-Modellen kompatibel.
 - iPod touch der vierten Generation
 - iPod touch der dritten Generation
 - iPod touch der zweiten Generation.
 - iPod touch der ersten Generation.
 - iPod classic 160GB

iPod

- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano der sechsten Generation
- iPod nano der fünften Generation
- iPod nano der vierten Generation
- iPod nano der dritten Generation.
- iPod nano der zweiten Generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone ■

Zufallswiedergabe

- Berühren Sie die Zufallswiedergabetaste.
 - Titel Zufallsgesteuerte Wiedergabe der Videos/Titel in der Liste.
 - Albem Wiedergabe in der richtigen Reihenfolge der Videos/Titel in einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Album
 - Off Die Zufallswiedergabe ist ausgeschaltet.

Wiederholen der Wiedergabe

- Berühren Sie die Wiederholtaste.
 - One Nur Wiederholung des momentanen Videos/Musiktitels
 - **All** Wiederholung aller Videos/Musiktitel in der gewählten Liste auf dem iPod

Wiedergabe von Videos von Ihrem iPod

Mit diesem Gerät können Videos wiedergegeben werden, sofern ein iPod mit Videofunktionalität mit ihm verbunden ist.

 Dieses Gerät eignet sich zur Wiedergabe von aus dem iTunes-Store heruntergeladenen Filmen, Musikvideos, Video-Podcasts und Fernsehprogrammen.


Hinweis

Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector ist diese Funktion nicht verfügbar.

1 Berühren Sie Search, um die Menüs des iPods anzuzeigen.

Siehe Bedienvorgänge für Videos auf Seite 31.

Schalten Sie in den iPod-Videomodus um.

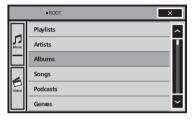


 Berühren Sie das Symbol, wenn Sie zum iPod-Videomodus umschalten m\u00f6chten.



Umschalten in den iPod-Videomodus.

3 Spielen Sie das Video auf dem iPod ab.

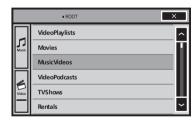

 Berühren Sie das Symbol, wenn Sie zum iPod-Musikmodus umschalten möchten.



Umschalten in den iPod-Musikmodus.



Suchen nach einem Video/ Musiktitel auf dem iPod

Zur komfortableren Bedienung und Suche wurde die Bedienung eines iPods mit diesem Gerät so ähnlich wie möglich der des iPods ausgelegt.

Hinweis

Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector sind alle Funktionen in Verbindung mit Videos nicht verfügbar.

Suchen eines Videos/ Musiktitels nach Kategorie

1 Berühren Sie die Suchtaste, um die iPod-Menüs aufzurufen.

Siehe *Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe* auf Seite 32.

- 2 Berühren Sie die Kategorie, in der Sie nach dem gewünschten Video/Musiktitel suchen möchten.
 - Video Playlists (Video-Spiellisten)
 - Movies (Filme)
 - Music Videos (Musikvideos)
 - Video Podcasts (Video-Podcasts)
 - **TV Shows** (TV-Programme)
 - Rentals (VOD)
 - Plavlisten (Spiellisten)
 - Interpreten (Künstler)
 - Albem (Alben)
 - Titel (Musiktitel)
 - Podcasts (Podcasts)
 - **Genres** (Musikgenres)
 - Komponist (Komponisten)
 - Hörbücher (Hörbücher)

3 Berühren Sie den zutreffenden Listennamen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie den gewünschten Musiktitel bzw. das gewünschte Video gefunden haben.

Hinweise

 Je nach iPod-Generation bzw. -Version können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

- Sie können Spiellisten wiedergeben, die mit der Anwendung MusicSphere erstellt wurden. Diese Anwendung wird auf unserer Website verfügbar sein.
- Die mithilfe der Anwendung MusicSphere erstellten Spiellisten werden abgekürzt angezeigt.

Alphabetische Listensuche

1 Wählen Sie eine Kategorie.

Siehe Suchen eines Videos/Musiktitels nach Kategorie auf Seite 35.

2 Schalten Sie in den alphabetischen Suchmodus um.



Umschalten in den alphabetischen Suchmodus.

Der alphabetische Suchmodus wird angezeigt.

3 Berühren Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Video-/Musiktitels.

Während der Suche ist es nicht möglich die Sensortasten zu bedienen.

• Um mit einem anderen Buchstaben eine Suche durchzuführen, berühren Sie **Zurück**.

4 Berühren Sie den zutreffenden Listennamen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie den gewünschten Musiktitel bzw. das gewünschte Video gefunden haben.

iPod

Ändern der Abspielgeschwindigkeit von Hörbüchern

• Berühren Sie die Geschwindigkeitstaste, um die Geschwindigkeit zu ändern.



Anzeige von Listen mit Bezug zum momentan spielenden Titel (Verbindungssuche)

Berühren Sie die Coverillustration, um eine Liste mit den Namen von Titeln des gegenwärtig spielenden Albums zu öffnen. Berühren Sie den abzuspielenden Musiktitel, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Hinweis

Wird ein Teil der aufgezeichneten Informationen nicht angezeigt, erscheint rechts von der Liste ein Scroll-Sensorfeld. Berühren Sie das Scroll-Sensorfeld zum Blättern.

Bedienvorgänge für AppRadio Mode

Dieses System kann in den **AppRadio Mode** umschalten, in dem Sie die Anwendung für iPhone oder Android-Geräte auf dem Bildschirm anzeigen und bedienen.

Im **AppRadio Mode** können Sie Anwendungen mit Fingergesten wie Antippen, Ziehen, Scrollen oder Streichen auf dem Systembildschirm bedienen.

Installieren Sie das AppRadio-App auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät.



WARNUNG

Bestimmte Bedienvorgänge auf einem Smartphone sind eventuell während der Fahrt in Ihrem Land nicht erlaubt. Machen Sie sich mit diesen Beschränkungen vertraut und halten Sie sie ein.

Sind sie sich bei einer gewissen Funktion nicht sicher, nehmen Sie den Bedienvorgang bei angehaltenem Fahrzeug vor.

s sollte keine Funktion verwendet werden, solange die Fahrbedienungen keinen sicheren Gebrauch zulassen.



VORSICHT

 Während der Fahrt können Sie keinen Text auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät eingeben.

- Pioneer übernimmt keine Haftung für jegliche von inkorrekten oder fehlerhaften appbasierten Inhalten verursachte Probleme.
- Inhalt und Funktionalität der unterstützten Anwendungen liegen in der Verantwortlichkeit der App-Anbieter.
- Im AppRadio Mode ist die Funktionalität über das Produkt während der Fahrt eingeschränkt, wobei die verfügbaren Funktionen von den App-Anbietern bestimmt werden.
- Die Verfügbarkeit der Funktionalität im AppRadio Mode wird vom App-Anbieter und nicht von Pioneer bestimmt.
- Der AppRadio Mode erlaubt den Zugriff auf andere als die aufgelisteten Anwendungen (vorbehaltlich der Einschränkungen während der Fahrt), der Umfang, zu dem Inhalte verwendet werden können, wird jedoch von den App-Anbietern bestimmt.

Wichtig

- Für Benutzer eines iPods mit 30-poligem Anschluss: Nur der USB-Eingang 1 unterstützt AppRadio Mode.
- Angaben zur gleichzeitigen Musik- und Tonwiedergabe mit einer Anwendung finden Sie im folgenden Abschnitt. Siehe Einstellen des Soundmix-Apps auf Seite 40.

Hinweise

- Nur die für den AppRadio Mode verfügbaren Anwendungen sind durch Umschalten dieses Systems in den AppRadio Mode bedienbar.
- Bitte informieren Sie sich über die im AppRadio Mode unterstützten Anwendungen unter

http://www.pioneer.eu/AppRadioMode

iPhone-Kompatibilität

AppRadio Mode ist mit den folgenden iPod-Modellen kompatibel:

- iPod touch der fünften Generation
- iPod touch der vierten Generation.
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4

Android-Kompatibilität

- Die Bedienvorgänge unterscheiden sich eventuell je nach Android-Gerät und der Softwareversion des Android-Betriebssystems.
- Je nach Version des Android-Betriebssystems ist das Smartphone ggf. nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- Es kann keine Kompatibilität mit allen Android-Geräten gewährleistet werden. Entnehmen Sie Details zur Kompatibilität von Android-Geräten mit diesem Produkt den Informationen auf unserer Website.

Einrichten der App-Verbindung

Je nach angeschlossenem Gerät sind verschiedene Einstellungen erforderlich. Für weitere Einzelheiten zu den Einstellungen siehe *Startvorgang* auf Seite 38.

App Connection Settings kann eingerichtet werden, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Das iPhone ist nicht über einen RGB-Eingang verbunden.
- Es ist kein Gerät an den HDMI-Eingang angeschlossen.
- Es besteht keine Bluetooth-Verbindung.
- Die Programmquelle ist ausgeschaltet.

Startvorgang

- 1 Installieren Sie das AppRadio-App auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät.
- 2 Schließen Sie nach Abschluss der App Connection Settings-Einrichtung ein iPhone oder Android-Gerät an dieses Gerät an.
- Für Benutzer eines iPods mit Lightning Connector
 - Schalten Sie die Programmquelle aus.
 Siehe Ein-/Ausschalten der Programmquelle auf Seite 11.
 - 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.

- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie **App Connection Settings** im Systemmenü.
- 5 Berühren Sie das Einstellelement, um iPhone (Digital AV) auszuwählen.
- Verwenden Sie beim Gebrauch dieser Funktion ein CD-IH202-Kabel (als Sonderzubehör erhältlich) und einen Lightning-auf-Digital-AV-Adapter (Produkte von Apple Inc.) (als Sonderzubehör erhältlich).
- Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.
- Für iPods mit Lightning Connector ist eine Bluetooth-Verbindung erforderlich. Siehe Bluetooth-Verbindungsmenü auf Seite 79.
- Wenn ein optionales CD-IH202-Kabel für die Verbindung verwendet wird, können Musik- und Videoquellen auf dem iPod nicht abgespielt werden. Installieren Sie die App CarMediaPlayer auf Ihrem iPod, um über dieses Gerät Musik- und Videoquellen eines iPods abzuspielen. Entnehmen Sie weitere Informationen der CarMediaPlayer-Bedienungsanleitung.

■ Für Benutzer eines iPods mit 30-poligem Anschluss

- Schalten Sie die Programmquelle aus.
 Siehe Ein-/Ausschalten der Programmquelle auf Seite 11.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie **App Connection Settings** im Systemmenü.
- 5 Berühren Sie das Einstellelement, um **Others** auszuwählen.
- Verwenden Sie beim Gebrauch dieser Funktion das Kabel CD-IU201S (als Sonderzubehör erhältlich).
- Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.
- Setzen Sie bei Verwendung eines iPhones den RGB-Eingang auf iPhone. Für Details siehe Einstellen des RGB-Eingangs auf Seite 68.

■ Für Androidgeräte-Anwender

1 Schalten Sie die Programmquelle aus.

- Siehe Ein-/Ausschalten der Programmquelle auf Seite 11.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie **App Connection Settings** im Systemmenü.
- 5 Berühren Sie das Einstellelement, um **Others** auszuwählen.
- Verwenden Sie beim Gebrauch dieser Funktion das Kabel CD-AH200 (als Sonderzubehör erhältlich).
- Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.
- Für Android-Geräte ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig. Siehe Bluetooth-Verbindungsmenü auf Seite 79.

Wenn Geräte sowohl an den RGB- als auch HDMI-Eingang angeschlossen sind, wird dem über den HDMI-Eingang verbundenen Gerät Vorrang eingeräumt.

3 Starten Sie auf dem iPhone oder Android-Gerät eine für den AppRadio Mode verfügbare Anwendung.

Auf dem Bildschirm dieses Systems wird ein Bild der Anwendung angezeigt.

 Sie können eine für den AppRadio Mode verfügbare Anwendung auch über eine Launcher-Anwendung starten.

4 Drücken Sie auf MODE.

- Drücken Sie die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln und berühren Sie dann die Apps-Taste, um die Launcher-Anwendung zu starten.
- Die **Apps**-Tastensymbole unterscheiden sich zwischen iPhones und Android-Geräten.
- 5 Bedienen Sie die Anwendung.

Einstellen der Tastatur VORSICHT

Zu Ihrer Sicherheit ist die Tastaturfunktionalität nur verfügbar, wenn das Fahrzeug angehalten wurde und die Handbremse angezogen ist. Je nach Anwendung können Sie Text über das Display eingeben. Damit Text ordnungsgemäß über die virtuelle Tastatur dieses Geräts eingegeben werden kann, müssen Sie eine Spracheinstellung vornehmen.

Bei Verwendung von **AppRadio Mode** muss die für die Tastatur gewählte Sprache für diese Funktion mit der Spracheinstellung der iPhone-Tastatur übereinstimmen.

- Nur für das iPhone ist eine Tastatur verfüghar
- Die Tastatur ist nur im AppRadio Mode verfügbar.

Wenn Sie einen Texteingabebereich einer iPhone-Anwendung antippen, wird auf dem Bildschirm eine Tastatur eingeblendet. Sie können den gewünschten Text direkt von diesem System aus eingeben.

- Die Spracheinstellung für die Tastatur dieses Systems sollte mit der Ihres iPhone übereinstimmen.
 - Bei unterschiedlichen Einstellungen für dieses Produkt und das iPhone ist unter Umständen keine ordnungsgemäße Eingabe von Textzeichen möglich.
- 1 Drücken Sie zwei Mal auf die Starttaste, um von der Anzeige AppRadio Mode zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Tastatur im Systemmenü, um die gewünschte Sprache zu wählen.
- 4 Berühren Sie < oder >, um eine gewünschte Sprache auszuwählen.
 Französisch (Französisch)—Deutsch (Deutsch)—Griechisch (Griechisch)—
 Russisch (Russisch)—English (Amerikanisches Englisch)—Englisch (UK) (Britisches Englisch)—Niederländisch (Niederländisch)—Italienisch (Italienisch)—Norwegisch (Norwegisch)—Schwedisch (Schwedisch)—Finnisch (Finnisch)—Spanisch (Spanisch)—Portugiesisch (Portugiesisch)

5 Tippen Sie den Texteingabebereich auf dem Anwendungsbildschirm des iPhone an.

Berühren Sie <u>₹</u>, um die Tastatur auszublenden.

Einstellen des Soundmix-Apps

Der Ton einer Anwendung kann im **AppRadio Mode** angepasst werden.

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie den App-Ton mit dem Ton einer eingebauten Programmquelle (zum Beispiel des Radios) mixen möchten. Für die Lautstärke des App-Tons kann eine von drei Stufen gewählt werden.


- 1 Drücken Sie zwei Mal auf die Starttaste, um von der Anzeige AppRadio Mode zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie App sound mixing im Systemmenü, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Aus (Aus)—Niedrig (Niedrig)—Mittel (Mittel)
—Hoch (Hoch)

Bedienvorgänge für Videos

Mit diesem Gerät können Sie Dateien auf einem externen Speichergerät (USB, SD) anzeigen.

Sensortasten

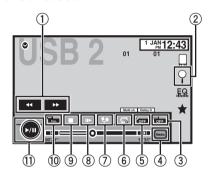

Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Taste

Schnellvorlauf bzw. -rücklauf Berühren Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit des Schnellvor- und Schnellrücklaufs zu ändern.

② Suchtaste

Anzeigen von USB/SD-Menüs.

3 Untertitelsprachentaste

Bei DivX-Dateien mit Multi-Untertitel-Aufzeichnungen können Sie während der Wiedergabe zwischen den einzelnen Untertitel-Sprachen umschalten.

4 Medientaste

Wechseln der abzuspielenden Musik/Video/ Foto-Mediendateitypen.

⑤ Audiosprachentaste

Bei DivX-Dateien, die eine Audio-Wiedergabe in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Audio-Systemen (Dolby Digital, DTS usw.) bieten, können Sie während der Wiedergabe zwischen Sprachen/Audio-Systemen umschalten.

6 Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs. Siehe *Wiederholen der Wiedergabe* auf Seite 45.

7 Auflösungstaste

Anpassen der Bilder auf dem Display.

8 Zeitlupen-Wiedergabetaste

(Funktion für DivX-Datei/MPEG-4) Während der Wiedergabe vom ausgewählten Bild um ein Bild vorwärts springen. Berühren Sie diese Taste länger als zwei Sekunden, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu verringern.

9 Stopptaste

Beenden der Wiedergabe. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen, beginnt diese an dem Punkt, an dem Sie sie angehalten haben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

10 Bildmodustaste

Ändern des Bildmodus. Siehe *Ändern des Breitbildmodu*s auf Seite 15.

11 Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren der Wiedergabe. Umschalten zur normalen Wiedergabe während der Pausenschaltung, Zeitlupen- oder schrittweisen Wiedergabe.

Grundlegende Bedienvorgänge

Videowiedergabe

 Schließen Sie das USB-Speichermedium an oder legen Sie eine SD-Karte ein.
 Die Wiedergabe startet automatisch.

Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden

Schnellvorlauf oder -rücklauf mit den Tasten

Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt.

Auswerfen einer SD

Siehe Auswerfen einer SD auf Seite 16.

Hinweise

- Sensortasten, die nicht unter Bedienvorgänge für Videos aufgelistet sind, können möglicherweise auf dem Display angezeigt werden. Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.
- Das Umschalten zwischen Sprachen/Audiosystemen ist auch über das Video-Menu-Menü möglich. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Einstellen der Audio-Sprache auf Seite 63.
- Das Gerät kehrt zur normalen Wiedergabe zurück, wenn Sie beim schnellen Vorlauf/Rücklauf, während der Pause oder der Zeitlupen-Wiedergabe die Audiosprache wechseln.
- Das Umschalten zwischen Untertitel-Sprachen ist auch über das Video-Menu-Menü möglich. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Einstellen der Untertitel-Sprache auf Seite 63.
- Das Gerät kehrt zur normalen Wiedergabe zurück, wenn Sie beim schnellen Vorlauf/Rücklauf, während der Pause oder der Zeitlupen-Wiedergabe die Untertitelsprache wechseln.


Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe

Mit diesem Gerät können Sie Audiodateien eines USB/SD-Speichermediums abspielen.

Hinweise

- Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Bei der Wiedergabe von im VBR-Modus (Variable Bitrate) aufgezeichneten Dateien wird die Wiedergabezeit nicht richtig angezeigt, wenn Sie einen schnellen Vor- oder Rücklauf durchführen.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, schließen Sie den iPod direkt über das Dock-Anschlusskabel an dieses Gerät an.
- Solange der iPod an dieses Gerät angeschlossen ist, kann er nicht unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden.
- Wenn die auf der Disc gespeicherten Zeichen nicht mit diesem Gerät kompatibel sind, werden sie nicht angezeigt.
- Je nach der Aufzeichnungsumgebung können Textinformationen unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.
- Trennen Sie den tragbaren USB-Audio-Player bzw. das USB-Speichergerät von diesem Gerät, wenn Sie ihn bzw. es nicht weiter verwenden möchten.
- Wenn Sie Speana unter Wählen der Hintergrundanzeige auf Seite 82 gewählt haben, werden die Illustrationen nicht angezeigt.

Sensortasten

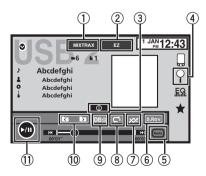

1 MIXTRAX-Taste

Anzeigen des MIXTRAX-Bildschirms.

2 MIXTRAX EZ-Taste

Starten von MIXTRAX EZ.

(3) Informationstaste

Umschalten der anzuzeigenden Textinformationen bei der Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV-Dateien.

4 Suchtaste

Anzeige der Dateinamensliste zur Auswahl der Dateien.

⑤ Medientaste

Wechseln zwischen den abzuspielenden Mediendateitypen eines externen Speichergeräts (USB, SD).

6 Sound-Retriever-Taste

Siehe *Gebrauch von "Sound Retriever"* auf Seite 15.

7 Zufallstaste

Abspielen von Titeln in zufälliger Reihenfolge.

® Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

Datenbank-Taste

Erstellen einer Datenbank, mit deren Hilfe nach Künstlern, Genres und anderen Optionen gesucht werden kann.

Siehe *Musik-Durchsuchenmodus* auf Seite 43.

(1) Vorheriger/nächster-Ordner-Taste

Wählen eines Ordners.

11 Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren und Starten der Wiedergabe.

Grundlegende Bedienvorgänge

Wiedergabe von Titeln

 Schließen Sie das USB-Speichermedium an oder legen Sie eine SD-Karte ein.

Die Wiedergabe startet automatisch.

Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden.

Schnellvorlauf oder -rücklauf mit den Tasten

 Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt.



USB/SD

Musik-Durchsuchenmodus

Dieses Gerät erstellt einen Index, um die Suche nach einem Titel zu erleichtern. Sie können anhand von Kategorien wie Alben oder Interpreten suchen.



VORSICHT

- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das externe Speichergerät (USB, SD) geschützt ist.
- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der freie Speicher des externen Speichergeräts (USB, SD) weniger als 5 MB beträgt.
- Während das Gerät einen Index erstellt, darf es nicht ausgeschaltet werden. Dies könnte zu einem Datenverlust auf dem externen Speichergerät (USB, SD) führen.
- Wenn Sie während der Erstellung einer Datenbank zur Video- oder JPEG-Bildanzeige wechseln oder wenn keine Datenbank erstellt werden konnte, wird eine Meldung angezeigt und die Datenbankerstellung abgebrochen.

1 Berühren Sie DB, um eine Datenbank im Musik-Durchsuchenmodus zu erstellen.

Siehe *Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe* auf Seite 42.

2 Berühren Sie "Yes" (Ja), wenn die Meldung "Daten werden gespeichert." angezeigt wird.

Das Speichern der Datenbank ist damit abgeschlossen. Wenn Sie sie nicht Speichern möchten, berühren Sie "**Nein**". Nach Abschluss des Speichervorgangs erscheint die Meldung "Datenspeicherung komplett.".


Der Musik-Durchsuchenmodus wird gestartet.

- 3 Zeigen Sie eine Liste an und berühren Sie die Tag-Taste.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus.

Bedienvorgänge für das Anzeigen von Standbildern

Mit diesem Gerät können Sie auf dem externen Speichergerät (USB, SD) gespeicherte Standbilder ansehen.

Sensortasten

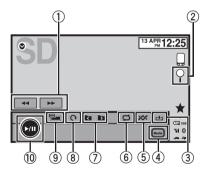

① Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Taste Auswählen eines Bildes.

② Suchtaste

Anzeige der Dateinamensliste zur Auswahl der Dateien.

③ Erfassungstaste

Erfassen eines Bilds als JPEG-Datei.

(4) Medientaste

Wechseln zwischen Mediendateitypen, wenn mehr als ein Mediendateityp auf dem externen Speichergerät (USB, SD) gespeichert ist. Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn nur ein Mediendateityp auf dem externen Speichergerät (USB, SD) gespeichert ist.

⑤ Zufallstaste

Abspielen von Dateien in zufälliger Reihenfolge.

6 Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

7 Vorheriger/nächster-Ordner-Taste

Wählen eines Ordners.

® Drehen-Taste

Dreht das angezeigte Bild um 90° im Uhrzeigersinn.

9 Bildmodustaste

Ändern des Bildmodus. Siehe *Ändern des Breitbildmodus* auf Seite 15.

Pause-und-Wiedergabe-Taste

Starten oder Pausieren der Diashow.

Grundlegende Bedienvorgänge

Wiedergabe von Standbildern

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an oder legen Sie eine SD-Karte ein.
 - Die Wiedergabe startet automatisch.
- Wenn das Programmquellensymbol nicht angezeigt wird, können Sie es durch Berühren des Bildschirms einblenden.

Auswählen einer Datei mit den Tasten

Drücken Sie ◀ oder ► (TRK).

Schneller Dateiensuchlauf

- Drücken und halten Sie ◀ oder ► (TRK) gedrückt.
- Sie können gleichzeitig nach 10 JPEG-Dateien suchen.
 Wenn weniger als 10 Dateien vorhanden sind,

wird die Suche nur die erste oder letzte Datei abdecken.

Hinweise

- Dateien werden in Dateinummernreihenfolge abgespielt und Ordner werden übersprungen, wenn sie keine Dateien enthalten. (Wenn Ordner 1 (ROOT) keine Dateien enthält, beginnt die Wiedergabe mit Ordner 2.)
- Sensortasten, die nicht unter Bedienvorgänge für das Anzeigen von Standbildern aufgelistet sind, können möglicherweise auf dem Display angezeigt werden.

Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.

Wechseln des Mediendateityps

● Berühren Sie Media, um zwischen den Mediendateitypen zu wechseln. ■

Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle)

- Berühren Sie die Zufallstaste.
 - On Wiedergabe der Dateien in zufälliger Reihenfolge innerhalb der Wiederholbereiche Folder oder Media.
 - Off Aufheben der zufallsgesteuerten Wiedergabe. ■

Wiederholen der Wiedergabe

- Berühren Sie die Wiederholtaste.
 - Folder Wiederholung des momentanen Ordners
 - All Wiederholung aller Dateien
 - Wenn Folder (Ordner-Wiederholung) gewählt wird, können keine Unterordner des betroffenen Ordners wiedergegeben werden
 - Bei der Wahl des USB- oder SD-Speichermediums als Programmquelle ändert sich der Wiederholbereich zu All.

Wählen von Dateien aus der Dateinamensliste

(Funktion für komprimierte Audio-Dateien/ DivX-Datei/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4) Die Bedienvorgänge sind die Gleichen wie bei Discs

Siehe Wählen von Dateien aus der Dateinamensliste auf Seite 30.


Anzeige von Listen mit Bezug zum momentan spielenden Titel (Verbindungssuche)

Berühren Sie die Coverillustration, um eine Liste mit den Namen von Titeln des gegenwärtig spielenden Albums zu öffnen. Berühren Sie den abzuspielenden Musiktitel, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Hinweise

- Wird ein Teil der aufgezeichneten Informationen nicht angezeigt, erscheint rechts von der Liste ein Scroll-Sensorfeld. Berühren Sie das Scroll-Sensorfeld zum Blättern.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des Musiksuchmodus für externe Speichergeräte (USB, SD) verfügbar.

Videos von externen Speichergeräten (USB, SD) abspielen



Berühren Sie das Wiedergabesymbol des Miniaturbilds, um eine Vorschau der Datei anzuzeigen. Berühren Sie den Titel, um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten

Die Bedienvorgänge sind die Gleichen wie bei Discs.

Siehe Wiedergabe von DivX®-VOD-Inhalten auf Seite 30.

Erfassen eines Bilds als JPEG-Datei

Sie können Bilddaten erfassen und sie als Hintergrundmuster verwenden. Bilder können in diesem Gerät einfach gespeichert und wieder aufgerufen werden.

- Es kann nur ein Bild auf dem Gerät gespeichert werden. Das ältere Bild wird durch das Neue überschrieben.
- 1 Berühren Sie ►/II, um die Diaschau anzuhalten, wenn das gewünschte Bild angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie Capture, um das gewünschte Bild zu erfassen.

3 Berühren Sie Yes (Ja), wenn "Bild speichern?" (Möchten Sie das Bild speichern?) angezeigt wird.

Während das Bild im Gerät gespeichert wird, wird "Bild wird gespeichert. Bitte Zündung eingeschaltet lassen und nicht den Monitor abnehmen." (Das Bild wird gespeichert. Schalten Sie die Batterie nicht ab.) angezeigt. Sobald der Vorgang beendet ist, wird "Bild gespeichert." angezeigt.

■ Zum Abbrechen des Speichervorgangs berühren Sie **Nein.** ■

Einstellen der erweiterten Displayauflösung

(Funktion für USB/SD-Datenträger) Sie können die Auflösung für Filme auf Ihrem externen Speichergerät (USB, SD) erhöhen.

OFF—1—2

- Bei manchen Bildern lässt sich keine Bildanpassung durchführen.
- Abhängig von den angezeigten Bildern ist in einigen Fällen keine Wirkung erkennbar.

Bluetooth-Audio


Bedienvorgänge für die Audiowiedergabe

Mit diesem Gerät können Sie Audiodateien eines Bluetooth-Speichermediums abspielen.

Hinweise

- Je nach dem mit diesem Gerät verbundenen Bluetooth-Audio-Player sind die verfügbaren Bedienvorgänge auf eine der folgenden zwei Ehenen beschränkt.
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Sie k\u00f6nnen mit Ihrem Audio-Player nur Musiktitel wiedergeben.
 - Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Sie k\u00f6nnen die Wiedergabe starten, sie anhalten, Titel ausw\u00e4hlen usw.
- Da eine Vielzahl an Bluetooth-Audio-Playern auf dem Markt erhältlich ist, können sich die Bedienvorgänge der einzelnen Geräte sehr unterscheiden. Halten Sie sich bei der Bedienung eines Bluetooth-Audioplayers über dieses Gerät deshalb zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung bitte auch an die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Audio-Players.
- Da das Signal Ihres Mobiltelefons Störgeräusche verursachen kann, verwenden Sie es nicht, wenn Sie Musiktitel mit Ihrem Bluetooth-Audio-Player abspielen.
- Der an dieses Gerät angeschlossene Bluetooth-Audioplayer wird stumm geschaltet während eines Anrufs über ein mittels der drahtlosen Bluetooth-Technologie angeschlossenes Mobiltelefon.
- Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Je nach dem Typ des Bluetooth-Audio-Players, den Sie an das Gerät angeschlossen haben, lassen sich einige Funktionen möglicherweise nicht bedienen oder anzeigen.

Sensortasten

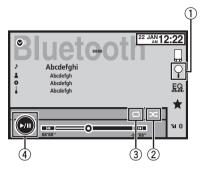

① Suchtaste

Anzeige der Dateinamensliste zur Auswahl der Dateien.

② Zufallstaste

Abspielen von Titeln in zufälliger Reihenfolge.

③ Wiederholtaste

Wählen des Wiederholbereichs.

Pause-und-Wiedergabe-Taste
Pausieren und Starten der Wiedergabe.

Vorbereiten der Verwendung eines Bluetooth-Audio-Plavers

Bevor Sie die Bluetooth-Audiofunktion verwenden können, müssen Sie eine Bluetooth-Drahtlosverbindung zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Audioplayer herstellen.

Aufbauen einer Verbindung Zuerst müssen Sie einen Bluetooth-Audio-Player an dieses Gerät anschließen. Detaillierte Anweisungen zum Aufbau einer Verbindung zwischen Ihrem Bluetooth-Audiogerät und diesem Gerät über die Wireless-Technologie Bluetooth finden Sie unter Bluetooth-Verbindungsmenü auf Seite 79.

Bluetooth-Audio

Hinweise

- Bei der Wiedergabe von im VBR-Modus (Variable Bitrate) aufgezeichneten Dateien wird die Wiedergabezeit nicht richtig angezeigt, wenn Sie einen schnellen Vor- oder Rücklauf durchführen.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, schließen Sie den iPod direkt über das Dock-Anschlusskabel an dieses Gerät an.
- Solange der iPod an dieses Gerät angeschlossen ist, kann er nicht unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden.
- Wenn die auf der Disc gespeicherten Zeichen nicht mit diesem Gerät kompatibel sind, werden sie nicht angezeigt.
- Je nach der Aufzeichnungsumgebung können Textinformationen unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.

Zufallsgesteuerte Wiedergabe (Shuffle)

- Berühren Sie die Zufallstaste.
 - On Abspielen von Dateien in zufälliger Reihenfolge.
 - Off Aufheben der zufallsgesteuerten Wiedergabe.

Wiederholen der Wiedergabe

- Berühren Sie die Wiederholtaste.
 - One Nur Wiederholung des momentanen Musiktitels
 - All Wiederholung aller Titel

Bedienvorgänge für MIXTRAX

MIXTRAX ist eine Originaltechnologie zum Erstellen von Nonstop-Mixes der Musiktitelselektionen aus Ihrer Audiobibliothek,

einschließlich DJ-Effekten, die ein Klangerlebnis vermitteln, als wäre ein DJ mit Ihnen an Bord, der die Musik abspielt.


Sie können Ihre Musikdateien genießen, indem Sie die MIXTRAX-Software auf Ihrem Computer installieren und zum Übertragen der Datei auf USB-Geräte und SD-Karten verwenden.

Die MIXTRAX-Software steht auf der folgenden Website zum Download bereit.

http://www.mixtraxnet.com

Entnehmen Sie Details zur Verwendung der MIXTRAX-Software dem Online-Handbuch.

Sensortasten

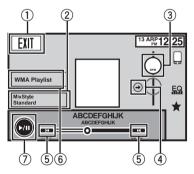

1 Verlassen-Taste

Wechseln zum USB/SD-Audiomodus.

② MixStyle-Taste

Wechseln zur MixStyle-Anzeige. In dieser Anzeige kann der gewünschte MixStyle ausgewählt werden.

③ BPM-Taste

Ändern des BPM-Tempos (Taktschläge pro Minute).

4 BPM-Rückstelltaste

Wechseln zum ursprünglichen BPM-Tempo (Taktschläge pro Minute).

Das ursprüngliche BPM-Tempo (Taktschläge pro Minute) wird während der Wiedergabe nicht angezeigt.

(5) Titelauswahltaste

Berühren Sie diese Taste, um einen Titel auszuwählen.

6 Mix Playlist-Taste

Wechseln zur Mix-Spielliste. Sie können hier die gewünschte Mix-Spielliste auswählen.

Pause-und-Wiedergabe-Taste

Pausieren und Starten der Wiedergabe.

Bedienvorgänge für MIXTRAX EZ

Mit diesem Gerät können Sie iPod/USB/SD-Audiodateien abspielen.

Mit MIXTRAX EZ können Sie verschiedene Soundeffekte in den Pausen zwischen den Titeln einblenden. So können Sie pausenlos Musik genießen.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Datei auf einem externen Speichermedium (USB, SD) oder ein Musiktitel auf einem iPod wiedergegeben wird.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der Steuermodus auf App Mode eingestellt ist.
- Je nach Datei/Musiktitel stehen die Soundeffekte möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Abhängig von der Datei bzw. dem Musiktitel ist unter Umständen keine Nonstop-Wiedergabe möglich.

Starten des MIXTRAX EZ-Betriebs

● Berühren Sie MIXTRAX EZ. ■

Verwenden von MIXTRAX

Einstellen des MIXTRAX-Modus

Schalten Sie diese Funktion ein, um Audiodateien mithilfe von MIXTRAX abzuspielen.


- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Mixtrax-Einstellung im Systemmenü.

Die MIXTRAX-Einstellpunkte werden angezeigt.

- Schnellwiedergabe Wählen Sie bei aktiviertem Modus eine Audiotitel-Wiedergabelänge. Bei deaktiviertem Modus wird der Audiotitel bis zum Ende abgespielt.
 60s (60 Sek.)—90s (90 Sek.)—120s (120 Sek.)—150s (150 Sek.)—180s (180 Sek.)—Auto (Auto)—Off (Aus) Bei der Wahl von Auto wird die Wiedergabedauer für jeden Titel automatisch eingestellt, wenn der wiedergegebene Titel geändert wird.
- Display-Effekt Wenn die Option
 Display-Effekt aktiviert ist, kann die Illustrationsanzeige je nach Musikart geändert werden.
- Cut-In Effekt Wenn Cut-In Effekt aktiviert ist, werden zwischen den Titeln Klangeffekte eingeblendet.
- Effekteinstellung Verwenden Sie die Option Effekteinstellung, um den gewünschten Klangeffekt, der zwischen den Titeln eingeblendet werden soll, einzustellen.

Festlegen des Effekts

Sie können die Einstellungen für Soundeffekte ändern.

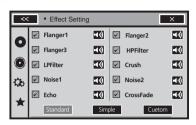

Klangeffekte

- Flanger1
- Flanger2
- Flanger3

Ein schneller Klang, der das ansteigende und abfallende Geräusch eines Triebwerks imitiert.

HPFilter

Ein Effekt, der sehr tiefe Frequenzen herausfiltert.

TPFilter

Ein Effekt, der sehr hohe Frequenzen herausfiltert.

Crush

Ein Klangeffekt, der das Audio verzerrt und einen Klang erzeugt, wie beim Zerbrechen oder Zerschmettern von Objekten.

- Noise1
- Noise2

Ein Klangeffekt, der weißes Rauschen erzeugt.

• Echo

Ein Klang, der einen Echoeffekt erzeugt.

CrossFade

Ein Klangeffekt, der zwischen den Titeln Ein- und Ausblendeffekte erzeugt.

Verwenden von MIXTRAX

Einstellen der Klangeffekte als Voreinstellungen mit der Stationstaste

Die Klangeffekte **Standard** und **Einfach** sind schon als Voreinstellungen eingestellt.

 Berühren Sie Standard oder Einfach, um die Einstellung zu überprüfen.

Es wird der Klangeffekt als Voreinstellung registriert, der mit der entsprechenden Taste berührt wurde.

Registrieren von Klangeffekten als Voreinstellungen

Registriert eine gewünschte Kombination aus Klangeffekten unter **Nutzer**. Berühren Sie **Nutzer**, um den gewünschten

1 Berühren Sie Nutzer.

Klangeffekt einfach einzustellen.

2 Fügen Sie dem gewünschten Klangeffekt ein Häkchen hinzu, indem Sie die Option berühren.

Der markierte Klangeffekt wird als Voreinstellung unter **Nutzer** registriert.

Hinweise

- Wenn ein Klangeffekt im Auswahlbildschirm für Standard oder Einfach berührt wird, wird automatisch der Bildschirm Nutzer angezeigt und dieser Klangeffekt unter Nutzer registriert.
- Durch Berühren des Lautsprechersymbols können Sie Beispiele der festgelegten Klänge abspielen.

Bedienvorgänge für das Bluetooth-Telefon


Es kann ein Bluetooth-Telefon verwendet werden

(1) Wichtig


- Wenn das Gerät bei abgeschaltetem Motor im Stand-by-Betrieb belassen wird, damit das Telefon mittels Bluetooth verbunden bleibt, kann dies zum Erschöpfen der Fahrzeugbatterie führen.
- Komplexere Bedienvorgänge, die Ihre gesamte Aufmerksamkeit beanspruchen, wie z. B.
 das Wählen einer Nummer auf dem Display,
 usw. dürfen nicht während des Fahrens ausgeführt werden. Parken Sie Ihr Fahrzeug an
 einem sicheren Ort, wenn Sie solche komplexen Bedienvorgänge vornehmen.
- Das Bluetooth-Verbindungsmenü kann nicht während der Fahrt verwendet werden.
- Abhängig von dem mit diesem Gerät verbundenen Mobiltelefon sind möglicherweise nicht alle Bedienfunktionen verfügbar.
- Halten Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse fest, um diesen Vorgang auszuführen.
- Wenn Sie die Verbindung mithilfe dieses Geräts nicht herstellen können, verwenden Sie dafür das andere Gerät.
- Wenn Sie mehr als ein Gerät anschließen, funktionieren die angeschlossenen Geräte möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen nur jeweils ein Gerät anzuschließen.

Sensortasten

Telefonbereitschaftsanzeige

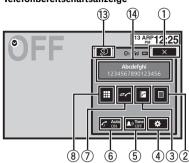

Beim Umschalten in den Rufnummerneingabemodus

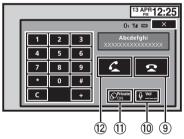

1 Schließen-Taste

Das Display ist geschlossen.

② Vorwahltaste

Anzeigen des Vorwahlbildschirms.

3 Adressbuchtaste

Umschalten in den Adressbuchmodus.

4 Einstellungstaste

Anzeigen des Bluetooth-Verbindungsmenüs.

(5) Klingeltontaste

Ein- oder Ausschalten des Klingeltons für eingehende Anrufe.

6 Automatische-Rufannahme-Taste

Ein- oder Ausschalten der automatischen Rufannahme.

7 Anruflistentaste

Wechseln zu den Listen für Anrufe in Abwesenheit, empfangene und getätigte Anrufe.

(8) Ziffernfeldtaste

Modusumschaltung zur direkten Rufnummereingabe.

9 Auflegen-Taste

Beenden eines Anrufs. Abweisen eines eingehenden Anrufs. Abweisen eines anklopfenden Anrufs.

10 Lautstärketaste

Anpassen der Hörlautstärke des anderen Teilnehmers.

(1) Privatmodustaste

Fin- und Ausschalten des Privatmodus.

12 Annehmen-Taste

Abweisen eines eingehenden Anrufs. Tätigen eines Anrufs beim Auswählen einer Rufnummer.

Umschalten zwischen gehaltenen Anrufen.

13 Sprachsteuerungstaste

Hinweise

- Der Privatmodus ist nur verfügbar, während Sie ein Telefongespräch führen.
- Um den Anruf zu beenden, müssen sowohl Sie als auch der andere Teilnehmer auflegen.
- Sensortasten, die nicht unter Bedienvorgänge für das Bluetooth-Telefon aufgelistet sind, können möglicherweise auf dem Display angezeigt werden.
 - Siehe Anzeigeliste auf Seite 95.
- Wenn der Privatmodus aktiviert ist, kann die Lautstärketaste nicht bedient werden.

Textinformationen

14 Hinweis auf eingehende Anrufe

Zeigt an, dass ein eingehender Anruf empfangen und noch nicht geprüft wurde.

 Dieser Hinweis wird nicht für Anrufe angezeigt, die eingehen, während keine Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Mobiltelefon besteht.

Einrichten der Freisprechfunktion

Damit Sie auf die Freisprechfunktion zurückgreifen können, müssen Sie das Gerät für eine Verwendung mit einem Mobiltelefon einrichten. Dazu gehört der Aufbau einer Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Mobiltelefon, die Registrierung des Mobiltelefons im Gerät und die Anpassung des Lautstärkepegels.

- Aufbauen einer Verbindung
 - Zuerst müssen Sie ein Bluetooth-Telefon an dieses Gerät anschließen.
 - Für detaillierte Anweisungen zum Aufbau einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und diesem Gerät per Bluetooth siehe Eine Kopplung über dieses Gerät vornehmen auf Seite 79.
- [2] Einstellen der Lautstärke Stellen Sie die Lautstärke des Telefonhörers auf einen für Sie komfortablen Pegel ein. Das Gerät speichert den eingestellten Lautstärkepegel als Standardeinstellung.

Hinweise

- Die Lautstärke der Stimme des Anrufers und diejenige des Klingeltons können je nach Mobiltelefontyp unterschiedlich ausfallen.
- Bei einem großen Unterschied zwischen der Lautstärke des Klingeltons und der Stimme des Anrufers kann der generelle Lautstärkepegel instabil werden.
- Achten Sie darauf, die Lautstärke auf einen ordnungsgemäßen Pegel einzustellen, bevor Sie das Mobiltelefon vom Gerät trennen.
 Wenn Sie Ihr Mobiltelefon stummgeschaltet haben (Lautstärkepegel Null), bleibt diese Einstellung auch nach der Verbindungstrennung für das Telefon aktiv.

Anrufen einer im Adressbuch gespeicherten Nummer

Bei Anschluss des Telefons werden die Kontaktdaten des Telefons normalerweise automatisch übertragen. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie das Telefonmenü, um die Kontakte zu übertragen. Bei der Verwendung des Telefonmenüs sollte die Gerätesichtbarkeit eingeschaltet sein. Siehe Wählen der Geräteerkennung auf Seite 80.

Suchen Sie im Adressbuch nach der Nummer, die Sie anrufen möchten. Wählen Sie den entsprechenden Adressbucheintrag und tätigen Sie Ihren Anruf.

1 Berühren Sie die Adressbuchtaste, um zum Adressbuchmodus zu wechseln.

2 Wählen Sie die Rufnummernliste.

Die Details des gewählten Telefonbucheintrag werden angezeigt.

3 Wählen Sie die Rufnummer aus.

- Um diese Rufnummer zu speichern, berühren Sie die Liste länger.
- 4 Berühren Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu tätigen.
- 5 Berühren Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Hinweis

Bei Anschluss des Telefons werden die Kontaktdaten des Telefons normalerweise automatisch übertragen. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie das Telefonmenü, um die Kontakte zu übertragen. Bei der Verwendung des Telefonmenüs sollte die Gerätesichtbarkeit eingeschaltet sein. Siehe Wählen der Geräteerkennung auf Seite 80.

Auswählen einer Nummer mit dem alphabetischen Suchmodus

Sind im Telefonbuch viele Nummern gespeichert, können Sie die Rufnummer mit dem alphabetischen Suchmodus suchen.

- 1 Berühren Sie die Adressbuchtaste, um zum Adressbuchmodus zu wechseln.
- Berühren Sie ABC, um in den alphabetischen Suchmodus umzuschalten.

3 Berühren Sie den ersten Buchstaben des Eintrags, nach dem Sie suchen.

Im Display wird der erste Adressbucheintrag angezeigt, der mit dem gewählten Buchstaben beginnt (bei Auswahl des Buchstabens "B" z. B. der Eintrag "Barbara", "Beate" und "Bernhard").

 Sollen kyrillische Zeichen im Display angezeigt werden, berühren Sie das Symbol. Berühren Sie das Symbol erneut, wenn Sie wieder auf lateinische Buchstaben umschalten möchten.



Ändern zu kyrillischen Zeichen.

- Die Reihenfolge der Vor- und Nachnamen kann sich von der des Mobiltelefons unterscheiden.
- 4 Berühren Sie die Liste, um die Rufnummernliste für den gewählten Eintrag anzuzeigen.
- Sind mehrere Rufnummern im Eintrag enthalten, wählen Sie einen durch Berühren in der Liste.
- Berühren Sie das Symbol, wenn Sie zur Anrufliste umschalten möchten.



Umschalten zur Anrufliste.

- 5 Berühren Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu tätigen.
- 6 Berühren Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Umkehren des Vor- und Nachnamens im Telefonbuch

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an dieses Gerät anschließen, kann der Vor- und Nachname Ihrer Kontakte möglicherweise in umgekehrter Reihenfolge im Telefonbuch registriert werden. Mithilfe dieser Funktion können Sie die Namen umkehren.

(Umkehren der Namen im Telefonbuch)

- 1 Berühren Sie die Adressbuchtaste, um zum Adressbuchmodus zu wechseln.
- 2 Umkehren des Vor- und Nachnamens in Telefonbüchern.



Umkehren des Vor- und Nachnamens in Telefonbüchern.

3 Die Angabe "Möchten Sie alle Namen invertieren?" erscheint. Berühren Sie Yes, um fortzufahren.

Während die Namen umgekehrt werden, wird angezeigt.

 Sollte das Umkehren fehlschlagen, dann wird "Fehler beim Namen invertieren" angezeigt.
 Führen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut von Anfang an durch.

Hinweis

Das Umkehren der Namen Ihrer Kontakte in dieser Einheit hat keine Auswirkungen auf die Daten in Ihrem Bluetooth-Gerät.

Gebrauch der Listen für Anrufe in Abwesenheit, empfangene und getätigte Anrufe

Die 80 zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe sowie die Anrufe in Abwesenheit werden im Speicher abgelegt. Sie können diese Listen durchsuchen und die enthaltenen Nummern anrufen.

- 1 Berühren Sie die Anruflistentaste, um die Anrufliste anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie Verpasste Anrufe, Gewählte Nummern oder Angenommene Anrufe.



Anzeigen der Liste der empfangenen Anrufe.



Anzeigen der Liste der getätigten Anrufe.



Anzeigen der Liste der Anrufe in Abwesenheit.

3 Berühren Sie die Listennummer, um eine Rufnummer auszuwählen.

In den Details werden Name und Rufnummer angezeigt.

- Um diese Rufnummer zu speichern, berühren Sie die Liste länger.
- 4 Berühren Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu tätigen.
- 5 Berühren Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Einstellen der automatischen Rufannahme

Wenn Sie diese Funktion einschalten, nimmt das Gerät automatisch alle eingehenden Anrufe an.

 Berühren Sie die Automatische-Rufannahme-Taste, um die automatische Rufannahme ein- oder auszuschalten.

Anpassen der Hörlautstärke des anderen Teilnehmers

Zur Gewährleistung einer guten Tonqualität kann dieses Gerät die Hörlautstärke des angerufenen Teilnehmers anpassen. Sollte die Lautstärke für den anderen Teilnehmer nicht ausreichen, dann kann sie mit dieser Funktion angepasst werden.

- Berühren Sie die Lautstärketaste, um Far-End VOL auszuwählen.
- 1-2-3
- Diese Funktion kann auch während eines Telefonats verwendet werden.
- Diese Einstellungen können für jedes Gerät gespeichert werden. ■

Umschalten des Klingeltons

Sie können wählen, ob der Klingelton dieses Geräts verwendet werden soll oder nicht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Klingelton dieses Geräts verwendet.

- 1 Verbinden Sie das Mobiltelefon mit diesem Gerät.
- 2 Berühren Sie die Klingeltontaste, um den Klingelton ein- oder auszuschalten.

Verwendung voreingestellter Listen

Sie können mühelos bis zu sechs Rufnummern voreinstellen und speichern.

- 1 Berühren Sie die Vorwahltaste, um den Vorwahlbildschirm anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie zur Auswahl eine der Telefonnummern.
- Möchten Sie eine der voreingestellten Rufnummern löschen, berühren Sie die zu löschende Telefonnummer länger.
- 3 Berühren Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu tätigen.
- 4 Berühren Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Tätigen eines Anrufs durch Eingabe der Rufnummer



∰ Wichtig

Halten Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Handbremse fest, um diesen Vorgang auszuführen.

- 1 Berühren Sie eine Ziffernfeldtaste, um mit der Eingabe der Telefonnummer zu beginnen.
- 2 Berühren Sie die Ziffernsymbole, um die Nummer einzugeben.
- Sie können bis zu 32 Zahlen eingeben.
- 3 Berühren Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu tätigen.

4 Berühren Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Hinweis

Der Rufnummerneingabemodus ist nur verfügbar, wenn ein Bluetooth-Telefon mit diesem Gerät verbunden ist.

Finstellen des Privatmodus

Sie können während eines Telefonats in den Privatmodus umschalten (und direkt in das Mobiltelefon sprechen).

● Berühren Sie die Privatmodustaste, um den Privatmodus ein- oder auszuschalten. ■


Sprachsteuerung

Wenn Ihr iPhone an dieses Gerät angeschlossen ist, können Sie die Sprachsteuerung zum Beispiel zum Tätigen von Anrufen verwenden.

1 Berühren Sie die Sprachsteuerungstaste.

Die Anzeige wechselt zum Sprachsteuerungsbildschirm.

Sie können ebenfalls in den Sprachsteuerungsbildschirm wechseln, indem Sie bei eingeschalteter Programmquelle die Starttaste drücken und gedrückt halten.

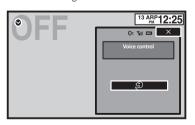

2 Starten Sie die Sprachsteuerung.



Verweist darauf, dass fortlaufende Anrufe ununterbrochen getätigt werden können.




Verweist darauf, dass die Anzeige geschlossen ist.

Hinweise

- Damit Ihre Sprachbefehle korrekt erkannt und interpretiert werden, müssen für die Erkennung entsprechende Umgebungsbedingungen erfüllt werden.
- Bitte beachten Sie, dass durch die Fahrzeugfenster blasender Wind und von außen ins Fahrzeug dringender Lärm die Verwendung der Sprachbefehle beeinträchtigen kann.
- Für eine optimale Erkennung sollte das Mikrofon direkt in entsprechender Entfernung vor dem Fahrer platziert werden.
- Wenn nach dem Start zu schnell ein Befehl erteilt wird, kann die Spracherkennung möglicherweise fehlschlagen.
- Sprechen Sie langsam, klar und deutlich.

Einstellungen

Menübedienung Sensortasten

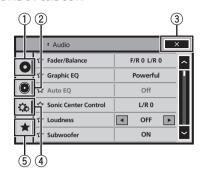

1 Videoeinrichtungstaste

Siehe Einrichten des Video-Players auf Seite 63.

② Audiofunktionstaste

Siehe Audio-Einstellungen auf Seite 59.

③ Schließen-Taste

Zurückschalten zum aktuellen Programmquellendisplay.

4 Systemtaste

Siehe Systemeinstellungen auf Seite 68.

5 Lieblingseinstellungstaste

Sie können unter jedem Menü (Audio-Funktionsmenü usw.) Optionen auswählen und sie diesem Lieblingsmenü zuordnen. Siehe *Lieblingsmenü* auf Seite 78.

Hinweise

- Sie können das Video-Menu anzeigen, wenn Sie Disc, USB oder SD als Quelle ausgewählt haben.
- Wird das Video-Menu-Menü gestartet, wird die Wiedergabe beendet.
- Das Audio-Funktionsmenü kann nicht angezeigt werden, wenn die Stummschaltung aktiviert ist oder eine JPEG-Datei wiedergegeben wird.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.

2 Berühren Sie eine der folgenden Sensortasten, um das entsprechende Menü zu wählen.



Verwendung der Überblend-/ Balance-Einstellung

Fader/Balance wird angezeigt, wenn für den hinteren Lautsprecher im Systemmenü Voll eingestellt wurde.

Sie können die Überblend-/Balance-Einstellung ändern, um eine ideale Hörumgebung für alle Sitzplätze zu erreichen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Fader/Balance im Audio-Funktionsmenü.
- 4 Berühren Sie ∧ oder ∨, um die Front-/ Heck-Lautsprecherbalance einzustellen. Bereich: V 15 L/R 0 bis H 15 L/R 0
- Wählen Sie **V/H 0 L/R 0**, wenn nur zwei Lautsprecher verwendet werden.
- 5 Berühren Sie < oder >, um die Links-/ Rechts-Lautsprecherbalance einzustellen. Bereich: V/H 0 L 15 bis V/H 0 R 15

Hinweis

Sie können das Überblenden / die Balance auch durch Ziehen des Punkts in der angezeigten Tabelle einstellen.

Gebrauch der Balance-Einstellung

Balance wird angezeigt, wenn für den hinteren Lautsprecher im Systemmenü Subwoofer eingestellt wurde. Mit dieser Einstellung kann die Balance zwischen der rechten/linken Klangwiedergabe angepasst werden.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.

- 3 Berühren Sie Balance im Audio-Funktionsmenü.
- 4 Berühren Sie < oder >, um die Links-/ Rechts-Lautsprecherbalance einzustellen. Bereich: L 15 bis R 15

Hinweis

Die Balance kann ebenfalls durch Ziehen des Punkts im angezeigten Diagramm angepasst werden.

Gebrauch des Equalizers

Mit dem Equalizer können Sie die Entzerrung wunschgemäß an die akustischen Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums anpassen.

Abrufen von Equalizer-Kurven

Sieben gespeicherte Equalizer-Kurven sind jederzeit mühelos abrufbar. Nachfolgend sind die Equalizer-Kurven aufgelistet:

Display	Equalizer-Kurve
S.Bass	Super-Bass
Kräftig	Kräftig
Natürl.	Natürlich
Vokal	Gesang
Flach	Linear
Custom1	Individuell 1
Custom2	Individuell 2

- Die Equalizer-Kurven für Custom1 und Custom2 können eingestellt werden.
- Bei der Verwendung des Auto-Equalizers lassen sich Custom1 und Custom2 nicht auswählen.
- Wenn Sie Flach auswählen, wird der Ton nicht verändert. Sie können die Auswirkungen der Equalizer-Kurven prüfen, indem Sie abwechselnd zwischen Flach und einer anderen Equalizer-Kurve umschalten.

Audio-Einstellungen

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Grafik-EQ im Audio-Funktionsmenü.
- Sie können die Equalizer-Kurven von
 Custom1 und Custom2 bei Verwendung des
 Auto-Equalizers nicht auswählen oder einstellen.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.

S.Bass—Kräftig—Natürl.—Vokal—Flach—Custom1—Custom2

Einstellen des 8-Band-Graphic-Equalizers

Sie können den Pegel jedes Bands für die Equalizer-Kurven einstellen.

- Für jede Programmquelle kann eine separate Custom1-Kurve erstellt werden. Sobald Sie an einer anderen Equalizer-Kurve als Custom2 Änderungen vornehmen, wird diese als spezielle Equalizer-Kurve unter Custom1 gespeichert.
- Für alle Programmquellen kann eine gemeinsame Custom2-Kurve erstellt werden.
 Wenn Sie an der Equalizer-Kurve Custom2
 Änderungen vornehmen, wird Custom2 entsprechend aktualisiert.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Grafik-EQ im Audio-Funktionsmenü.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.
- S.Bass—Kräftig—Natürl.—Vokal—Flach—Custom1—Custom2

5 Berühren Sie die Tabelle, um den Pegel des Equalizer-Bands einzustellen.

Bereich: +12dB bis -12dB

Gebrauch des Auto-Equalizers

Der Auto-Equalizer ist eine Equalizer-Kurve, die über die automatische Equalizer-Einstellung (Auto-EQ) erstellt wird (siehe Auto-EQ (automatische Equalizer-Einstellung) auf Seite 74).

Sie können den Auto-Equalizer ein- und ausschalten.

Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie ein optionales Mikrophon an das Gerät anschließen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Auto EQ, um den Auto-Equalizer ein- bzw. auszuschalten.
- Sie k\u00f6nnen diese Funktion nicht verwenden, wenn keine automatische Equalizer-Einstellung erfolgt ist.

Gebrauch von "Sonic Center Control"

Mit dieser Funktion lässt sich ein für die Hörposition geeigneter Klang einfach erzeugen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Sonic Center Control im Audio-Funktionsmenü.
- 4 Berühren Sie < oder >, um eine Hörposition zu wählen.

Bereich: L7 bis R7

Audio-Einstellungen

Einstellen von Loudness

Die Loudness-Funktion kompensiert die verminderte Wahrnehmung von niedrigen und hohen Frequenzen bei geringer Lautstärke.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenii zu öffnen.
- 3 Berühren Sie ◀ oder ▶, um den gewünschten Loudness-Pegel zu wählen.
 Off (Aus)—Gering (Niedrig)—Mittel (Mittel)
 —Hoch (Hoch) ■

Gebrauch des Subwoofer-Ausgangs

Dieses Gerät ist mit einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet, der ein- und ausgeschaltet werden kann.

- Die Trennfrequenz und der Ausgangspegel können eingestellt werden, wenn der Subwoofer-Ausgang eingeschaltet ist.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Subwoofer im Audio-Funktionsmenü.
- 4 Berühren Sie Ein oder Aus neben Subwoofer, um den Subwoofer-Ausgang ein- bzw. auszuschalten.
- 5 Berühren Sie Normal oder Gedreht neben Phase, um die Phase des Subwoofer-Ausgangs zu wählen.
- 6 Berühren Sie ◀ oder ▶ neben Pegel, um den Subwoofer-Ausgangspegel einzustellen.

Bereich: +6 bis -24

7 Berühren Sie ◀ oder ▶ neben Frequenz, um die Trennfrequenz zu wählen.
50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz
Vom Subwoofer werden nur solche Frequenzen ausgegeben, die unter dem gewählten Bereich liegen. ■

Verstärken der Basstöne

Sie können den Bass-Pegel anheben.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie ◀ oder ▶, um den gewünschten Pegel zu wählen.

Bereich: **0** bis **+6**

Gebrauch des Hochpassfilters

Wenn die im Ausgabe-Frequenzbereich des Subwoofers enthaltenen Basstöne nicht über den Front- oder Hecklautsprecher ausgegeben werden sollen, schalten Sie den Hochpassfilter (HPF) ein

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie ◀ oder ▶ neben der Frequenz, um die Trennfrequenz zu wählen. Aus (Aus)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Über den Front- oder Heckausgang werden dann nur Frequenzen ausgegeben, die über dem gewählten Bereich liegen. ■

Audio-Einstellungen

Einstellen der Programmquellenpegel

Mittels der Programmquellen-Pegeleinstellung (SLA) können die Lautstärkepegel jeder Programmquelle angepasst werden, um signifikante Unterschiede zwischen ihnen zu vermeiden.

- Die Einstellungen basieren auf der UKW-Lautstärke, die unverändert bleibt.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Audiofunktionstaste, um das Audiomenü zu öffnen.
- 3 Vergleichen Sie die UKW-Lautstärke mit dem Lautstärkepegel der Programmquelle, die Sie einstellen möchten.
- 4 Berühren Sie Quellenpegelanpassung im Audio-Funktionsmenü.
- 5 Berühren Sie ∧ oder ∨, um die Programmquellen-Lautstärke anzupassen. Bereich: +4 bis –4

Hinweise

- Quellenpegelanpassung steht nicht zur Verfügung, wenn als Quelle FM gewählt wurde.
- Der MW/LW-Lautstärkepegel kann ebenfalls mit dieser Funktion eingestellt werden.
- Video-CDs, CDs, komprimierte Audiodateien, DivX, MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 werden automatisch auf denselben Programmquellen-Lautstärkepegel geschaltet.
- Wenn ein iPod und ein USB-Speichermedium am USB-Eingang 1 oder USB-Eingang 2 angeschlossen ist, wird der Programmquellen-Lautstärkepegel beider für jeden USB-Eingang automatisch auf denselben Pegel geschaltet. USB-Eingang 1 und USB-Eingang 2 werden nicht automatisch auf dieselbe Einstellung geschaltet.

Einstellen der Untertitel-Sprache

Sie können die gewünschte Untertitel-Sprache einstellen. Falls verfügbar, werden die Untertitel in der gewählten Sprache angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Untertitel im Video-Menu-Menü.

Das Untertitel-Sprachmenü wird angezeigt.

4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Die Untertitelsprache ist damit eingestellt.

 Wenn Sie Andere gewählt haben, sehen Sie sich den Abschnitt Bei Auswahl von Andere auf Seite 63 an.

Hinweise

- Wenn die gewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die auf der Disc festgelegte Sprache angezeigt.
- Sie k\u00f6nnen die Untertitelsprache auch durch Ber\u00fchren der Untertitelsprachentaste w\u00e4hrend der Wiedergabe umschalten.
- Die hier vorgenommene Einstellung wird auch dann nicht beeinflusst, wenn die Untertitelsprache während der Wiedergabe mit der Untertitelsprachentaste umgeschaltet wird.

Bei Auswahl von Andere

Bei der Wahl von **Andere** wird ein Display zur Sprachcodeeingabe angezeigt. Siehe *Sprachcode-Tabelle für DVDs* auf Seite 109.

- Berühren Sie 0 bis 9, um den Sprachcode einzugeben.
- Zum Löschen der eingegebenen Zahlen berühren Sie **C**.
- Berühren Sie zum Registrieren des Codes die folgende Sensortaste.



Registrieren des Codes.



Einstellen der Audio-Sprache

Sie können Ihre bevorzugte Audio-Sprache einstellen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Audiosprache im Video-Setup-Menü.

Ein Audio-Sprachmenü wird angezeigt.

4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Die Audio-Sprache ist damit eingestellt.

 Wenn Sie Andere gewählt haben, sehen Sie sich den Abschnitt Bei Auswahl von Andere auf Seite 63 an.

Hinweise

- Wenn die gewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die auf der Disc festgelegte Sprache verwendet.
- Sie können die Audiosprache auch durch Berühren der Audiosprachentaste während der Wiedergabe umschalten.
- Die hier vorgenommene Einstellung wird auch dann nicht beeinflusst, wenn die Audiosprache während der Wiedergabe mit der Audiosprachentaste umgeschaltet wird.

Einstellen der Menüsprache

Sie können nach Wunsch eine Sprache für die Anzeige der auf einer Disc aufgenommenen Menüs einstellen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.

3 Berühren Sie Menusprache im Video-Menu-Menü.

Ein Menü für die Menüsprache wird angezeigt.

4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Die Menüsprache ist damit eingestellt.

 Wenn Sie Andere gewählt haben, sehen Sie sich den Abschnitt Bei Auswahl von Andere auf Seite 63 an.

Hinweis

Wenn die gewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die auf der Disc festgelegte Sprache angezeigt.

Einstellen der Mehrfachwinkel-DVD-Anzeige

Das Winkelsymbol kann so eingestellt werden, dass es während Szenen angezeigt wird, für die verschiedene Aufnahmewinkel zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Kamerawinkel im Video-Menu-Menü, um das Winkelsymbol ein- bzw. auszuschalten.

Einstellen des Seitenverhältnisses

Es sind zwei Display-Typen verfügbar: Ein Breitbild-Display mit einem Verhältnis von Breite zu Höhe (TV-Bildverhältnis) von 16:9 und ein normales Display mit einem TV-Bildverhältnis von 4:3. Achten Sie darauf, dass das richtige TV-Bildverhältnis für das an **V OUT** angeschlossene Display gewählt ist.

- Bei Verwendung eines normalen Displays wählen Sie entweder Letterbox oder Pan Scan. Die Wahl von 16:9 führt möglicherweise zu einem unnatürlichen Bild.
- Wenn Sie das TV-Bildverhältnis wählen, übernimmt das Display des Geräts dieselbe Einstellung.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Bildformat im Video-Menu-Menü, um das TV-Format zu wählen.

Berühren Sie wiederholt **Bildformat**, bis das gewünschte Bildverhältnis erscheint.

- **16:9** Breitbandbilder (16:9) werden ohne Änderungen angezeigt (Grundeinstellung).
- Letterbox Das Bild wird vollständig angezeigt, weist aber schwarze Streifen am oberen und unteren Rand des Bildschirms auf
- Pan Scan Die Bilder werden an der rechten und linken Seite des Bildschirms abgeschnitten

Hinweise

 Bei der Wiedergabe von Discs, die Pan Scan nicht vorgeben, wird die Disc auch dann im Letterbox-Format wiedergegeben, wenn Sie die Einstellung Pan Scan wählen. Prüfen Sie, ob auf der Verpackung der Disc das Symbol 16:9 LB vorhanden ist.

 Das TV-Bildverhältnis kann bei einigen Discs nicht geändert werden. Einzelheiten hierzu finden Sie in den der Disc beiliegenden Erläuterungen.

Einstellung des Diashow-Intervalls

JPEG-Dateien können mit diesem Gerät als Diaschau betrachtet werden. Bei Verwendung dieser Einstellung kann das Intervall zwischen jedem Bild eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Zeit pro Bild im Video-Menu-Menü, um das Intervall zwischen den Bildern zu wählen.

Berühren Sie **Zeit pro Bild** so oft, bis die gewünschte Einstellung erscheint.

- **5Sek.** JPEG-Bilder werden im 5-Sekunden-Intervall gewechselt
- **10Sek.** JPEG-Bilder werden im 10-Sekunden-Intervall gewechselt
- **15Sek.** JPEG-Bilder werden im 15-Sekunden-Intervall gewechselt
- **Manuell** JPEG-Bilder können manuell weitergeblättert werden

Einstellen der Kindersicherung

Bei einigen DVD-Videodiscs können Sie mithilfe der Kindersicherung verhindern, dass sich Kinder Gewalt verherrlichende und nur für Erwachsene bestimmte Inhalte ansehen können. Sie können dabei die Stufe der Kindersicherung nach Bedarf einstellen.

 Wenn Sie eine Kindersicherungsstufe eingestellt haben und dann eine Disc mit Kindersicherung abspielen, wird eventuell eine Code-Eingabeaufforderung angezeigt. In diesem Fall beginnt die Wiedergabe erst, wenn der richtige Code eingegeben wurde.

Einstellen von Code und Stufe

Zur Wiedergabe von Discs mit Kindersicherung muss ein Code eingegeben werden.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Altersfreigabe im Video-Menu-Menü.
- 4 Berühren Sie 0 bis 9, um einen vierstelligen Code einzugeben.
- Zum Löschen der eingegebenen Zahlen berühren Sie C.
- Berühren Sie zum Registrieren des Codes die folgende Sensortaste.



Registrieren des Codes.

Der Code wurde registriert und Sie können jetzt die Stufe festlegen.

- 5 Berühren Sie 1 bis 8, um die gewünschte Stufe zu wählen.
- 6 Berühren Sie Enter.

Die Stufe der Kindersicherung ist damit festgelegt.

- 8 Die gesamte Disc kann wiedergegeben werden (Grundeinstellung)
- 7 bis 2 Es können Discs wiedergegeben werden, die für Kinder und nicht ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind
- 1 Es können nur Discs, die speziell für Kinder vorgesehen sind, wiedergegeben werden

Hinweise

- Wir empfehlen Ihnen, sich Ihren Code zu notieren, falls Sie ihn vergessen.
- Die Stufe der Kindersicherung ist auf der Disc gespeichert. Sie finden sie auf der Hülle der Disc, in der beiliegenden Dokumentation oder auf der Disc selbst. Die Kindersicherung dieses Geräts steht nicht zur Verfügung, wenn auf der Disc keine Stufe für die Kindersicherung gespeichert wurde.
- Bei einigen Discs ist unter Umständen nur eine Kindersicherung für Szenen mit bestimmten Stufen aktiv. Die Wiedergabe dieser Szenen wird dann übersprungen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den der Disc beiliegenden Erläuterungen.

Ändern der Stufe

Sie können die eingestellte Stufe für die Kindersicherung ändern.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Altersfreigabe im Video-Menu-Menü.
- 4 Berühren Sie 0 bis 9, um den registrierten Code einzugeben.
- 5 Registrieren Sie den Code.



Registrieren des Codes.

Der Code wurde registriert und Sie können jetzt die Stufe ändern.

■ Wenn Sie einen falschen Code eingeben, wird das Symbol 🛇 angezeigt. Berühren Sie C und geben Sie den richtigen Code ein.

- Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, finden Sie diesbezüglich Hinweise unter Sie haben Ihren Code vergessen auf Seite 66.
- 6 Berühren Sie 1 bis 8, um die gewünschte Stufe zu wählen.
- 7 Berühren Sie Enter

Die neue Stufe der Kindersicherung wurde festgelegt.

Sie haben Ihren Code vergessen

Drücken Sie auf RESET.

Einstellen der DivX-Untertiteldatei

Sie können wählen, ob externe DivX-Untertitel angezeigt werden sollen oder nicht.

- DivX-Untertitel werden auch dann angezeigt, wenn Individuell aktiviert ist und keine externen DivX-Untertiteldateien vorhanden sind.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie DivX® Untertitel im Video-Menu-Menü, um die gewünschte Untertitel-Einstellung zu wählen.
 - Original Anzeigen der DivX-Untertitel
 - Individuell Anzeigen externer DivX-Untertitel

Hinweise

 In einer Zeile können bis zu 42 Zeichen angezeigt werden. Bei mehr als 42 Zeichen erfolgt ein Zeilenumbruch und die Zeichen werden in der nächsten Zeile angezeigt.

 Auf einem Bildschirm können bis zu 126 Zeichen angezeigt werden. Bei mehr als 126 Zeichen werden die überschüssigen Zeichen nicht angezeigt.

Anzeigen des DivX®-VOD-Registrierungscodes

Um DivX-VOD-Inhalte (Video on Demand) auf diesem Gerät wiederzugeben, müssen Sie das Gerät zuerst bei einem Anbieter von DivX-VOD-Inhalten registrieren. Generieren Sie zum Registrieren einen DivX-VOD-Registrierungscode und teilen Sie ihn Ihrem Anbieter mit.

- Notieren Sie sich den Code, da Sie ihn für die Registrierung Ihres Geräts bei einem Anbieter von DivX-VOD-Inhalten benötigen.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie DivX® VOD im Video-Menu-Menü.
 Registrierungscode und Deregistrierungscode wird angezeigt.
- **4 Berühren Sie Registrierungscode.** Ihr Registrierungscode wird angezeigt.

Anzeigen des Codes zur Aufhebung der Registrierung

Ist das Gerät schon registriert, muss die Registrierung mittels der Eingabe des Codes zur Aufhebung der Registrierung aufgehoben werden.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.

3 Berühren Sie DivX® VOD im Video-Menu-Menü.

- 4 Berühren Sie Deregistrierungscode.
- Zum Aufheben der Registrierung berühren Sie Zurück
- 5 Berühren Sie OK.

Das Aufheben der Registrierung ist abgeschlossen.

Automatische DVD-Wiedergabe

Beim Einlegen einer DVD-Disc mit DVD-Menü hebt dieses Gerät das Menü automatisch auf und startet die Wiedergabe ab dem ersten Kapitel des ersten Titels.

- Bei einigen DVDs wird diese Funktion ggf. nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Schalten Sie in diesem Fall die Funktion aus und starten Sie die Wiedergabe manuell.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Videoeinrichtungstaste, um das Videoeinrichtungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie DVD Auto Play, um die automatische Wiedergabe einzuschalten.
- Zum Ausschalten der automatischen Disc-Wiedergabe berühren Sie DVD Auto Play erneut.

Einrichten der App-Verbindung

Siehe *Einrichten der App-Verbindung* auf Seite 38.

Umschalten der AUX-Einstellung

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn ein zusätzliches, mit diesem Gerät verbundenes Gerät verwendet wird.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie AUX-Eingang im Systemmenü, um AUX-Eingang ein- oder auszuschalten. ■

Einstellen des AV-Eingangs

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn eine mit diesem Gerät verbundene, externe Video-komponente verwendet wird.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie AV-Eingang im Systemmenü, um AV-Eingang ein- oder auszuschalten.

Einstellen des RGB-Eingangs

Sie können die Einstellung für den RGB-Eingang ändern.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.

- 3 Berühren Sie RGB-Eingang im Systemmenü, um den RGB-Eingang zu wählen. iPhone—NAVI (QVGA)—NAVI (VGA)
- Wählen Sie bei der Verwendung von **AppRadio Mode** die Option **iPhone**.
- Wählen Sie beim Anschluss eines Navigationssystems die Einstellung NAVI (QVGA) oder NAVI (VGA), welche mit den Spezifikationen des Systems übereinstimmt. ■

Einstellen des Soundmix-Apps

Siehe *Einstellen des Soundmix-Apps* auf Seite 40. •

Aktualisieren der Firmware

Diese Funktion ermöglicht die Aktualisierung dieses Geräts mit der neuesten Firmware.

Wichtig

- Nur der USB-Eingang 1 unterstützt die Firmware-Aktualisierung.
- Schalten Sie das Gerät niemals aus und trennen Sie das USB-Speichermedium nicht von diesem Gerät, während die Firmware aktualisiert wird.
- Sie k\u00f6nnen die Aktualisierung der Firmware erst starten, wenn das Fahrzeug angehalten wurde und die Handbremse angezogen ist.
- Schließen Sie das USB-Speichermedium an, welches nur die Aktualisierungsdatei enthält.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie Firmware Update.
- 5 Drücken Sie Start, um den Datenübertragungsmodus anzuzeigen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsvorgang der Firmware abzuschließen.

 Wenn die Firmware-Aktualisierung erfolgreich war, wird das Gerät nach ihrem Abschluss automatisch zurückgesetzt.

Hinweise

- Wenn die Firmware-Aktualisierung startet, schaltet sich die Programmquelle aus und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt.
- Wenn "Update fehlgeschlagen!" auf dem Bildschirm angezeigt wird, berühren Sie Weiter, um den Vorgang fortzusetzen und mit der Wiederherstellung zu beginnen.

Anzeigen der Firmwareversion

Falls dieses Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, müssen Sie sich unter Umständen zur Reparatur an Ihren Händler wenden. In diesem Fall werden Sie möglicherweise nach der Version der Firmware gefragt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Version dieses Geräts zu ermitteln.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Firmware-Information, um die Firmwareversion dieses Geräts anzuzeigen. •

Einstellen des MIXTRAX-Modus

Siehe Einstellen des MIXTRAX-Modus auf Seite 50. •

Ändern der Bildanpassung

Sie können für jede Programmquelle und Heckbildkamera **Helligkeit** (Helligkeit), **Kontrast** (Kontrast), **Farbe** (Farbe), **Farbton** (Farbton), **Dimmer** (Dimmer) und **Temperatur** (Temperatur) anpassen.

 Für Audioprogrammquellen können Sie Farbton nicht anpassen.

- Für NAVI und Apps können Sie Farbe und Farbton nicht anpassen.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie das Gerät, für das die Bildanpassung Bildeinstellung vorgenommen werden soll.



Apps

Abschließen von Bildeinstellung für das Navigationssystem, wenn die RGB-Eingangseinstellung auf NAVI (QVGA) oder NAVI (VGA) aesetzt wurde.

Abschließen von **Bildeinstellung** für **AppRadio Mode**, wenn die RGB-Eingangseinstellung auf **iPhone** gesetzt wurde.

Rear View

Einstellen der Option **Bildeinstellung** für die Heckbildkamera.

Source

Einstellen der Option **Bildeinstellung** für die Programmquelle.

4 Berühren Sie eine der folgenden Sensortasten, um die anzupassende Funktion zu wählen.

Die Bildeinstellung-Punkte werden angezeigt.

- Helligkeit Passt die Schwarzintensität an
- Kontrast Passt den Kontrast an
- Farbe Passt die Farbsättigung an
- Farbton Passt den Farbton an (Betonung von Rot oder Grün)
- Dimmer Passt die Helligkeit des Displays an
- Temperatur Passt die Farbtemperatur für einen besseren Weißabgleich an
- Die Option **Farbton** kann nur angepasst werden, wenn das Farbsystem NTSC gewählt wurde.
- Bei einigen Heckbildkameras ist ggf. keine Bildanpassung möglich.

5 Berühren Sie ◀ oder ▶, um die gewählte Funktion anzupassen.

Mit jedem Berühren von ◀ oder ▶ wird der Pegel der gewählten Funktion erhöht oder vermindert

- **Dimmer** kann von **+1** bis **+48** eingestellt werden.
- Temperatur kann von +3 bis -3 eingestellt werden.

Hinweise

- Diese Funktion steht während des Fahrens nicht zur Verfügung.
- Es können verschiedene Einstellungen für Helligkeit/Kontrast/Dimmer für eine einoder ausgeschaltete Beleuchtungssteuerung vorgenommen werden.

Systemsprachauswahl

Die Systemsprache kann ausgewählt werden. Wenn Textinformationen wie Titelname, Künstlername oder Kommentare in einer europäischen Sprache verfasst wurden, kann sie das Gerät ebenfalls anzeigen.

- Die Sprache kann für Folgendes umgeschaltet werden:
 - Audiomenü
 - Systemmenü
 - Video-Setup-Menü
 - Bluetooth-Menü
 - Sprache für Warnungen
 Einige Bedienvorgänge auf diesem
 Gerät sind während der Fahrt untersagt
 oder benötigen besondere Aufmerksam keit. In diesem Fall wird eine Warnung
 auf dem Display angezeigt. Mithilfe die ser Einstellung können Sie die Sprache
 der Warnmeldungen ändern.
- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie System Language im Systemmenü, um die gewünschte Sprache zu wählen.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Sprache. English (Englisch)—Portugiesisch (Portugiesisch)—Español (Spanisch)—Français (Französisch)—Deutsch (Deutsch)—Русский (Russisch)—Italiano (Italienisch)—
 Nederlands (Niederländisch)—Türkçe (Türkisch)
- Wenn eine andere Sprache als Russisch ausgewählt ist, wird für die folgenden Elemente Englisch verwendet:
 - Anzeige auf dem Display
 - Spracheinstellungen für DivX

Einstellen des Demo-Modus

Sobald der Demo-Modus eingeschaltet ist, wird der Demo-Bildschirm angezeigt. Siehe Demo-Modus auf Seite 8.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Demomodus im Systemmenü, um Demomodus ein- oder auszuschalten.
 - On Der Demo-Bildschirm wird angezeigt.
 - Off Der Demo-Bildschirm wird nicht angezeigt. ■

Umschalten der Ton-Stummschaltung/-Dämpfung

Die Klangwiedergabe dieses Geräts wird automatisch stummgeschaltet oder gedämpft, wenn das Signal eines Geräts mit Stummschaltung empfangen wird.

- Die Klangwiedergabe kehrt in den Normalzustand zurück, wenn die Stummschaltung oder Dämpfung aufgehoben wird.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Mute/Stumm, bis die gewünschte Einstellung erscheint.

Berühren Sie **Mute/Stumm**, bis die gewünschte Einstellung im Display erscheint.

- Mute Stummschaltung
- Stumm –20dB Dämpfung (Stumm –20dB hat eine stärkere Wirkung als Stumm –10dB)
- Stumm –10dB Dämpfung
- Aus Ausschalten der Ton-Stummschaltung/Dämpfung

Hinweise

- Wenn Mute angezeigt wird, ist der Ton ausgeschaltet und es können keine Audio-Einstellungen vorgenommen werden.
- Wenn ATT angezeigt wird, ist der Ton gedämpft und es kann nur die Lautstärke eingestellt werden. (Andere Audio-Einstellungen können nicht vorgenommen werden.)
- Der Betrieb kehrt in den Normalzustand zurück, sobald die Telefonverbindung beendet wird.

Einstellen des Heckausgangs und der Subwoofer-Steuerung

Der Heckausgang dieses Systems (Hecklautsprecher-Leitungsausgang und Cinch-Hekkausgang) kann für den Anschluss eines Vollbereichslautsprechers (**Voll**) oder Subwoo-

fers (**Subwoofer**) verwendet werden. Wenn der Heckausgang auf **Subwoofer** eingestellt wird, kann eine Hecklautsprecherzuleitung direkt ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers an einen Subwoofer angeschlossen werden.

Werkseitig wurde das Gerät für den Anschluss von Vollbereichslautsprechern (**Voll**) eingestellt.

- 1 Schalten Sie die Programmquelle aus. Siehe Ein-/Ausschalten der Programmquelle auf Seite 11.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie LS Heck im Systemmenü, um zwischen den Subwooferausgang oder den Vollbereichslautsprecher-Ausgang umzuschalten.
- Wenn an den Heckausgang kein Subwoofer angeschlossen ist, wählen Sie Voll (Vollbereichslautsprecher).
- Wenn an den Heckausgang ein Subwoofer angeschlossen ist, wählen Sie Subwoofer (Subwoofer).

Hinweise

- Auch wenn diese Einstellung geändert wird, erfolgt keine Ausgabe, solange der Subwoofer-Ausgang nicht eingeschaltet wird (siehe Gebrauch des Subwoofer-Ausgangs auf Seite 61).
- Durch diese Einstellung werden Hecklautsprecher-Leitungsausgang und Cinch-Heckausgang gleichzeitig umgeschaltet.

Gebrauch der Tastatur

Die Option **Tastatur** ist nur unter **AppRadio Mode** verfügbar.

Siehe Einstellen der Tastatur auf Seite 39.

Einstellen des kontinuierlichen Bilddurchlaufs

Wenn die Bilddurchlauf-Funktion auf **Ein** gesetzt wurde, durchlaufen die aufgezeichneten Textinformationen das Display kontinuierlich immer wieder von Neuem. Wählen Sie die Option **Aus**, wenn die Informationen nur ein einziges Mal durch das Display laufen sollen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Permanent-Scroll im Systemmenü, um den kontinuierlichen Bilddurchlauf ein- oder auszuschalten.

Einstellen des Bluetooth-Audios

Sie müssen die Programmquelle **Bluetooth Audio** aktivieren, um einen Bluetooth-Audio-Player verwenden zu können.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Bluetooth Audio im Systemmenü, um Bluetooth-Audio ein- oder auszuschalten.

Löschen des Bluetooth-Speichers

Wichtig

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während der Bluetooth-Speicher gelöscht wird.

1 Schalten Sie die Programmquelle aus. Siehe *Ein-/Ausschalten der Programmquelle* auf Seite 11.

- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie Bluetooth Memory Clear im Systemmenü.
- 5 Berühren Sie Bereinigen.

Nach der Auswahl des gewünschten Elements wird eine Bestätigung des Vorgangs angezeigt. Berühren Sie **OK**, um das gewählte Element aus dem Speicher zu löschen.

■ Wenn Sie den Speicher nicht zurücksetzen möchten, drücken Sie **Zurück**. ■

Aktualisieren der Bluetooth-Verbindungssoftware

Diese Funktion ermöglicht die Aktualisierung dieses Geräts mit der neuesten Bluetooth-Software. Informationen zur Bluetooth-Software und Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website.

Wichtig

Schalten Sie das Gerät niemals aus und trennen Sie das Telefon nicht von diesem Gerät, während die Software aktualisiert wird.

- **1 Schalten Sie die Programmquelle aus.** Siehe *Ein-/Ausschalten der Programmquelle* auf Seite 11.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie BT Software Update.
- 5 Drücken Sie Start, um den Datenübertragungsmodus anzuzeigen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Bluetooth-Aktualisierungsvorgang abzuschließen. ■

Anzeigen der Bluetooth-Systemversion

Falls dieses Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, müssen Sie sich unter Umständen zur Reparatur an Ihren Händler wenden. In diesem Fall werden Sie möglicherweise nach der Systemversion gefragt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Version dieses Geräts zu ermitteln.

- 1 Schalten Sie die Programmquelle aus. Siehe Ein-/Ausschalten der Programmquelle auf Seite 11.
- 2 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie Bluetooth-Versionsinformation, um die Version des Bluetooth-Moduls dieses Geräts anzuzeigen.

Einstellen des sicheren Modus

Mit dieser Einstellung wird die Bedienung des Bluetooth-Geräts während der Fahrt beschränkt

Wenn dieser Modus aktiviert ist, sind die folgenden Bedienvorgänge nicht möglich:

- Verwendung der Tastaturfunktion im AppRadio Mode
- Anrufe über den Rufnummerneingabemodus
- Alle Bedienvorgänge im Bluetooth-Verbindungsmenü



Zu Ihrer Sicherheit muss der Sicherheitsmodus beim Fahren immer auf "**Ein**" gestellt sein.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.

3 Berühren Sie Sicherer Modus im Systemmenü, um den sicheren Bluetooth-Modus ein- oder auszuschalten.

Einstellen der Heckbildkamera (Rückfahrkamera)



VORSICHT

Pioneer empfiehlt die Verwendung einer Kamera, die seitenvertauschte Bilder ausgibt. Andernfalls erscheint die Bildschirmanzeige spiegelverkehrt.

Dieses Gerät verfügt über eine Funktion, die automatisch zum Videobild der Heckbildkamera (**R.C IN**) umschaltet, wenn eine Heckbildkamera in Ihrem Auto installiert ist und der Gangschalthebel in der Position **RÜCK-**

WÄRTS (R) geschaltet wird. (Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.)

Sie können auch durch die Berührung der Sensortaste auf das Heckbild umschalten. Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Gebrauch der Heckanzeige* auf Seite 14.

- Stellen Sie nach der Einstellung der Heckbildkamera den Gangschalthebel auf die Position RÜCKWÄRTS (R) und prüfen Sie, ob auf dem Display das Videobild der Heckbildkamera angezeigt wird.
- Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Display beim Vorwärtsfahren fehlerhafter Weise auf die Heckbildkameraanzeige umschaltet.
- Wenn Sie das Anzeigen des Videobilds der Heckbildkamera beenden und zur Anzeige der Programmquelle zurückkehren möchten, halten Sie MUTE gedrückt.
- Berühren Sie das Symbol RearView, um während der Fahrt das Bild der Heckbildkamera anzuzeigen. Berühren Sie das Programmquellensymbol erneut, um die Heckbildkamera auszuschalten. Für weitere Details siehe Wählen einer Programmquelle auf Seite 11.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Kamerapolarität im Systemmenü, um eine geeignete Einstellung zu wählen.
 - Batterie Wenn die Polarität des angeschlossenen Kabels positiv ist, während sich der Gangschalthebel in der Position RÜCKWÄRTS (R) befindet
 - Masse Wenn die Polarität des angeschlossenen Kabels negativ ist, während sich der Gangschalthebel in der Position RÜCKWÄRTS (R) befindet
 - Aus Wenn keine Heckbildkamera an dieses Gerät angeschlossen ist
 - Die Heckbildtasteneinstellung kann auch auf dem Startbildschirm ausgeschaltet werden.

- unter den folgenden Bedingungen verwendet wird:
- Die Lautsprecher sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen. (Der Hecklautsprecher ist z. B. ist mit einem Subwoofer-Ausgang verbunden.)
- Ein Lautsprecher ist mit einem Leistungsverstärker verbunden, dessen Ausgabe die maximale Leistungsaufnahme des Lautsprechers übersteigt.
- Das Mikrofon ist an einer ungeeigneten Position angebracht. In diesem Fall kann der Messton besonders laut ausfallen und die Messung viel Zeit in Anspruch nehmen, was eine extreme Belastung der Batterie zur Folge hat. Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon an der vorgegebenen Position befindet.

Auto-EQ (automatische Equalizer-Einstellung)

Bei der automatischen Equalizer-Einstellung wird die Akustik im Wageninneren gemessen und auf der Grundlage der Messdaten dann eine Auto-Equalizer-Kurve erstellt.

 Zur Verwendung dieser Funktion ist ein dediziertes Mikrofon (z. B. CD-MC20) erforderlich.



WARNUNG

Beim Messen der akustischen Eigenschaften des Wageninneren können die Lautsprecher einen lauten Ton (ein Störgeräusch) abstrahlen. Führen Sie einen automatischen Zeitabgleich oder eine automatische Equalizer-Einstellung niemals während des Fahrens durch.



VORSICHT

 Prüfen Sie vor dem Durchführen einer automatischen Equalizer-Einstellung gründlich die Gegebenheiten, da die Lautsprecher beschädigt werden können, wenn diese Funktion

Vor dem Bedienen der Auto-EQ-Funktion

- Die automatische Equalizer-Einstellung sollte an einem ruhigen Ort bei ausgeschaltetem Motor und angehaltener Klimaanlage ausgeführt werden. Schalten Sie ebenfalls alle Autotelefone bzw. im Wagen befindlichen Mobiltelefone aus oder entfernen Sie sie aus dem Wagen, bevor Sie die Funktion Auto-EQ ausführen. Andere Töne als der Messton (Umgebungsgeräusche, Motorgeräusch, Telefonklingeln usw.) können zu einer fehlerhaften Messung der Wagenakustik führen.
- Führen Sie die Funktion Auto-EQ ausschließlich mithilfe des optionalen Mikrofons aus. Die Verwendung eines anderen Mikrofons kann eine Messung unmöglich machen bzw. zu Fehlern bei der Messung der Wagenakustik führen.
- Zum Durchführen der Auto-EQ-Funktion muss der vordere Lautsprecher angeschlossen sein.
- Wenn dieses Gerät mit einem Leistungsverstärker mit Eingangspegelregelung verbunden ist, kann Auto-EQ unter Umständen nicht durchgeführt werden, wenn der Eingangspegel des Leistungsverstärkers niedriger als der Standardpegel eingestellt ist.
- Wenn dieses Gerät mit einem Leistungsverstärker mit einem Tiefpassfilter verbunden ist, schalten Sie diesen Tiefpassfilter aus, bevor Sie Auto-EQ durchführen. Stellen Sie des Weiteren die Trennfrequenz für den eingebauten Tiefpassfilter eines aktiven Subwoofers auf die höchste Frequenz ein.
- Da die Entfernung als optimale Verzögerung im Hinblick auf ein präzises Ergebnis unter den gegebenen Umständen berechnet wurde, sollten Sie diesen Wert dennoch beibehalten.
 - Der reflektierte Ton im Fahrzeug ist laut und es sind Verzögerungen auftreten.
 - Der Tiefpassfilter eines aktiven Subwoofers oder externen Verstärkers verzögert die tieferen Töne.

- Auto-EQ ändert die Audio-Einstellungen wie folgt:
 - Die Überblend-/Balance-Einstellungen werden auf die mittlere Position zurückgesetzt (siehe Verwendung der Überblend-/Balance-Einstellung auf Seite 59).
 - Die Equalizer-Kurve wird auf Flach geschaltet (siehe Abrufen von Equalizer-Kurven auf Seite 59).
 - Die Front-, Mittel- und Hecklautsprecher werden automatisch an eine Hochpassfilter-Einstellung angepasst.
- Vorherige Einstellungen für Auto-EQ werden ersetzt.


Durchführen von Auto-EQ

1 Parken Sie das Fahrzeug an einem möglichst ruhigen Ort, schließen Sie Türen, Fenster und Schiebedach und schalten Sie den Motor ab.

Bei eingeschaltetem Motor kann das Motorengeräusch eine fehlerfreie Ausführung von Auto-FO verhindern.

2 Bringen Sie das optionale Mikrofon in der Mitte der Kopfstütze des Fahrersitzes an, wobei das Mikrofon nach vorn gerichtet ist


Die Auto-EQ-Funktion erzielt je nach Positionierung des Mikrofons unterschiedliche Ergebnisse. Ganz nach Bedarf können Sie das Mikrofon auch auf dem Beifahrersitz platzieren, um Auto-EQ auszuführen.

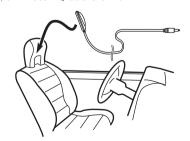

3 Schalten Sie die Zündung ein (auf Position ON) bzw. positionieren Sie den Zündschalter auf ACC.

Wenn die Klimaanlage oder Heizung des Fahrzeugs eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus. Die Geräusche aus der Lüftung der Klimaanlage bzw. der Heizung können zu einer fehlerhaften Ausführung der Funktion Auto-EQ führen.

- 4 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 5 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 6 Berühren Sie Auto EQ-Messung, um den Auto-EQ-Messungsmodus aufzurufen.
- 7 Schließen Sie das Mikrofon an den Mikrofoneingang am Gerät an.

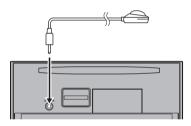

- 8 Berühren Sie Start, um die Auto-EQ-Funktion zu starten.
- 9 Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus und schließen Sie die Tür innerhalb von 10 Sekunden, wenn der 10-Sekunden-Countdown beginnt.

Über die Lautsprecher wird ein Messton (Geräusch) ausgegeben und die Auto-EQ-Funktion wird ausgeführt.

Nach Abschluss von Auto-EQ erscheint **Einmessung beendet. Bitte Mikrofon abstekken und HOME drücken.** im Display.

Wenn die akustischen Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums nicht ordnungsgemäß gemessen werden können, wird eine Fehlermeldung angezeigt (siehe *Bedeutung der Feh*- *lermeldungen der Auto-EQ-Funktion* auf Seite 94).

- Wenn alle Lautsprecher angeschlossen sind, dauert es bis zum Abschluss der EQ-Messung ca. neun Minuten.
- Berühren Sie **Stop**, um die Auto-EQ-Funktion zu stoppen.

10 Legen Sie das Mikrofon sorgfältig im Handschuhfach oder an einem anderen sicheren Ort ab.

Wenn das Mikrofon während eines längeren Zeitraums direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, können die erhöhten Temperaturen zu Verformungen, Farbänderungen oder Funktionsstörungen führen.

Wählen des Videoformats

Sie können das Video-Ausgabeformat für **V OUT** zwischen NTSC und PAL umschalten.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Video-Ausgabeformat im Systemmenü, um das Video-Ausgabeformat zu wählen. NTSC—PAL

Hinweis

Sie können das Video-Ausgabeformat nur für die Quelle dieses Geräts umschalten. ■

Einstellen des Videosignals

Beim Anschließen dieses Geräts an ein AV-Gerät muss das passende Videosignal eingestellt werden.

 Diese Funktion wurde auf Auto voreingestellt, sodass das Gerät die Videosignaleinstellung automatisch anpasst.

- Diese Funktion kann nur für das über den AV-Eingang eingespeiste Videosignal geregelt werden.
- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Systemtaste, um das Systemmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Videosignal-Einstellung im Funktionsmenü.

Die **Videosignal-Einstellung**-Punkte werden angezeigt.

- AV Passt das AV-Videosignal an
- AUX Passt das AUX-Videosignal an
- **Kamera** Passt das Heckbildkamera-Videosignal an
- 4 Berühren Sie ◀ oder ▶, um die gewünschte Videosignalanzeige zu wählen. Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N— SECAM ■

Lieblingsmenü

Verwenden des Lieblingsmenüs

1 Zeigen Sie die zu registrierenden Menüspalten an.

Siehe Menübedienung auf Seite 58.

• Mit Ausnahme des **Video-Menu**-Menüs können alle Menüs individuell angepasst werden.

2 Berühren Sie das Sternchensymbol in der Menüspalte für das gewünschte Menü, um das Menü zu registrieren.

Das Sternchensymbol für das ausgewählte Menü wird ausgefüllt.

- Um die Registrierung aufzuheben, berühren Sie erneut das Sternchensymbol in der Menüspalte.
- 3 Zeigen Sie das Lieblingsmenü an und wählen Sie ein registriertes Menü aus.

Siehe Menübedienung auf Seite 58.

Hinweis

Sie können bis zu 12 Spalten registrieren.

Bluetooth-Verbindungsmenü

Bedienvorgänge des Bluetooth-Verbindungsmenü

Wenn Sie ein Handy benutzen, das über die Bluetooth Wireless-Technologie angeschlossen werden kann, empfehlen wir Ihnen nach diesem Gerät zu suchen und eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Handy herzustellen. Standardmäßig wird **0000** als PIN-Code verwendet. Der Produktname dieses Geräts wird auf Ihrem Handy als Gerätename angezeigt. Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Eingeben des PIN-Codes für den Aufbau einer Bluetooth-Wireless-Verbindung* auf Seite 80. Weitere Einzelheiten bezüglich des Bluetooth-Verbindungsaufbaus finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Handys.

Eine Kopplung über dieses Gerät vornehmen

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Verbindungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Anschluss, um ein Gerät zu wählen.
- 4 Starten Sie den Suchvorgang.



Starten des Suchvorgangs.

Während der Suche wird angezeigt. Sobald verfügbare Geräte identifiziert werden, werden die entsprechenden Gerätenamen oder die Bluetooth-Geräteadresse (wenn keine Namen abgerufen werden können) angezeigt.

 Berühren Sie das Symbol, wenn Sie zwischen den Gerätenamen und den Bluetooth-Geräteadressen umschalten wollen.



Umschalten zwischen den Geräteadressen und Bluetooth-Geräteadressen.

- Zum Abbrechen des Suchvorgangs berühren Sie Stopp.
- Wurden schon drei Geräte gekoppelt, wird **Speicher voll.** angezeigt und es kann keine weitere Kopplung vorgenommen werden. Löschen Sie in diesem Fall zuerst ein gekoppeltes Gerät. Siehe Seite 80.
- Wenn kein Gerät gefunden wird, wird **Nicht gefunden** angezeigt. Prüfen Sie in solchen Fällen den Status des Bluetooth-Geräts und wiederholen Sie den Suchvorgang.

5 Berühren Sie den Gerätenamen, um eine Verbindung mit dem gewünschten Gerät herzustellen.

Während des Verbindungsaufbaus wird **Koppeln** angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint **Gekoppelt** im Display

- Wenn Ihr Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, erscheint eine sechsstellige Nummer auf dem Display dieses Geräts. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Anzeige dieser Nummer
- Sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen, dann wird Fehler angezeigt. Führen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut von Anfang an durch.
- Der PIN-Code ist standardmäßig auf **0000** eingestellt, kann aber geändert werden. Siehe *Eingeben des PIN-Codes für den Aufbau einer Bluetooth-Wireless-Verbindung* auf Seite 80.
- Nach dem Aufbau der Verbindung wird der Gerätename angezeigt.

Berühren Sie den Gerätenamen, um die Verbindung abzubrechen.

• Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Telefon löschen möchten, zeigen Sie zunächst

Löschen OK? an. Berühren Sie **Ja**, um das Gerät zu löschen.

Bluetooth-Verbindungsmenü



Löschen eines gekoppelten Geräts.

• Schalten Sie das Gerät nicht aus, während das gekoppelte Bluetooth-Telefon gelöscht wird.

Automatischer Verbindungsaufbau zu einem Bluetooth-Gerät

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird zwischen dem Bluetooth-Gerät und diesem Gerät automatisch eine Verbindung hergestellt, sobald beide Geräte sich weniger als ein paar Meter voneinander entfernt befinden.

Werkseitig ist diese Funktion eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Verbindungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Auto-Verbindung, um den automatischen Verbindungsaufbau einzuschalten.

Sobald Ihr Bluetooth-Gerät für einen Bluetooth-Verbindungsaufbau bereit ist, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt.

Zum Ausschalten des automatischen Verbindungsaufbaus berühren Sie Auto-Verbindung erneut.

Sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen, wird "Automatischen Verbindung fehlgeschlagen." angezeigt. Berühren Sie Yes, um die Verbindung erneut herzustellen.

4 Die Verbindung wird automatisch aufgebaut, sobald Sie den Zündschalter Ihres Fahrzeugs betätigen.

Wählen der Geräteerkennung

Diese Funktion legt fest, ob dieses Gerät für andere Geräte erkennbar ist oder nicht.

Werkseitig ist diese Funktion eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Verbindungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Sichtbarkeit, um die Geräterkennung auszuschalten.
- Zum Einschalten der Geräteerkennung berühren Sie nochmals Sichtbarkeit.

Eingeben des PIN-Codes für den Aufbau einer Bluetooth-Wireless-Verbindung

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät über die Wireless-Technologie Bluetooth mit diesem Gerät verbinden möchten, müssen Sie einen PIN-Code in Ihr Bluetooth-Gerät eingeben, um die Verbindung zu überprüfen. Als Standardcode wird **0000** verwendet. Sie können dies jedoch mithilfe dieser Funktion ändern.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Verbindungsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie PIN-Eingabe, um PIN-Eingabe zu wählen.
- 4 Berühren Sie 0 bis 9, um den Pin-Code einzugeben.
- 5 Speichern Sie den PIN-Code (bis zu 8 Zeichen) nach der Eingabe in diesem Gerät.



Speichern des PIN-Codes in diesem Gerät

Bluetooth-Verbindungsmenü

Anzeigen der Bluetooth-Geräteadresse

Dieses Gerät zeigt seine Bluetooth-Geräteadresse an.

- Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Verbindungsmenü zu öffnen.
- Berühren Sie Geräteinfo, um die Geräteinformationen anzuzeigen.

Die Bluetooth-Geräteadresse wird angezeigt.

"Theme"-Menü

Wählen der Beleuchtungsfarbe

Dieses Gerät ist mit einer mehrfarbigen Beleuchtung ausgestattet.

Direktwahl einer voreingestellten Beleuchtungsfarbe

Sie können eine Beleuchtungsfarbe aus der Farbenliste wählen.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die "Theme"-Taste, um das "Theme"-Menü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Beleuchtung und dann eine Farbe in der Liste.

Individuelle Einstellung der Beleuchtungsfarbe

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die "Theme"-Taste, um das "Theme"-Menü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Beleuchtung und anschlie-Bend Individuell.
- 4 Bringen Sie das Anpassungsmenü zur Anzeige.



Anzeigen des Anpassungsmenüs.

- 5 Berühren Sie die Farbleiste, um die Farbe anzupassen.
- 6 Berühren Sie ◀ oder ▶, um die gewünschte Farbe fein abzustimmen.

7 Berühren Sie das Symbol länger, um die angepasste Farbe im Speicher abzulegen.



Speichern der angepassten Farbe.

Die eingestellte Farbe ist damit gespeichert. Die eingestellte Farbe wird aus dem Speicher abgerufen, wenn Sie dasselbe Symbol das nächste Mal berühren.

Auswählen der Bildschirmmenüfarbe

Die Bildschirmmenü-Farbe kann geändert werden.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die "Theme"-Taste, um das "Theme"-Menü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Bildschirm.
- 4 Berühren Sie eine der Farben in der Liste. ■

Wählen der Hintergrundanzeige

Sie können den Hintergrund, der beim Anhören einer Programmquelle angezeigt wird, ändern.

- 1 Drücken Sie auf die Starttaste, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- 2 Berühren Sie die "Theme"-Taste, um das "Theme"-Menü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie Hintergrund.

"Theme"-Menü

4 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.

- Wenn in diesem Gerät keine JPEG-Bilder gespeichert sind, kann kein Foto gewählt werden. Informationen zum Speichern eines JPEG-Bilds in diesem Gerät finden Sie unter *Erfassen eines Bilds als JPEG-Datei* auf Seite 46.
- Wenn Sie das erfasste JPEG-Bild löschen möchten, berühren und halten Sie seine Taste gedrückt.
- Verborgene Elemente können durch Streichen des Displays zur Anzeige gebracht werden. ■

Andere Funktionen

Anpassen der Reaktionspositionen des Touchpanels (Kalibrierung)

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Sensortasten auf dem Bildschirm von den tatsächlichen Positionen, die auf Ihre Berührung reagieren, abweichen, passen Sie die Reaktionspositionen auf dem Touchpanel an. Es stehen zwei Methoden für die Anpassung zur Verfügung: die Vier-Punkte-Anpassung, bei der Sie vier Ecken auf dem Bildschirm berühren, und die 16-Punkte-Anpassung, bei der Sie eine Feinanpassung auf dem gesamten Bildschirm vornehmen.

- Parken Sie Ihr Auto an einem sicheren Ort und verwenden Sie diese Funktion. Nehmen Sie diesen Bedienvorgang nicht beim Fahren vor.
- Berühren Sie den Bildschirm leicht, um die Anpassung vorzunehmen. Das Touchpanel kann durch kräftiges Drücken beschädigt werden. Verwenden Sie keinen Gegenstand mit einer scharfen Spitze wie einen Kugelschreiber oder Bleistift. Andernfalls könnte der Bildschirm beschädigt werden.
- Wenn die Anpassung des Touchpanels nicht erfolgreich sein sollte, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Pioneer-Fachhändler.

1 Schalten Sie die Programmquelle aus.

Siehe *Ein-/Ausschalten der Programmquelle* auf Seite 11.

2 Drücken und halten Sie Starttaste gedrückt, um mit der Kalibrierung des Touchpanels zu beginnen.

Der Bildschirm für die Vier-Punkte-Anpassung des Touchpanels erscheint. Wenn zwei Punkte gleichzeitig erscheinen, berühren Sie beide.

3 Berühren Sie jeden der Pfeile in den vier Ecken des Bildschirms.

• Um die Anpassung abzubrechen, halten Sie die Starttaste gedrückt.

4 Drücken Sie die Starttaste, um die Vier-Punkte-Anpassung abzuschließen.

Die Daten für die angepasste Position werden gespeichert.

 Schalten Sie den Motor nicht aus, w\u00e4hrend die Daten gespeichert werden.

5 Drücken Sie die Starttaste, um mit der 16-Punkte-Anpassung fortzufahren.

Der Bildschirm für die 16-Punkte-Anpassung des Touchpanels erscheint.

• Um die Anpassung abzubrechen, halten Sie die Starttaste gedrückt.

6 Berühren Sie leicht die Mitte des auf dem Bildschirm angezeigten "+"-Zeichens.

Wenn Sie alle Markierungen berührt haben, werden die geänderten Positionsdaten gespeichert.

• Schalten Sie den Motor nicht aus, während die Daten gespeichert werden.

7 Halten Sie die Starttaste gedrückt, um die Anpassung abzuschließen.

Verwendung der AUX-Programmquelle

An dieses Gerät kann ein separat erhältliches Zusatzgerät oder tragbares Gerät angeschlossen werden.

Methoden zum Anschließen von Zusatzgeräten

Sie können zusätzliche Geräte an dieses Gerät anschließen.

Mini-Klinkenkabel (AUX)

Beim Anschluss eines Zusatzgeräts über ein Mini-Klinkenkabel

iPods und tragbare Audio-/Video-Player können an dieses Gerät über ein Mini-Klinkenkabel angeschlossen werden.

Andere Funktionen

- Wenn Sie an dieses Gerät einen iPod mit Videofunktionen über ein (vierpoliges) 3,5mm-Klinkenkabel (z. B. CD-V150M) anschließen, können Sie die Videoinhalte des angeschlossenen iPods genießen.
- Ein tragbarer Audio-/Video-Player kann über einen 3,5-mm-Stecker (vierpolig) mit Cinch-Kabel (separat erhältlich) angeschlossen werden. Je nach Kabel, kann jedoch eine Umkehrung der Verbindung zwischen dem roten Kabel (rechtsseitiges Audio) und dem gelben Kabel (Video) erforderlich sein, um die korrekte Ton- und Videowiedergabe zu gewährleisten.

Verbinden Sie den Stereo-Mini-Klinkenstecker mit dem AUX-Eingang dieses Geräts.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.

Zurücksetzen des Mikroprozessors

Durch Drücken von **RESET** können Sie den Mikroprozessor auf seine Grundeinstellungen zurücksetzen, ohne die

Lesezeicheninformationen zu ändern. Der Mikroprozessor muss in folgenden Fällen zurückgesetzt werden:

- Vor der ersten Verwendung dieses Geräts nach der Installation
- Bei einer Betriebsstörung des Geräts
- Bei der Anzeige ungewöhnlicher oder eindeutig falscher Meldungen im Display
- 1 Schalten Sie die Zündung aus (den Zündschalter auf OFF).
- 2 Drücken Sie RESET mithilfe eines Kugelschreibers oder eines anderen spitz zulaufenden Gegenstands.

Siehe Die einzelnen Teile auf Seite 9.

Hinweis

Schalten Sie den Motor in den folgenden Situationen ein oder stellen Sie die Zündung auf ACC oder ON, bevor Sie **RESET** drücken:

- Nach dem Herstellen von Anschlüssen.
- Beim Löschen aller gespeicherten Einstellungen
- Beim Zurücksetzen des Geräts auf seine (werksseitigen) Grundeinstellungen

Fehlerbehebung

Allgemeines

Aligemeines		
Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Das Gerät kann nicht einge- schaltet wer- den. Das Gerät lässt sich nicht be- dienen.	Kabel und Stek- ker sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Stellen Sie erneut sicher, dass alle Verbindungen ord- nungsgemäß her- gestellt wurden.
	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Beheben Sie die Ursache und tau- schen Sie dann die Sicherung aus. Stellen Sie sicher, dass eine Siche- rung mit densel- ben Nennwerten eingesetzt wird.
	Durch Geräusche und/oder andere Faktoren arbeitet der ein- gebaute Mikro- prozessor nicht ordnungsgemäß.	Drücken Sie auf RESET. (Seite 85)
Die Bedienung über die Fern-	Die Batterie ist fast erschöpft.	Legen Sie eine neue Batterie ein.
bedienung ist nicht möglich. Das Gerät rea- giert nicht wie gewünscht, auch wenn die entsprechende Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.	Einige Bedienvorgänge sind mit bestimmten Discs nicht zulässig.	Versuchen Sie diese Vorgänge mit einer anderen Disc.
Es ist keine Wiedergabe	Die Disc ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Disc.
möglich.	Der eingelegte Disc-Typ kann auf diesem Gerät nicht wiederge- geben werden.	Überprüfen Sie den Typ der Disc.
	Die eingelegte Disc ist mit die- sem Videosystem nicht kompatibel.	Tauschen Sie die Disc gegen eine mit Ihrem Videosy- stem kompatible Disc aus.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Es ist kein Ton zu hören. Der Lautstärke- pegel kann nicht erhöht werden.	Die Kabel sind nicht ordnungs- gemäß ange- schlossen.	Schließen Sie die Kabel richtig an.
	Das Gerät ist auf Standbild-, Zeitlu- pen- oder schritt- weise Bildwieder- gabe geschaltet.	Während der Standbild-, Zeitlu- pen- oder schritt- weisen Bildwieder- gabe wird kein Ton ausgegeben.
Es wird kein Bild ausgege- ben.	Die Leitung der Handbremse ist nicht ange- schlossen.	Schließen Sie eine Handbremsenlei- tung an und ziehen Sie die Handbrem- se an.
	Die Handbremse ist nicht angezogen.	Schließen Sie eine Handbremsenlei- tung an und ziehen Sie die Handbrem- se an.
Das Symbol S wird angezeigt und der Be- dienvorgang	Der Bedienvorgang ist für die Disc nicht zulässig.	Dieser Bedienvorgang ist nicht möglich.
kann nicht aus- geführt wer- den.	Der Bedienvorgang ist mit der Konfigurierung der Disc nicht kompatibel.	Dieser Bedienvorgang ist nicht möglich.
Das angezeigte Bild bleibt ste- hen (wird auf Pause geschal- tet) und das Gerät kann nicht bedient werden.	Die Daten konn- ten während der Wiedergabe nicht mehr gele- sen werden.	Stoppen Sie die Wiedergabe einmal und starten Sie sie dann wieder.
Es wird kein Ton ausgege- ben.	Der Lautstärke- pegel ist zu nied- rig.	Regeln Sie die Lautstärke.
Der Lautstärke- pegel ist zu niedrig.	Die Dämpfung ist aktiviert.	Schalten Sie die Dämpfung aus.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Ton und Video springen.	Das Gerät ist nicht ordnungs- gemäß befestigt.	Befestigen Sie das Gerät sicher.
	Die Dateigröße und Übertra- gungsrate über- schreiten die empfohlenen Werte.	Erstellen Sie eine DivX-Datei mit der empfohlenen Größe und Übertra- gungsgeschwin- digkeit.
Das Bildver- hältnis ist in- korrekt und das Bild ist ge- dehnt.	Das Bildverhält- nis ist für das Di- splay ungeeig- net.	Wählen Sie die geeignete Einstellung für Ihr Display. (Seite 64)
Wenn die Zündung eingeschaltet (oder auf ACC gestellt) wird, gibt der Motor Geräusche von sich.	Das Gerät prüft, ob eine Disc ein- gelegt wurde.	Dies ist ein norma- ler Vorgang.
Es wird keine Anzeige einge- blendet.	Es ist keine Heckbildkamera angeschlossen.	Schließen Sie eine Heckbildkamera an.
Die Sensorta- sten können nicht verwen- det werden.	Die Einstellung für Kamerapola- rität wurde nicht korrekt vorgen- ommen.	Drücken Sie auf die Starttaste, um zur Programmquel- lenanzeige zurück- zuschalten und wählen Sie dann die zutreffende Ein- stellung für Kame- rapolarität . (Seite 74)
Kein xxxx erscheint, wenn sich die Anzeige ändert (z. B. Kein Titel).	Es sind keine Textinformatio- nen eingebettet.	Schalten Sie die Anzeige um oder spielen Sie einen anderen Titel bzw. eine andere Datei ab.
Unterordner können nicht wiedergegeben werden.	Ordner-Wieder- holwiedergabe wurde gewählt.	Wählen Sie den Wiederholbereich erneut.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Der Wiederhol- bereich ändert sich automa- tisch.	Während der Wiederholwieder- gabe wurde ein anderer Ordner gewählt.	Wählen Sie den Wiederholbereich erneut.
	Während der Datei-Wiederhol- wiedergabe wurde ein Titel- suchlauf oder Schnellvorlauf/- rücklauf ausge- führt.	Wählen Sie den Wiederholbereich erneut.

DVD

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Es ist keine Wiedergabe möglich.	Der Regionalco- de der eingeleg- ten Disc stimmt nicht mit dem Regionalcode dieses Geräts überein.	Legen Sie eine Disc mit dem Regi- onalcode dieses Geräts ein.
Eine Kindersi- cherungsmit- teilung wird angezeigt und die Wiedergabe ist nicht mög- lich.	Die Kindersicherung ist aktiviert.	Schalten Sie die Kindersicherung aus oder ändern Sie die Stufe. (Seite 65)
Die Kindersi- cherung kann nicht aufgeho-	Der Code ist falsch.	Geben Sie den richtigen Code ein. (Seite 65)
ben werden.	Sie haben Ihren Code vergessen.	Drücken Sie auf RESET. (Seite 85)
Dialogsprache (und Untertitel- Sprache) kön- nen nicht um- geschaltet wer-	Auf der abge- spielten DVD wurde nur eine Sprache aufgen- ommen.	Sie können nur auf Sprachen um- schalten, die auf der Disc aufgen- ommen wurden.
den.	Sie können nur zwischen Ele- menten umschal- ten, die im Disc- Menü angezeigt werden.	Schalten Sie die Sprache im Disc- Menü um.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Es werden keine Untertitel angezeigt.	Auf der abge- spielten DVD wurden keine Untertitel aufgen- ommen.	Untertitel werden nur angezeigt, wenn sie auf der DVD aufgenom- men wurden.
	Sie können nur zwischen Ele- menten umschal- ten, die im Disc- Menü angezeigt werden.	Schalten Sie die Sprache im Disc- Menü um.
Die Wiederga- be erfolgt nicht mit der Audio- und Untertitel- Sprache, die in Video-Menu gewählt wurde.	Die abgespielte DVD verfügt über keine Dialoge oder Untertitel in der gewählten Sprache.	Sie können nur auf Sprachen um- schalten, die auf der Disc aufgen- ommen wurden.
Der Betrach- tungswinkel kann nicht ge- ändert werden.	Auf der abge- spielten DVD wurden nur Sze- nen aus einem Winkel aufge- zeichnet.	Sie können nicht auf verschiedene Betrachtungswin- kel umschalten, wenn die DVD nicht über Szenen verfügt, die aus verschiedenen Winkeln aufgen- ommen wurden.
	Sie versuchen, auf unterschiedli- che Betrach- tungswinkel einer Szene um- zuschalten, die nicht aus mehre- ren Winkeln auf- genommen wurde.	Schalten Sie zwischen verschiedenen Betrachtungswinkeln um, wenn Sie Szenen anzeigen, die aus mehreren Betrachtungswinkeln aufgenommen wurden.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Das Bild wird extrem undeut- lich/verzerrt und dunkel wiedergege- ben.	Bestimmte Discs werden mit einem Kopier- schutzsignal auf- gezeichnet.	Da dieses Gerät mit dem analogen Kopierverwaltungssystem kompatibel ist, kann das Bild beim Abspielen einer Disc mit Kopierschutzsignal horizontale Streifen oder andere Defekte aufweisen, wenn es auf bestimmten Displays wiedergegeben wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

Video-CD

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Das PBC-Menü (Wiedergabe- kontrolle) kann nicht aufgeru- fen werden.	Die abgespielte Video-CD verfügt nicht über die PBC-Funktion.	Dieser Vorgang ist bei Video-CDs ohne PBC nicht möglich.
Wiederholwiedergabe und Titel-/Zeitsuchfunktion sind nicht möglich.	Die abgespielte Video-CD verfügt über die PBC- Funktion.	Dieser Vorgang ist bei Video-CDs mit PBC nicht mög- lich.

iPod

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Der iPod funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Kabel sind nicht ordnungs- gemäß ange- schlossen.	Trennen Sie das Kabel vom iPod. Sobald das Haupt- menü auf dem iPod erscheint, schließen Sie ihn erneut an und set- zen Sie ihn zurück.
	Die iPod-Version ist veraltet.	Aktualisieren Sie die iPod-Version.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Der Ton des iPod ist nicht zu hören.	berichtung schal-	Ändern Sie die Audioausgaberichtung auf dem iPod.

Bluetooth-Audiogerät/Bluetooth-Telefon

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Keine Tonwiedergabe der Bluetooth-Tonquelle.	Auf dem über Bluetooth ver- bundenen Mobil- telefon wird ein Anruf getätigt.	Die Tonwiedergabe wird nach dem Be- enden des Anrufs fortgesetzt.
	Das über Bluetooth ver- bundene Mobilte- lefon wird gerade bedient.	Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht gleichzeitig.
	Das über Bluetooth verbundene Mobiltelefon wurde für einen Anruf verwendet, dieser aber sofort beendet. Daher wurde die Kommunikation zwischen diesem Gerät und dem Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.	

Allgemeines

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Amp fehler	Betriebsstörung des Geräts oder falsche Lautspre- cherverbindung; Schutzschaltung ist aktiviert.	Überprüfen Sie die Lautsprecherver- bindung. Wenn die Meldung selbst nach dem Aus-/ Einschalten des Motors weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Händler oder eine Pioneer- Kundendienststelle.

Tuner

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Keine Daten verfügbar	Dieses Gerät kann keine Infor- mationen zu Künstlernamen/ Musiktiteln emp- fangen.	Suchen Sie einen geeigneten Ort mit gutem Empfang.
Keine Daten	Das Gerät kann keine Informatio- nen zu Pro- gramm-Service- Namen empfan- gen.	Suchen Sie einen geeigneten Ort mit gutem Empfang.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Disc: falsche Region		Legen Sie eine DVD mit dem rich- tigen Regionalcode ein.

Fehlermeldungen

Vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler oder der nächstgelegenen Pioneer-Kundendienststelle sollten Sie sich die angezeigte Fehlermeldung notieren.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Error-02-XX/ FF-FF	Die Disc ist ver- schmutzt.	Reinigen Sie die Disc.
	Die Disc ist ver- kratzt.	Wechseln Sie die Disc aus.
	Die Disc wurde verkehrt herum eingelegt.	Stellen Sie sicher, dass die Disc ord- nungsgemäß ein- gelegt wurde.
	Es liegt ein elek- trischer oder me- chanischer Feh- ler vor.	Drücken Sie auf RESET. (Seite 85)
Unlesbare Disc	Dieser Disc-Typ kann auf diesem Gerät nicht wie- dergegeben wer- den.	Ersetzen Sie die Disc durch eine Disc, die auf die- sem Gerät wieder- gegeben werden kann.
	Die eingelegte Disc enthält keine abspielba- ren Dateien.	Wechseln Sie die Disc aus.
Schutz	Alle Dateien auf der eingelegten Disc weisen einen DRM- Schutz (digitale Rechteverwal- tung) auf.	Wechseln Sie die Disc aus.
Übersprungen	Die eingelegte Disc enthält Da- teien mit DRM- Schutz (digitale Rechteverwal- tung).	Die geschützten Dateien werden übersprungen.
ТЕМР	Die Temperatur dieses Geräts be- findet sich außer- halb des normalen Be- triebsbereichs.	Warten Sie, bis die Temperatur dieses Geräts in den nor- malen Betriebsbe- reich zurückkehrt.
DivX-Leihzeit abgelaufen	Die eingelegte Disc enthält ab- gelaufene DivX- VOD-Inhalte.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Videoauflö- sung wird nicht unter- stützt	Die eingelegte Disc enthält eine DivX/MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 Datei mit hoher Auflösung.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Schreiben im Flash nicht möglich.	Der als temporä- rer Speicherbe- reich verwendete Flash-Speicher des Geräts ist voll.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Ihr Gerät ist nicht für die- ses geschützte DivX-Video autorisiert.	Der DivX-Regi- strierungscode dieses Geräts wurde vom DivX- VOD-Inhaltsan- bieter nicht frei- gegeben.	Registrieren Sie dieses Gerät beim DivX-VOD-Inhalts- anbieter.
Unlesbare Datei	Dieser Dateityp kann auf diesem Gerät nicht wie- dergegeben wer- den.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Lese Format	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
Bildrate wird nicht unter- stützt	Die Bildrate der DivX-Datei ist höher als 30 Bil- der/Sek.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Audioformat wird nicht un- terstützt	Dieser Dateityp wird von diesem Gerät nicht unter- stützt.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.

Externes Speichermedium (USB, SD)

Externes Speichermedium (USB, SD)		
Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Unlesbare Datei	Dieser Dateityp kann auf diesem Gerät nicht wie- dergegeben wer- den.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
	Es sind keine Musiktitel vor- handen.	Übertragen Sie die Audio-Dateien auf das USB-Speicher- medium und schließen Sie das Gerät dann an.
	Für den ange- schlossenen USB-Speicher ist die Sicherheits- funktion aktiviert.	Halten Sie sich an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des USB-Speichermediums, um die Sicherheitsfunktion zu deaktivieren.
Lese Format	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
Schutz	Alle Dateien auf dem verbunde- nen USB-Spei- chermedium sind mit DRM ge- schützt.	Tauschen Sie das USB-Speicherme- dium aus.
Übersprungen	Das verbundene USB-Speicher- medium enthält Dateien mit	Die geschützten Dateien werden übersprungen.

DRM-Schutz.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Inkompatibler USB	Das angeschlos- sene USB-Gerät wird von diesem Gerät nicht unter- stützt.	Schließen Sie ein dem Standard USB-Massenspeicher-Klasse entsprechendes Gerät an. Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an.
	Das USB-Gerät wurde nicht mit FAT12, FAT16 oder FAT32 for- matiert.	Das angeschlosse- ne USB-Gerät soll- te mit FAT12, FAT16 oder FAT32 forma- tiert sein.
Inkompatible SD	Es wurde eine nicht unterstütz- te SD-Karte ein- geführt.	Verwenden Sie eine unterstützte SD-Karte.
	Nicht kompatib- les SD-Speicher- medium	Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie ein kompatibles SD- Speichermedium an.
	Das SD-Gerät wurde nicht mit FAT12, FAT16 oder FAT32 for- matiert.	Das angeschlosse- ne SD-Gerät sollte mit FAT12, FAT16 oder FAT32 forma- tiert sein.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
USB prüfen	Der USB-An- schluss oder das USB-Kabel wurde kurzge- schlossen.	Stellen Sie sicher, dass die USB- Klemme oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
	Das angeschlossene USB-Spei- chermedium ver- braucht mehr als den maximal zu- lässigen Strom- verbrauch.	Trennen Sie das USB-Speichermedium von diesem Gerät und verwenden Sie es nicht mehr in Verbindung mit dem Gerät. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Position OFF (Aus) und anschließend in die Position ACC oder ON (Ein). Schließen Sie dann nur ein kompatibles USB-Speichermedium an.
Error-02-9X/- DX	Kommunikation gestört.	Führen Sie einen der folgenden Bedienvorgänge durch: – Schalten Sie die Zündung aus (OFF) und wieder ein (ON). – Trennen Sie das USB-Speichermedium vom Gerät. – Schalten Sie auf eine andere Programmquelle um. Kehren Sie anschließend wieder zur Programmquelle USB zurück.
DivX-Leihzeit abgelaufen	Der eingelegte externe Datenträ- ger enthält abge- laufene DivX- VOD-Inhalte.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me (Bezugsseite)
Videoauflö- sung wird nicht unter- stützt	Das eingelegte externe Speicher- medium enthält eine DivX/MPEG- 1/MPEG-2/ MPEG-4 Datei mit hoher Auflö- sung.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Schreiben im Flash nicht möglich.	Der als temporä- rer Speicherbe- reich verwendete Flash-Speicher des Geräts ist voll.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Ihr Gerät ist nicht für die- ses geschützte DivX-Video autorisiert.	Der DivX-Regi- strierungscode dieses Geräts wurde vom DivX- VOD-Inhaltsan- bieter nicht frei- gegeben.	Registrieren Sie dieses Gerät beim DivX-VOD-Inhalts- anbieter.
Lese Format	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
Bildrate wird nicht unter- stützt	Die Bildrate der DivX-Datei ist höher als 30 Bil- der/Sek.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Audioformat wird nicht un- terstützt	Dieser Dateityp wird von diesem Gerät nicht unter- stützt.	Wählen Sie eine abspielbare Datei.
Fehler bei der Datenerstel- lung.	Während der Er- stellung der Da- tenbank wurde in den Modus für die Video- oder JPEG-Bildanzei- ge gewechselt.	Erstellen Sie die Datenbank erneut. (Seite 43)

iPod

Ursache	Abhilfemaßnah- me
Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
Kommunikation gestört.	Trennen Sie das Kabel vom iPod. Sobald das Haupt- menü auf dem iPod erscheint, schließen Sie ihn erneut an und set- zen Sie ihn zurück.
iPod gestört.	Trennen Sie das Kabel vom iPod. Sobald das Haupt- menü auf dem iPod erscheint, schließen Sie ihn erneut an und set- zen Sie ihn zurück.
Die iPod-Firmwa- reversion ist ver- altet.	Aktualisieren Sie die iPod-Version.
Es sind keine Musiktitel vor- handen.	Übertragen Sie Musiktitel auf den iPod.
Die aktuelle Liste enthält keine Mu- siktitel.	Wählen Sie eine Liste, die Musiktitel enthält.
Keine entspre- chenden Musikti- tel gefunden.	Übertragen Sie Musiktitel auf den iPod.
	chen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören. Kommunikation gestört. iPod gestört. Die iPod-Firmwareversion ist veraltet. Es sind keine Musiktiel vorhanden. Die aktuelle Liste enthält keine Musiktitel. Keine entsprechenden Musikti-

iTunes-Tagging

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
iPod voll. Tags wurden nicht übertragen.	Der Speicher, der im iPod für die Taginformation verwendet wird, ist voll.	Synchronisieren Sie den iPod mit iTunes und löschen Sie die getaggte Spielliste.
Speicher voll. Tags nicht ge- speichert. iPod anschlie- ßen.	Der als temporä- rer Speicherbe- reich verwendete Flash-Speicher des Geräts ist voll.	Beim Anschluss eines iPods werden die Tag-Informatio- nen des Geräts au- tomatisch auf den iPod übertragen.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Tag-Übertra- gung fehlge- schlagen. iPod neu anschlies- sen.	Die Tag-Informa- tionen dieses Ge- räts können nicht zum iPod übertragen wer- den.	Prüfen Sie den iPod und versu- chen Sie es erneut.
Tag-Speiche- rung fehlge- schlagen.	Tag-Informatio- nen können nicht in diesem Gerät gespei- chert werden.	Versuchen Sie es erneut.
Error-8D	Im eingebauten FLASH-ROM- Speicher ist ein Fehler aufgetre- ten.	Schalten Sie die Zündung aus oder ein.
Bereits gespei- chert.	Diese Tag-Infor- mation wurde schon im Spei- cher gespeichert.	Pro Titel kann nur einmal eine Tag-In- formation gespei- chert werden. Tag- Informationen kön- nen für den gleich- en Titel nicht mehr als einmal gespei- chert werden.

Bluetooth

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Error-10	Spannungsstö- rung des Bluetooth-Mo- duls dieses Ge- räts.	Drehen Sie den Zündschlüssel in die Position OFF (Aus) und anschließend in die Position ACC oder ON (Ein). Wird nach diesem Vorgang dieselbe Fehlermeldung angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Pioneer-Kundendienststelle.

Bedeutung der Fehlermeldungen der Auto-EQ-Funktion

Sollte eine fehlerfreie Messung der Akustik im Wageninneren unter Verwendung von Auto-EQ nicht möglich sein, dann wird u. U. auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt. Nehmen Sie in diesem Fall auf die folgende Tabelle Bezug, um das Problem und seine Behebung zu identifizieren. Versuchen Sie es im Anschluss daran erneut.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Bitte Messmi- krofon an- schließen. Da- nach bitte HOME drük- ken.	Das Mikrofon wurde nicht an- geschlossen.	Verbinden Sie das optionale Mikrofon sicher mit dem ent- sprechenden An- schluss.
Fehler. Bitte LS xxxx prü- fen.	Das Mikrofon ist nicht in der Lage, den Messton eines Lautspre- chers aufzufan- gen.	Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. Berichtigen Sie die Einstellung des Eingangspegels für den mit den Lautsprechern verbundenen Leistungsverstärker. Verbinden Sie das Mikrofon sicher mit dem entsprechenden Anschluss.
Fehler. Umge- bung zu laut.	Die nähere Umgebung weist zu viele Störgeräusche auf.	Halten Sie den Wagen an einem ruhigen Ort an und schalten Sie den Motor sowie Klimaanlage oder Heizung aus. Stellen Sie das Mikrofon ordnungsgemäß ein.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnah- me
Fehler. Bitte	Das Gerät erhält	Schließen Sie die
Batterie prü-	keine Stromver-	Batterie ordnungs-
fen.	sorgung durch	gemäß an.
	die Batterie.	 Prüfen Sie die


Bedeutung der Meldungen

Meldung	Bedeutung
Bild ist eventuell ge- spiegelt.	Pioneer empfiehlt die Verwendung einer Ka- mera, die seitenver- tauschte Bilder ausgibt. Andernfalls er- scheint die Bildschir- manzeige spiegelver- kehrt.




Batteriespannung.


Anzeigeliste

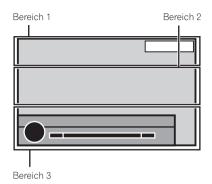


Bereich 1

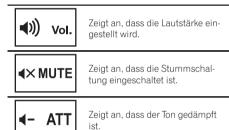

Bereich 2

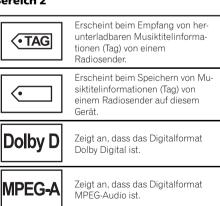

LPCM	Zeigt an, dass das Digitalformat Linear PCM ist.
48k16	Zeigt die Abtastfrequenz an.
DTS	Zeigt an, dass das Digitalformat DTS ist.
1 ch	
1+1ch	Taiat dan Audia Kanal an
2 ch	Zeigt den Audio-Kanal an.





Multi ch

- Zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Mobiltelefon vorhanden ist.
- Zeigt an, dass ein eingehender Anruf empfangen und noch nicht geprüft wurde.

Zeigt den Ladestand des Mobiltelefon-Akkus an.



- Der angezeigte Ladestand kann vom tatsächlichen Ladestand abweichen.
- Wenn keine Angaben zum Akku-Ladestand verfügbar sind, bleibt der für die Ladestandsanzeige vorgesehene Bereich im Display leer.



Zeigt an, dass das angeschlossene Bluetooth-Gerät nur Bluetooth-Telefon unterstützt.



Zeigt an, dass das angeschlossene Bluetooth-Gerät nur Bluetooth-Audio unterstützt.



Zeigt den Albumtitel beim Empfang von Tag-Informationen an. Zeigt den Albumtitel des momentan spielenden Titels für MP3/ WMA/AAC/WAV-Dateien an.



Zeigt den Musiktitel beim Empfang von Tag-Informationen an. Zeigt den Musiktitel der momentan spielenden MP3/WMA/AAC/WAV-Dateien an.



Zeigt einen Kommentar für die momentan spielende Disc an.



Zeigt den Name des momentan abgestimmten Senders an.



Zeigt den Künstlername beim Empfang von Tag-Informationen

Zeigt den Künstlernamen der momentan spielenden MP3/WMA/ AAC/WAV-Dateien an.



Zeigt Mobiltelefoninformationen an.



Zeigt allgemeine Telefoninformationen an.



Zeigt Privattelefoninformationen an.



Zeigt Bürotelefoninformationen an



Zeigt andere Telefoninformationen an.



Zeigt den Ordnernamen der momentan spielenden MP3/WMA/ AAC-Datei an.



Zeigt den Dateinamen der momentan spielenden MP3/WMA/AAC-Datei an.



Zeigt die Stationsnummer des momentan abgestimmten Senders an.



Zeigt die momentan spielende Titelnummer an.



Zeigt die momentan spielende Kapitelnummer an.



Zeigt das Genre für den momentan spielenden Titel/Musiktitel an.

Bereich 3



Erscheint beim Empfang eines Funksignals.



Zeigt an, dass der empfangene Sender ein Stereo-Programm ausstrahlt.



Zum Einschalten von BSM berühren.

Auto EQ

Zeigt an, dass der Auto-Equalizer eingeschaltet ist.



Erscheint, wenn das Gerät Titelinformationen (Tag) erhalten hat.



Zeigt an, dass das Gerät gegenwärtig einen Vorgang wie zum Beispiel eine Suche ausführt.



Erscheint beim Erstellen der Datenbank im Musik-Durchsuchenmodus.



Erscheint beim Speichern der Datenbank im Musik-Durchsuchenmodus.



Zeigt die Signalstärke des Mobiltelefons an.



Zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Bluetooth-Telefon vorhanden ist.



Zeigt an, dass die Verkehrsdurchsagebereitschaft (TA-Funktion) eingeschaltet ist.



Zeigt an, dass die Nachrichtenunterbrechung aktiviert ist.

Handhabungsrichtlinien

Discs und Player

Verwenden Sie Discs, die eines der folgenden Logos aufweisen:







Verwenden Sie 12-cm-Discs. 8-cm-Discs bzw. Adapter für 8-cm-Discs dürfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie ausschließlich herkömmliche, runde Discs. Discs einer anderen Form sollten nicht verwendet werden.





Legen Sie nichts anderes als eine DVD-R/RW oder CD-R/RW in den Disc-Ladeschacht ein.

Verwenden Sie keinesfalls Discs, die Sprünge, Einkerbungen/Absplitterungen, Verformungen oder andere Beschädigungen aufweisen, da Sie dadurch den Player beschädigen könnten.

CD-R/RW-Discs, deren Aufzeichnungen nicht abgeschlossen (finalisiert) wurden, können nicht abgespielt werden.

Berühren Sie unter keinen Umständen die Disc-Oberfläche mit den aufgezeichneten Daten.

Bewahren Sie die Discs bei Nichtgebrauch in deren Hülle auf.

Kleben Sie keine Etiketten auf Discs, beschriften Sie sie nicht und wenden Sie keine Chemikalien auf die Disc-Oberfläche an.

Zum Reinigen wischen Sie die Discs mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab.

Kondensation kann eine vorübergehende Störung der Player-Leistung zur Folge haben. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde ab, bis sich der Player an die höheren Temperaturen angepasst hat. Zudem sollten feuchte Discs mit einem weichen Tuch trockengeriehen werden

Unter Umständen ist eine Disc-Wiedergabe nicht möglich. Das kann auf die spezifischen Eigenschaften der Disc, das Disc-Format, die für die Aufzeichnung verwendete Software, die

Wiedergabeumgebung, die Lagerbedingungen usw. zurückzuführen sein.

Erschütterungen aufgrund von Unebenheiten der Fahrbahn können die Disc-Wiedergabe unterbrechen.

Für einige DVD-Video-Discs sind bestimmte Funktionen unter Umständen nicht verfügbar.

Einige DVD-Videodiscs können eventuell nicht wiedergegeben werden.

DVD-RAM-Discs können nicht wiedergegeben werden.

Dieses Gerät unterstützt keine Discs, die im Format AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) aufgenommen wurden. Legen Sie keine AVCHD-Discs ein, da die Disc unter Umständen nicht ausgeworfen werden kann.

Bei Verwendung von bedruckbaren Discs, beachten Sie die Anleitung und die Warnhinweise der Disc. Je nach Beschaffenheit der Discs, können Sie eventuell nicht eingelegt oder ausgeworfen werden. Die Verwendung solcher Discs kann zu einer Beschädigung dieses Gerätes führen.

Bringen Sie keine handelsüblichen Etiketten oder andere Materialien auf den Discs an.

- Die Discs können sich verformen und werden nicht wiedergegeben.
- Die Etiketten k\u00f6nnen sich w\u00e4hrend der Wiedergabe l\u00f6sen und den Auswurf behindern, wodurch das Ger\u00e4t besch\u00e4digt werden k\u00f6nnte.

Externes Speichermedium (USB, SD)

Je nach externem Speichermedium (USB, SD) können folgende Probleme auftreten:

- · Die Bedienung kann unterschiedlich sein.
- Das Speichergerät wird unter Umständen nicht erkannt.
- Dateien werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

USB-Speichermedium

Falls Sie Fragen zu Ihrem USB-Speichermedium haben, wenden Sie sich an den Hersteller des Mediums

Verbindungen über einen USB-Hub werden nicht unterstützt.

Schließen Sie ausschließlich USB-Speichermedien an.

Sorgen Sie für eine sichere Befestigung des USB-Speichermediums während der Fahrt. Lassen Sie das USB-Speichermedium nicht auf den Boden fallen, wo es unter der Bremse oder dem Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Je nach USB-Speichermedium können folgende Probleme auftreten:

- · Die Bedienung kann unterschiedlich sein.
- Das Speichergerät wird unter Umständen nicht erkannt.
- Dateien werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.
- Das Gerät kann Störgeräusche verursachen, während Sie Radio hören

SD-Speicherkarte

Dieses Gerät bietet nur Unterstützung für die folgenden SD-Speicherkartenarten:

- SD
- SDHC

Halten Sie die SD-Speicherkarte von Kindern fern. Sollte eine SD-Speicherkarte verschluckt worden sein, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Berühren Sie die Anschlüsse der SD-Speicherkarte nicht mit den Fingern oder mit Gegenständen aus Metall.

Führen Sie ausschließlich SD-Speicherkarten in den SD-Kartensteckplatz ein. Wenn ein Gegenstand aus Metall (wie z. B. eine Münze) in den Steckplatz eingeführt wird, könnten die internen Schaltkreise beschädigt werden, was Funktionsstörungen zur Folge haben kann.

Führen Sie keine SD-Speicherkarte ein, die Beschädigungen aufweist (z. B. Wellungen, entferntes Etikett), da dadurch ein Auswerfen aus dem Steckplatz behindert werden könnte.

Versuchen Sie keinesfalls, eine SD-Speicherkarte mit Gewalt in den SD-Kartensteckplatz einzuführen, da die Karte oder dieses Gerät beschädigt werden könnten.

Wenn Sie eine SD-Speicherkarte auswerfen möchten, drücken Sie kontinuierlich dagegen, bis ein Klick zu vernehmen ist. Nehmen Sie nach dem Druck auf die SD-Speicherkarte nicht direkt die Finger von der Karte, da sie aus dem Steckplatz herausgeschleudert werden und Beschädigungen oder Verletzungen verursachen könnte. Wenn die Karte aus dem Steckplatz geschleudert wird, könnte sie verloren gehen.

iPod

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, schließen Sie den iPod direkt über das Dock-Anschlusskabel an dieses Gerät an.

Sorgen Sie für eine sichere Befestigung des iPods während der Fahrt. Lassen Sie den iPod nicht auf den Boden fallen, wo er unter der Bremse oder dem Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Zu den iPod-Einstellungen

- Wenn ein iPod an dieses Gerät angeschlossen wird, wird die Equalizer-Einstellung des iPods automatisch deaktiviert, um die Akustik zu optimieren. Beim Trennen der Verbindung wird der Equalizer auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt.
- Bei der Verwendung dieses Geräts lässt sich die Wiederholfunktion auf dem iPod nicht ausschalten. Wenn ein iPod mit diesem Gerät verbunden ist, wird die Funktion zur Wiederholung aller Titel automatisch aktiviert.

Auf dem iPod gespeicherter Text, der nicht mit diesem Gerät kompatibel ist, wird nicht angezeigt.

DVD-R/RW-Discs

Nicht abgeschlossene DVD-R/RW-Discs, die im Video-Format (Video-Modus) aufgenommen wurden, können nicht abgespielt werden.

Die Wiedergabe von DVD-R/RW-Discs könnte aufgrund ihrer spezifischen Disc-Eigenschaften, wegen Kratzern oder Schmutz auf der Disc bzw. wegen Schmutz, Kondensation usw. an der Linse dieses Geräts unmöglich sein.

Die Wiedergabe von Discs, die auf einem Computer erstellt wurden, ist je nach Anwendungseinstellungen und Umgebung ggf. nicht möglich. (Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller der Anwendung.)

CD-R/RW-Discs

Die Wiedergabe von CD-R/RW-Discs ist nur möglich, wenn die Aufzeichnung der Discs abgeschlossen wurde

CD-R/RW-Discs, die auf einem Musik-CD-Rekorder oder Computer erstellt wurden, können aufgrund ihrer spezifischen Disc-Eigenschaften, aufgrund von Kratzern oder Schmutz auf der Disc oder wegen Schmutz, Kondensation usw. auf der Linse dieses Geräts ggf. nicht abgespielt werden.

Die Wiedergabe von Discs, die auf einem Computer erstellt wurden, ist je nach Anwendungseinstellungen und Umgebung ggf. nicht möglich. (Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller der Anwendung.)

Die Wiedergabe von CD-R/RW-Discs ist eventuell nicht mehr möglich, wenn diese direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder spezifischen Lagerbedingungen im Wagen ausgesetzt wurden.

Titel und andere Textinformationen, die auf einer CD-R/RW-Disc aufgezeichnet sind, werden von diesem Gerät u. U. nicht angezeigt (im Fall von Audio-Daten (CD-DA)).

DualDiscs

DualDiscs sind doppelseitige Discs, die eine beschreibbare CD-Seite für Audio- und eine beschreibbare DVD-Seite für Video-Daten bereitstellen. Die Wiedergabe der DVD-Seite ist mit diesem Gerät möglich. Da die CD-Seite von DualDiscs jedoch physikalisch nicht mit dem allgemeinen CD-Standard kompatibel ist, ist eine Wiedergabe der CD-Seite mit

diesem Gerät ggf. nicht möglich.

Das häufige Einlegen und Auswerfen einer DualDisc kann zu Kratzern auf der Disc führen, die wiederum, wenn sie besonders ausgeprägt sind, Probleme bei der Wiedergabe auf diesem Gerät zur Folge haben können. In manchen Fällen kann es sogar vorkommen, dass eine DualDisc im Disc-Ladeschacht eingeklemmt wird und nicht mehr ausgeworfen werden kann. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, von der Verwendung von DualDiscs mit diesem Gerät abzuse-

Detaillierte Angaben zu DualDiscs können Sie den vom Hersteller der Disc bereitgestellten Informationen entnehmen.

JPEG-Bilddateien

JPEG steht für "Joint Photographic Experts Group" und bezieht sich auf einen Kompressionsstandard für Standbilder.

Kompatibel sind Dateien mit Baseline JPEG- und EXIF-2.1-Standbildern bis zu einer Auflösung von $8\,192\times7\,680$ Pixel. (Das EXIF-Format wird am häufigsten für Einzelbild-Digitalkameras verwendet.)

Die Wiedergabe von mit einem Computer verarbeiteten Dateien im EXIF-Format ist unter Umständen nicht möglich.

Es ist keine Progressive-JPEG-Kompatibilität gege-

DivX-Videodateien

Je nach Beschaffenheit der Dateiinformationen, wie z. B. Anzahl der Audioströme oder Dateigröße, kann beim Starten der Wiedergabe einer Disc eine geringfügige Verzögerung auftreten.

Aufgrund des Aufbaus der DivX-Dateien sind bestimmte Vorgänge unter Umständen nicht zulässig.

Nur von einer DivX-Partner-Website heruntergeladene DivX-Dateien funktionieren garantiert einwandfrei. Nicht autorisierte DivX-Dateien können möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Bedienvorgänge für DRM-geschützte Leihdateien sind erst nach dem Start der Wiedergabe möglich.

Empfohlene Dateigröße: 2 GB oder kleiner bei einer Übertragungsrate von 2 Mbit/s oder weniger.

Der Kenncode dieses Geräts muss bei einem DivX-VOD-Anbieter registriert werden, um die Wiedergabe von DivX-VOD-Dateien zu ermöglichen. Für Informationen zu den Kenncodes siehe Anzeigen des DivX®-VOD-Registrierungscodes auf Seite 67.

Detaillierte Informationen zu DivX finden Sie auf folgender Website: http://www.divx.com/

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 Videodateien.

Die abgelaufene Wiedergabedauer wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wichtig

- Fügen Sie beim Benennen einer JPEG-Bilddatei die entsprechende Dateierweiterung an (.jpg, .jpeg oder .jpe).
- Dieses Gerät gibt Dateien mit der Erweiterung .jpg, .jpeg oder .jpe als JPEG-Bilddatei wieder. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, sollten diese Erweiterungen für keine anderen Dateien als JPEG-Bilddateien verwendet werden.

Audiokompatibilität (USB) wav

WAV

Dateierweiterung: .wav

Quantisierungsbits: 8 und 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Abtastfrequenz: 16 kHz bis 48 kHz (LPCM); 22,05 kHz und 44,1 kHz (MS ADPCM)

Kompatible komprimierte Audioformate (Disc, USB, SD)

WMA

Dateierweiterung: .wma

Bitrate: 48 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 32 kHz bis 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream mit Video: Nicht kompatibel

MP3

Dateierweiterung: .mp3

Bitrate: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 8 kHz bis 48 kHz (32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz für Emphase)

Kompatible ID3-Tag-Version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-Tag-Version 2.x erhält Vorrang vor Version 1.x)

M3u-Spielliste: Nicht kompatibel

MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nicht kompatibel

AAC

Kompatibles Format: AAC - Codierung mit iTunes

Dateierweiterung: .m4a

Abtastfrequenz: 11,025 kHz bis 48 kHz

Bitrate: 16 Kbit/s bis 320 Kbit/s

Apple Lossless: Nicht kompatibel

AAC-Datei aus dem iTunes Store (Dateinamenserweiterung .m4p): Nicht kompatibel

DivX-Kompatibilität

Kompatibles Format: DivX-Videoformat, implementiert nach den DivX-Standards

Dateierweiterungen: .avi oder .divx

DivX Ultra-Format: Nicht kompatibel

DivX-HD-Format: Nicht kompatibel

DivX-Dateien ohne Videodaten: Nicht kompatibel

DivX plus: Nicht kompatibel

Kompatible Audio-Codecs: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Kompatibel

Bitrate: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 8 kHz bis 48 kHz

Kompatible Dateierweiterung für externe Untertitel: . srt

211

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 Video.

Dateierweiterungen: .mpg oder .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Kompatible Audio-Codecs: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Kompatibel

LPCM: Nicht kompatibel

Bitrate: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 8 kHz bis 48 kHz

Zusätzliche Informationen

Von den Dateinamen (einschließlich der Dateierweiterung) bzw. von den Ordnernamen werden möglicherweise nicht alle Zeichen angezeigt.

Je nach der Anwendung, die für die Codierung der WMA-Dateien verwendet wurde, funktioniert dieses Gerät ggf. nicht ordnungsgemäß.

Nach dem Wiedergabestart kann es bei Audio-Dateien, in die Bilddaten eingebettet wurden bzw. bei Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium mit einer komplexen Ordnerhierachie zu einer kurzen Verzögerung kommen.

Disc (CD/DVD)

Abspielbare Ordner: bis zu 99 auf einer CD-R/RW-Disc

Abspielbare Ordner: bis zu 700 auf einer DVD-R/RW-

Abspielbare Dateien: bis zu 999 auf einer CD-R/RW-Disc

Abspielbare Dateien: bis zu 3 500 auf einer DVD-R/RW-Disc

Dateisystem: Konformität mit ISO 9660 Stufe 1 und 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Multi-Session-Wiedergabe: Kompatibel

Datenübertragungen im Paketverfahren: Nicht kompatibel

Ungeachtet der Länge der Leerstellen, die die Originalaufnahme zwischen den einzelnen Musiktiteln aufweist, wird bei der Wiedergabe von komprimierten Audio-Discs stets eine kurze Pause zwischen den Titeln eingefügt.

Externes Speichermedium (USB)

Abspielbare Ordner: bis zu 1500 (bis zu 700 bei DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Abspielbare Dateien: bis zu 15 000

Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Dateien: Nicht kompatibel

Partitioniertes externes Speichermedium (USB): Es kann nur die erste abspielbare Partition wiedergegeben werden.

Multimedia-Karten (MMC) sind nicht kompatibel.

A VORSICHT

- Pioneer haftet in keinem Fall für den Verlust von Daten auf dem USB-Speichermedium, selbst dann nicht, wenn der Datenverlust während der Verwendung dieses Geräts aufgetreten ist
- Pioneer kann nicht die Kompatibilität mit allen USB-Speichermedien gewährleisten und übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Datenverluste auf Media-Playern, Smartphones oder anderen Geräten, die mit diesem Gerät verwendet werden.
- Bewahren Sie Discs, externe Speichermedien (USB, SD) oder einen iPod nicht an Orten auf, an denen hohe Temperaturen herrschen.

iPod-Kompatibilität

Dieses Gerät unterstützt nur die folgenden iPod-Modelle. Die unterstützten iPod-Softwareversionen sind unten stehend aufgelistet. Ältere Versionen werden ggf. nicht unterstützt. Hergestellt für

- iPod touch der 5. Generation (Softwareversion 6.0.1)
- iPod touch der 4. Generation (Softwareversion 5.1.1)
- iPod touch der 3. Generation (Softwareversion 5.1.1)
- iPod touch der 2. Generation (Softwareversion 4.2.1)
- iPod touch der 1. Generation (Softwareversion 3.1.3)
- iPod classic 160GB (Softwareversion 2.0.4)
- iPod classic 120GB (Softwareversion 2.0.1)
- iPod classic (Softwareversion 1.1.2)
- iPod mit Video (Softwareversion 1.3)
- iPod nano der 7. Generation (Softwareversion 1.0.1)
- iPod nano der 6. Generation (Softwareversion 1.2)
- iPod nano der 5. Generation (Softwareversion 1.0.2)
- iPod nano der 4. Generation (Softwareversion 1.0.4)

- iPod nano der 3. Generation (Softwareversion 1.1.3)
- iPod nano der 2. Generation (Softwareversion 1.1.3)
- iPod nano der 1. Generation (Softwareversion 1.3.1)
- iPhone 5 (Softwareversion 6.0.1)
- iPhone 4S (Softwareversion 5.1.1)
- iPhone 4 (Softwareversion 5.1.1)
- iPhone 3GS (Softwareversion 5.1.1)
- iPhone 3G (Softwareversion 4.2.1)
- iPhone (Softwareversion 3.1.3)

Je nach iPod-Generation bzw. -Version können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

Je nach der iPod-Softwareversion gestaltet sich die Bedienung ggf. etwas unterschiedlich.

Informationen bezüglich der Datei-/Formatkompatibilität finden Sie im Handbuch Ihres iPods.

Hörbücher, Podcasts: Kompatibel



VORSICHT

Pioneer haftet in keinem Fall für den Verlust von Daten auf einem iPod, selbst dann nicht, wenn der Datenverlust während der Verwendung dieses Geräts aufgetreten ist.

Über iTunes-Tagging

Diese Funktion steht für die folgenden iPod-Modelle zur Verfügung:

- iPod touch der vierten Generation
- iPod touch der dritten Generation
- iPod touch der zweiten Generation
- iPod touch der ersten Generation
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod mit Videos
- iPod nano der sechsten Generation
- iPod nano der fünften Generation
- iPod nano der vierten Generation
- iPod nano der dritten Generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

- iPhone 3G
- iPhone

Informationen bezüglich des Musiktitels (sogenannte tags) können von der Radiostation auf Ihren iPod gespeichert werden. Beim nächsten Synchronisieren des iPods werden diese Musiktitel in einer Spielliste namens "Tagged" in iTunes angezeigt. Anschließend können Sie diese Musiktitel direkt im iTunes Store erwerben.


Die getaggten Musiktitel und die Musiktitel, die Sie im iTunes Store kaufen können, unterscheiden sich möglicherweise. Stellen Sie sicher, den Musiktitel vor dem Kauf zu bestätigen.

Wenn Sie diese Funktion nicht auf normale Weise verwenden können, aktualisieren Sie Ihre iPod-Firmware.

Reihenfolge der Audio-Dateien

Der Benutzer kann keine Ordnernummern zuweisen und auch die Wiedergabereihenfolge mit diesem Gerät nicht bestimmen.

Beispiel einer Datenträger-Struktur

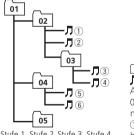

: Ordner
: Cordner
: Komprimierte
: Audio-Datei
: O1 bis 05: Ordnernummer
: Dis (6): Wiederga-

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 bereihenfolge

Disc

Die bei der Ordnerauswahl oder einem anderen Bedienvorgang angewendete Reihenfolge kann sich je nach der verwendeten Codierungs- bzw. Schreibsoftware ändern.

Externes Speichermedium (USB, SD)

Die Wiedergabereihenfolge entspricht der Aufzeichnungsreihenfolge auf dem externen Speichermedium (USB, SD).

Für die Bestimmung der Wiedergabereihenfolge wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Erstellen Sie Dateinamen basierend auf Zahlen, um dadurch die gewünschte Wiedergabereihenfolge festzulegen (z. B. 001xxx.mp3 oder 099yyy.mp3).
- 2 Speichern Sie diese Dateien in einem Ordner.
- 3 Kopieren Sie den Ordner mit den Dateien in das externe Speichermedium (USB, SD).Je nach Systemumgebung ist eine Festlegung der Dateiwiedergabereihenfolge jedoch u. U.

Die Dateireihenfolge bei tragbaren USB-Audio-Playern unterscheidet sich jeweils vom verwendeten Player.

Ordnungsgemäßer Gebrauch des Displays

A VORSICHT

nicht möglich.

- Wenn Feuchtigkeit oder Fremdkörper ins Innere des Geräts gelangen, schalten Sie umgehend das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an eine PIONEER-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Vermeiden Sie eine Verwendung des Geräts in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen kann.
- Wenn Sie Rauch, merkwürdige Geräusche oder Gerüche oder ungewöhnliche Anzeigen auf dem Display feststellen, schalten Sie umgehend das Gerät aus und wenden sich an Ihren Händler oder an eine PIONEER-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Die Verwendung des Geräts in diesem Zustand kann zum Versagen des Systems führen.

Bauen Sie zur Vermeidung von Stromschlägen das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht, da die Komponenten im Geräteinneren unter Hochspannung stehen.
 Sollten Wartungen, Anpassungen oder Reparaturen erforderlich sein, wenden sich an Ihren Händler oder an eine PIONEER-Kundendienststelle in Ihrer Nähe.

Umgang mit dem Display

- Berühren Sie das Display bei Verwendung der Touchpanel-Funktion nur mit Ihrem Finger und niemals mit anderen Gegenständen. Das Display kann leicht zerkratzen.
- Wenn das Display längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann es sehr heiß werden. Dies kann zu Beschädigungen des LCD-Bildschirms führen. Sie sollten soweit wie möglich vermeiden, das Displaygerät direktem Sonnenlicht auszusetzen.
- Das Display sollte in einem Temperaturbereich von –10 °C bis +60 °C verwendet werden.
 - Bei Temperaturen, die über oder unter dem Temperaturbereich für den Betrieb liegen, funktioniert das Display möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Der LCD-Bildschirm ist ungeschützt, um die Sichtbarkeit im Fahrzeug zu erhöhen. Üben Sie daher keinerlei Druck auf den Bildschirm aus, da er dadurch beschädigt werden kann.
- Drücken Sie nicht zu kräftig gegen den LCD-Bildschirm, da dadurch Kratzer entstehen können.

Flüssigkristallanzeige (LCD-Bildschirm)

 Durch die heiße Luft der Heizung kann der LCD-Bildschirm beschädigt werden. Die kalte Luft der Kühlung kann zu Feuchtigkeit im Inneren des Displays führen, wodurch dieses möglicherweise ebenfalls beschädigt wird.

- Kleine schwarze oder weiße (helle) Punkte können auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Sie sind auf die Eigenschaften des LCD-Bildschirms zurückzuführen und keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden, halten Sie dessen Antenne vom Display fern, damit das Videobild nicht durch Flecken, farbige Streifen o. Ä. gestört wird.

LED-Hintergrundbeleuchtung

- Entsprechend den Eigenschaften eines LCD-Bildschirms kann bei niedrigen Temperaturen und der Verwendung der LED-Hintergrundbeleuchtung eine Bildverzögerung auftreten bzw. die Bildqualität vermindert werden. Die Bildqualität verbessert sich mit zunehmender Temperatur.
- Um die LED-Hintergrundbeleuchtung zu schonen, wird der Bildschirm in den folgenden Situationen dunkler:
 - Bei direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe der Heizungsöffnung
- Die Betriebsdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung beträgt mehr als 10 000 Stunden. Wird das Gerät bei hohen Temperaturen verwendet, nimmt die Betriebsdauer ab.
- Wenn die LED-Hintergrundbeleuchtung das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht hat, bleibt der Bildschirm dunkel und es wird kein Bild mehr übertragen. Wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Händler oder an eine PIONEER-Kundendienststelle in Ihrer Nähe.

Pflege des Displays

 Wenn Sie Staub vom Bildschirm entfernen oder das Display reinigen, schalten Sie zuerst das System aus. Wischen Sie das Display dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

 Achten Sie beim Abwischen des Bildschirms darauf, nicht die Oberfläche zu zerkratzen. Verwenden Sie keine starken oder ätzenden Reinigungsmittel.

Bluetooth-Profile

Um auf die Bluetooth-Wireless-Technologie zurückgreifen zu können, müssen Geräte bestimmte Profile interpretieren können. Dieses Gerät ist mit den nachstehend aufgeführten Profilen kompatibel:

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3

Copyrights und Marken

Dieser Artikel enthält Urheberrechtsschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte der Rovi Corporation an geistigem Eigentum geschützt ist. Reverse Engineering und Zerlegung sind verboten.

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die PIONEER CORPORATION erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber

Video-DVD

ist eine Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Apple und iTunes sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern

MP3

Die Bereitstellung dieses Produkts erfolgt in Verbindung mit einer Lizenz zur privaten. nicht-kommerziellen Nutzung und impliziert weder die Übertragung einer Lizenz noch die Einräumung eines Rechts zur Verwendung dieses Produkts in kommerziellen (d. h. ertragsorientierten) Live-Programmen (leitungsbasiert, per Satellit, Kabel und/oder über iedes beliebige andere Medium), zum Broadcasting/ Streaming über das Internet, über Intranets und/oder andere Netzwerke oder in anderen elektronischen Inhalt-Vertriebssystemen, z. B. "Pay-Audio"- oder "Audio-on-demand"-Anwendungen. Für eine derartige Nutzung ist eine separate Lizenz erforderlich. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

SD-Speicherkarte

Das SD-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, II C.

Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

iPod und iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

Die Kennzeichnungen "Made for iPod" und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil spezifisch zum Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert wurde und entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards von Apple erfüllend zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für die richtige Funktion dieses Geräts oder seine Erfüllung von Sicherheitsoder anderen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils in Verbindung mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Android™

Android ist eine Marke von Google Inc.

HDMI®

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

MHL

MHL, das MHL-Logo und Mobile High-Definition Link sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von MHL, LLC in den USA und anderen Ländern.

Dolby Digital

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

DivX

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterfirmen und werden auf Lizenzbasis verwendet.

INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO: Bei DivX® handelt es sich um ein digitales Videoformat, dass von DivX, LLC einer Tochterfirma der Rovi Corporation entwickelt wurde. Hierbei handelt es sich um ein offizielles "DivX Certified"®-Gerät, das DivX-Videos abspielen kann. Besuchen Sie die Website divx.com für weitere

Informationen und Softwareprogramme zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos.

INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Dieses "DivX Certified®"-Gerät muss registriert werden, damit erworbene DivX-Video-on-Demand-Filme (VOD) abgespielt werden können. Anleitungen zum Abruf Ihres Registrierungscodes finden Sie im DivX-VOD-Abschnitt unter Anzeigen des DivX®-VOD-Registrierungscodes. Weitere Informationen zum Abschluss Ihrer Registrierung finden Sie unter vod divx com.

MIXTRAX

MIXTRAX ist ein Warenzeichen der PIONEER CORPORATION.

libpng

Wir weisen im Voraus darauf hin, dass Pioneer keine Anfragen bezüglich des Inhalts des Ouellcodes beantwortet.

Diese Lizenz wurde im Original in englischer Sprache abgefasst, und die nachstehende Übersetzung dient lediglich dazu, dem Leser ihren Inhalt verständlich zu machen. Daher ist zu beachten, dass die Übersetzung der Lizenz KEINE rechtskräftige Fassung des englischen Originaltextes darstellt.

Dieses Exemplar der libpng-Bekanntmachungen wird Ihnen zur einfachen Benutzung geliefert. Falls es Widersprüche zwischen diesem Exemplar und den Bekanntmachungen in der Datei png.h geben sollte, die der Verteilung von libpng beiliegen, haben die letzteren den Vorrang.

URHEBERRECHTSHINWEIS, HAFTUNGSAUS-SCHLUSS und LIZENZ:

Wenn Sie libpng ändern, können unmittelbar nach diesem Satz zusätzliche Hinweise einfügen.

Dieser Code wird unter der libpng-Lizenz freigegeben.

libpng-Versionen 1.2.6, 15. August 2004, bis 1.5.0, 6. Januar 2011, sind Copyright (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson und werden mit dem gleichen Haftungsausschluss und der gleichen Lizenz wie libpng-1.2.5 verteilt, wobei folgende Person zur Liste der Beitrag leistenden Autoren hinzugefügt wurde Cosmin Truta

libpng Version 1.0.7 - 1. Juli 2000, bis 1.2.5 - 3. Oktober 2002 ist Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson und wird mit dem gleichen Haftungsausschluss und der gleichen Lizenz wie libpng 1.0.6 verteilt, wobei folgende Personen zur Liste der Beitrag leistenden Autoren hinzugefügt

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

und folgende Zusätze zum Haftungsausschluss hinzugefügt wurden:

Es wird keine Garantie für Ihre störungsfreie Nutzung der Bibliothek oder gegen Verletzung von Rechten gegeben. Wir garantieren nicht, dass unsere Bemühungen oder die Bibliothek irgendeinen ihrer besonderen Zwecke oder Anforderungen erfüllen wird. Diese Bibliothek wird mit allen Fehlern geliefert und der Benutzer trägt das volle Risiko bezüglich zufriedenstellender Qualität, Leistung, Genauigkeit und Kapazität.

libpng Version 0.97 - Januar 1998, bis 1.0.6 - 20. März 2000 ist Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson und wird mit dem gleichen Haftungsausschluss und der gleichen Lizenz wie libpng 0.96 verteilt, wobei folgende Personen zur Liste der Beitrag leistenden Autoren hinzugefügt wurden:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng Version 0.89 - Januar 1996, bis 0.96 - Mai 1997 ist Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger und wird mit dem gleichen Haftungsausschluss und der gleichen Lizenz wie libpng 0.88 verteilt, wobei folgende Personen zur Liste der Beitrag leistenden Autoren hinzugefüct wurden:

John Bowler Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng Versionen 0.5 - Mai 1995 bis 0.88 - Januar 1996 sind Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Für die Zwecke dieser Urheberrechtshinweise und der Lizenz werden "Beitrag leistende Autoren" als folgende Personen bzw. Personengruppen definiert:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guv Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Moaner

Tim Wegner

Die PNG Reference Library wird im "ISTZU-STAND" geliefert. Die Beitrag leistenden Autoren und die Group 42 schließen alle ausdrücklichen oder impliziten Garantien aus, uneingeschränkt einschließlich der Garantien auf Gebrauchstauglichkeit und auf Geeignetheit für irgendeinen Zweck. Die Beitrag leistenden Autoren und Group 42 übernehmen keinerlei Haftung für direkte, indirekte, zufällige, spezielle, exemplarische, oder Folgeschäden, die sich aus der Benutzung der PNG Reference Library ergeben können, selbst wenn sie über die Möglichkeit eines solchen Schadens in Kenntnis gesetzt wurden. Hiermit wird die Erlaubnis zur kostenlosen Nutzung, zum Kopieren, Ändern und zur Weitergabe dieses Quellcodes oder Teilen davon für jedweden Zweck gewährt. Diese Erlaubnis unterliegt folgenden Einschränkungen:

- 1. Die Herkunft dieses Quellcodes darf nicht falsch dargestellt werden.
- 2. Geänderte Versionen müssen klar als solche gekennzeichnet werden und dürfen nicht fälschlich als ursprünglicher Quellcode ausgegeben werden.
- 3. Dieser Urheberrechtshinweis darf von keinem weitergegebenen Quellcode oder geänderten weitergegebenen Quellcode entfernt oder geändert werden.

Die Beitrag leistenden Autoren und Group 42 erlauben ausdrücklich und fördern die kostenlose Nutzung dieses Quellcodes als Komponente zur Unterstützung des PNG-Dateiformats in kommerziellen Produkten. Wenn Sie diesen Quellcode in einem Produkt verwenden, ist keine Anerkennung erforderlich, wir würden sie aber begrüßen. Für eine beaueme Benutzuna in "Über"-Programmfenstern und Ähnlichem ist eine Funktion "png get copyright" verfügbar: printf("%s",png get copyright(NULL)); Ebenso wird in den Dateien "pngbar.png", "pngbar.jpg (88x31) und "pngnow.png" (98x31) das PNG-Logo (natürlich im PNG-Format) geliefert.

Libpng ist eine Open Source Software mit OSI-Zertifikat. Open Source mit OSI-Zertifikat ist eine Zertifizierungsmarke der Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson glennrp at users.sourceforge.net 6. Januar 2011

Sprachcode-Tabelle für DVDs

Sprache (Code), Eingab
Japanisch (ja), 1001
Englisch (en), 0514
Französisch (fr), 0618
Spanisch (es), 0519
Deutsch (de), 0405
Italienisch (it), 0920
Chinesisch (zh), 2608
Niederländisch, Flämisch
(nl), 1412

Portugiesisch (pt), **1620** Schwedisch (sv), **1922**

Russisch (ru), 1821
Koreanisch (ko), 1115
Griechisch (el), 0512
Afar (aa), 0101
Abchasisch (ab), 0102
Avestan (ae), 0105
Afrikaans (af), 0106
Akan (ak), 0111
Amharisch (am), 0113
Aragonesisch (an), 0114
Arabisch (ar), 0118
Assamesisch (as), 0119
Awarisch (av), 0122
Aymara (av), 0125

Bashkir (ba), **0201**

0126

Weißrussisch (be), 0205 Bulgarisch (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209

Aserbaidschanisch (az).

Bambara (bm), 0213

Bengalisch (bn), 0214 Tibetisch (bo), 0215 Bretonisch (br), 0218 Bosnisch (bs), 0219 Katalanisch (ca), 0301 Chechen (ce), 0305 Chamorro (ch), 0308

Korsisch (co), 0315

Cree (cr), **0318**Tschechisch (cs), **0319**Kirchlich-Slawisch (cu),

Chuvash (cv), 0322

gabecode
Dzongkha (dz), 0426
Ewe (ee), 0505
Esperanto (eo), 0515
Estnisch (et), 0520

Baskisch (eu), 0521

Persisch (fa), **0601** Fulah (ff), **0606**

Finnisch (fi), 0609

Fidschianisch (fj), **0610** Färöisch (fo), **0615** Westliches Friesisch (fy), **0625**

Irisch (ga), 0701
Gälisch (gd), 0704
Galizisch (gl), 0712
Guarani (gn), 0714
Gujarati (gu), 0721
Manx (gv), 0722
Hausa (ha), 0801
Hebräisch (he), 0805
Hindi (hi), 0809
Hiri Motu (ho), 0815
Kroatisch (hr), 0818
Haitianisch (ht), 0820
Ungarisch (hu), 0821

Armenisch (hy), 0825 Herero (hz), 0826

Interlingua (ia), Indonesisch (in), Interlingue (ie), Igbo (ig),

Sichuan Yi (ii), 0909

Inupiak (ik), 0911 Ido (io), 0915 Isländisch (is), 0919 Inuktitut (iu), 0921 Javanisch (jv), 1022 Georgisch (ka), 1101 Kongo (kg), 1107

Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109 Kuanyama (kj), 1110

Kasachisch (kk), 1111 Kalaallisut (kl), 1112

Zentrales Khmer (km), 1113 Kurdisch (ku), 1121 Komi (kv), 1122 Cornisch (kw), 1123 Kirgisisch (ky), 1125

Lateinisch (la), 1201

Luxemburgisch (lb), 1202 Ganda (lg), 1207

Limburgan (li), 1209

Lingala (In), **1214** Laotisch (Io), **1215**

Litauisch (It), 1220

Luba-Katanga (lu), 1221 Lettisch (lv), 1222 Malagassi (mg), 1307 Marshallisch (mh), 1308 Maorisch (mi), 1309 Mazedonisch (mk), 1311 Malayalamisch (ml), 1312 Mongolisch (mn), 1314 Marathi (mr), 1318 Malaysisch (ms), 1319 Maltesisch (mt), 1320 Burmesisch (my), 1325 Nauruisch (na), 1401

Bokmal (nb), 1402

Nördliches Ndebele (nd), **1404**

Nepalesisch (ne), 1405 Ndonga (ng), 1407 Nynorsk (nn), 1414 Norwegisch (no), 1415 Südliches Ndebele (nr), 1418

Navajo, Navaho (nv), 1422 Chichewa (ny), 1425 Okzitanisch (oc), 1503 Ojibwa (oj), 1510 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Ossetisch (os), 1519 Panjabi, Punjabi (pa),

1601Pali (pi), **1609**Polnisch (pl), **1612**

Pashto (ps), 1619

Quechua (qu), 1721

Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sardinisch (sc), 1903 Sindhi (sd), 1904 Nördliches Samisch (se), 1905

Sangho (sg), **1907** Singhalesisch (si), **1909**

Slowakisch (sk), 1911

Slowenisch (sl), 1912 Samoanisch (sm), 1913

Shona (sn), 1914

Somalisch (so), 1915 Albanisch (sq), 1917 Serbisch (sr), 1918 Swati (ss), 1919 Südliches Sotho (st), 1920 Sudanesisch (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamilisch (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tadschikisch (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmenisch (tk), 2011

Tagalog (tl), 2012

Tswanisch (tn), 2014

Tongaisch (to), 2015 Türkisch (tr), 2018 Tsongisch (ts), 2019 Tatarisch (tt), 2020

Twi (tw), 2023

Tahitisch (ty), 2025 Uigurisch (ug), 2107 Ukrainisch (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Usbekisch (uz), 2126 Venda (ve), 2205 Vietnamesisch (vi), 2209

Volapük (vo), **2215** Walloon (wa), **2301** Wolof (wo), **2315**

Xhosa (xh), 2408

Jiddisch (yi), 2509

Sprache (Code), Eingabecode				
Walisisch (cy), 0325	Kannada (kn), 1114	Romanisch (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515	
Dänisch (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601	
Divehi (dv), 0422	Kashmiri (ks), 1119	Rumänisch (ro), 1815	Zulu (zu), 2621	

Technische Da	iten	Steilheit Subwoofer (Mono):	12 dB/Okt.
Allgemein			50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Nennleistung der Stromvers	soralina		125 Hz
	0 0	Steilheit	18 dB/Okt.
	(Toleranz: 10,8 V bis 15,1 V	Verstärkung	+6 dB bis -24 dB
	Gleichspannung)	Phase	Normal/Gegen
Erdungssystem		Bassverstärkung:	
Maximale Leistungsaufnahi		Verstärkung	+12 dB bis 0 dB
		DVD-Player	
Abmessungen (B \times H \times T):		System	Video DVD Video CD
DIN	170 1/ 100 1/	System	WMA, MP3, AAC, Div
	.178 mm × 100 mm × 157 mm		MPEG-Player
	.188 mm × 118 mm ×	Kompatible Discs	,
Frontilache	. 100 mm × 110 mm ×	Norripatible Didea	CD-R/RW, DVD-R/RW
D	29 11111	Regionalcode	
=	.178 mm × 100 mm ×	Frequenzgang	
	165 mm		bei einer Abtastfregu
	. 171 mm × 97 mm × 21 mm		von 96 kHz)
Gewicht		Signal-Rauschabstand	,
Gewicht	. 2, 1 Ng	9	(RCA-Ebene)
Display		Ausgangspegel:	(******
Bildschirmgröße/Seitenverh	nältnis		1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V
		Anzahl der Kanäle	
••••••	(sichtbarer Anzeigebereich:	MP3-Decodiermodus	
	156,6 mm × 81,6 mm)		3
Pixel		WMA-Decodiermodus	Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 1
	. Aktive TFT-Matrix, Flüssigkri-		(2-Kanal-Audio)
. , ,,	stall		(Windows Media Play
Farbsystem	.Kompatibel mit NTSC/PAL/	AAC-Decodiermodus	MPEG-4 AAC (nur Co
,	PAL-M/PAL-N/SECAM		rung mit iTunes) (.m4
Temperaturbereich (ausges	chalteter Zustand)		(Version 10.6 und älte
	20°C bis +80°C		sionen)
		DivX-Decodierformat	Heimkino-Version 3, 4
Audio			(.avi, .divx)
Max. Ausgangsleistung	.50 W × 4	MPEG-Videodecodierform	
	70 W $ imes$ 1/2 Ω (für Subwoo-		MPEG-1 (.mpg, .mpe
	fer)		MPEG-2 PS (.mpg, .m
Dauer-Ausgangsleistung	. 22 W × 4 (50 Hz bis		MPEG-4 Part2 (Visual
	15 000 Hz, 5 % THD, bei 4-Ω-		MPEG-4 Ver. 3 (.avi)
	Last, beide Kanäle betrie-	LICE	
	ben)	USB	
Lastimpedanz	The state of the s	USB-Standard-Spezifikati	
	Kanal) zulässig)		USB 1.1, USB 2.0 Hig
Maximaler Preout-Ausgang		Marriana la Characteria	Speed
		Maximale Stromversorgu	•
Equalizer (8-Band-Graphic-E		LICD Klassa	
·	. 40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/	USB-Klasse	IVISC (IVIassenspeich) se)
	1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz		/
Verstärkung	.±12aB		iPod (Audio-Klasse, F Klasse)
HPF:	E011 (0011 (0011 (4001))	Dateisystem	,
Frequenz	. 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/	□aicioyoiciII	1 ALIZ, 1 ALIO, FAI32
	125 Hz		

Steilheit	–12 dB/Okt.
Subwoofer (Mono):	
Frequenz	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
	125 Hz
Steilheit	–18 dB/Okt.
Verstärkung	+6 dB bis -24 dB
Phase	
Bassverstärkung:	
Verstärkung	+12 dB bis 0 dB
DVD-Player	
System	
	WMA, MP3, AAC, DivX,
	MPEG-Player
Kompatible Discs	
	CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL
Regionalcode	
Frequenzgang	5 Hz bis 44 000 Hz (mit DVD,
	bei einer Abtastfrequenz
	von 96 kHz)
Signal-Rauschabstand	96 dB (1 kHz) (IEC-A-Netz)
	(RCA-Ebene)
Ausgangspegel:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Anzahl der Kanäle	2 (Stereo)
MP3-Decodiermodus	MPEG-1 und 2 Audio Layer
	3
WMA-Decodiermodus	Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
	(2-Kanal-Audio)
	(Windows Media Player)
AAC-Decodiermodus	
	rung mit iTunes) (.m4a)
	(Version 10.6 und ältere Ver-
	sionen)
	Heimkino-Version 3, 4, 5.2, 6
	(.avi, .divx)
MPEG-Videodecodierformat	
	MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .dat)
	MPEG-2 PS (.mpg, .mpeg)
	MPEG-4 Part2 (Visual), MS-
	MPEG-4 Ver. 3 (.avi)
	IVIPEG-4 Ver. 3 (.dvi)
USB	
USB-Standard-Spezifikation	
USB-Standard-Spezifikation	LISB 1.1 LISB 2.0 High
	Speed
Maximale Stromversorgung	1.0.4
LICDIVIDADA	
USD-riasse	MSC (Massenspeicher-Klas-

iPod (Audio-Klasse, HID-

MP3-Decodierformat	MPEG-1 und 2 Audio Layer	MPEG-4	
	3, MPEG-2.5 Audio	MPEG-4-Videodecodie	rformat
WMA-Decodiermodus	Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12		Simple Profile L0/L1/L2/L3,
	(2-Kanal-Audio)		Advanced Simple Profile
	(Windows Media Player)		(.mp4)
AAC-Decodiermodus	MPEG-4 AAC (nur Codie-	Max. Bitrate	
, vio becodiennoude	rung mit iTunes)	Max. Bildrate	
	(Version 10.6 und ältere Ver-	Audio-Codec	
	sionen)		MAX.:720(H) x 1 280(B),
WAV	Sicritify	Decodicigiose	MIN.:48(H) x 48(B)
	Lineare PCM, MS ADPCM	JPEG	11111 til 10(11) X 10(B)
vv, vv dignanormat	(.wav)	JPEG-Decodierformat	
Ahtastfreguenz	Lineare PCM: 16 kHz,		Baseline (.jpeg, .jpg, .jpe,
Abtaotrequenz	22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,		.ifif)
	44,1 kHz, 48 kHz	Pixelabtastung	
	MS ADPCM: 22.05 kHz.		MAX.:4 092(H) x 4 092(B),
	44.1 kHz	Decodiergrobe	MIN.:16(H) x 16(B)
DivX	77,11012	Max. Dateigröße	. , . , .
=	Heimkino-Version 4.xx, 5.xx,	Wax. Dateigrobe	O IVIDYTO
DIVA Decodicitormat	6.xx (exklusive Ultra und	SD	
	HD) (.avi, .divx)	Kompatibles physikalische	s Format
Max. Bitrate	, , , , ,		
	30 Bilder/Sek.(Bei Auflö-	Dateisystem	
man Bharato	sung 720×480. MAX.		MPEG-1 und 2 Audio Layer
	25 Bilder/Sek. bei 720×576)	Wil o Becodieriormat	3. MPEG-2.5 Audio
Audio-Codec	MP2, MP3, Linear PCM/	WMA-Decodiermodus	Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
Addio Codec	MSAD PCM, AC-3	WWW. Decodiermodus	(2-Kanal-Audio)
Decodieraröße	MAX.:720(H) x 480(B), MIN.:		(Windows Media Player)
	48(H) × 48(B)	AAC-Decodiermodus	
H.264	10(11) // 10(2)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	rung mit iTunes)
H.264-Decodierforma	t		(Version 10.6 und ältere Ver-
	Baseline-Profil (.mp4)		sionen)
Max. Bitrate		WAV	,
Max. Bildrate		WAV-Signalformat	Lineare PCM, MS ADPCM
Audio-Codec			(.wav)
	MAX.:720(H) x 1 280(B),	Abtastfrequenz	Lineare PCM: 16 kHz,
	MIN.:48(H) x 48(B)		22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
WMV			44,1 kHz, 48 kHz
WMV-Decodierforma			MS ADPCM: 22,05 kHz,
	Hauptprofil (.wmv)		44,1 kHz
Max. Bitrate	8 000 KBit/s	DivX	
Max. Bildrate	30 Bilder/Sek	DivX-Decodierformat	Heimkino-Version 4.xx, 5.xx,
Audio-Codec	WMA		6.xx (exklusive Ultra und
Decodieraröße	MAX.:720(H) x 1 280(B),		HD) (.avi, .divx)
· ·	MIN.:48(H) x 48(B)	Max. Bitrate	8 000 KBit/s
			30 Bilder/Sek.(Bei Auflö-
			sung 720×480. MAX.
			25 Bilder/Sek. bei 720×576)
		Audio-Codec	MP2, MP3, Linear PCM/
			MSAD PCM, AC-3
		Decodiergröße	MAX.:720(H) x 480(B), MIN.:
		-	48(H) x 48(B)

H.264	
H.264-Decodierformat	
	. Baseline-Profil (.mp4)
Max. Bitrate	.8000 KBit/s
Max. Bildrate	.30 Bilder/Sek
Audio-Codec	.AAC
Decodiergröße	. MAX.:720(H) x 1 280(B),
	MIN.:48(H) x 48(B)
WMV	
WMV-Decodierformat	
Max. Bitrate	
Max. Bildrate	
Audio-Codec	
Decodiergröße	.MAX.:720(H) x 1 280(B),
	MIN.:48(H) x 48(B)
MPEG-4	
MPEG-4-Videodecodier	
	.Simple Profile L0/L1/L2/L3,
	Advanced Simple Profile
	(.mp4)
Max. Bitrate	
Max. Bildrate	
Audio-Codec	
Decodiergröße	. MAX.:720(H) x 1 280(B),
IDEO	MIN.:48(H) x 48(B)
JPEG	
JPEG-Decodierformat	Decelies (inco inco inc
	. Baseline (.jpeg, .jpg, .jpe, .jfif)
Pixelabtastung	
	. MAX.:4 092(H) x 4 092(B),
Decodiergrobe	MIN.:16(H) x 16(B)
Max. Dateigröße	
iviax. Dateigrobe	. O M Dyte
UKW-Tuner	
Frequenzbereich	87 5 MHz his 108 0 MHz
	.9dBf (0,8μV/75Ω, Mono, Si-
	gnal-Rauschabstand: 30 dB)
Signal-Rauschabstand	
BANA/ Tours and	
MW-Tuner	
,	.531 kHz bis 1 602 kHz (9 kHz)
Nutzempfindlichkeit	
	stand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand	. 62 dB (IEC-A-Netz)
LW-Tuner	
Frequenzbereich	. 153 kHz bis 281 kHz
Nutzempfindlichkeit	
•	stand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand	. 62 dB (IEC-A-Netz)

Bluetooth

Version	Bluetooth 3.0 zertifizier
Ausgangsleistung	Max. +4 dBm
	(Leistungsklasse 2)

Hinweis

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten.

http://www.pioneer.eu

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer.de (oder www.pioneer.eu).

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TFI: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 雷話: 886-(0)2-2657-3588 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

© 2012 PIONEER CORPORATION. 電話: 852-2848-6488 Alle Rechte vorbehalten.